

00054881
00054886
(SIRIUM2000AMBT)


00054882
00054887
(SIRIUM2100AMBT)

hama®

THE SMART SOLUTION

"SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT"

Смарт говорител

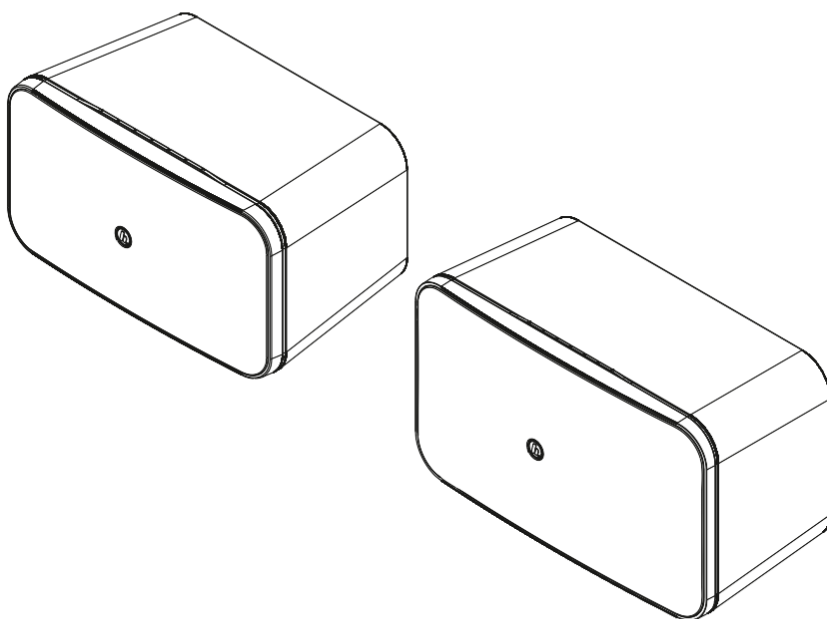

Работни инструкции/Bedienungsanleitung/Mode d'emploi/Instrucciones de uso/
Руководство по експлуатации/Istruzioni per l'uso/Gebruiksaanwijzing/Οδηγίες
χρήσης/Instrukcja obsługi/ Használati útmutató/Náv od k použití/Náv od na použitie/Manual
de instruções/Kullanma kılavuzu/ Manual de utilizare/Bruksanvisning/Käyttöohje/Работна
инструкция/Betjeningsvejledning/Manuelt stasjonssøk

А: Горна част на говорителя

1		Бутон [POWER]	Бутон за включване/изключване
2		Бутон [SOURCE]	Смяна на работен режим
3		Бутон [MICROPHONE MUTE]	
4		Бутон [ACTION]	
5		Бутон [VOLUME -]	Сила на звука
6		Бутон [VOLUME +]	Сила на звука

В: Предна част на говорителя

1	Светодиод за състоянието
2	Актуализация на светодиода за състоянието

С: Задна част на говорителя

1		Резба за закрепяне на планка за стена
2	НАСТРОЙКА	Бутон [SETUP]
3	ОПТ IN	Гнездо за оптичен вход
4	AUX	Гнездо за AUX вход
5	AUX	Гнездо за AUX изход
6		USB връзка
7	DC IN	Електрозахранване

Поведените на светодиодния индикатор




Индикатор	Светодиод	Поведение	Описание
Системна индикация	●●●●●	Мигащо оранжево	Системата стартира и търси мрежова връзка. Изчакайте, докато светодиодът светне постоянно и се установи мрежова връзка.
Мрежови индикатор	○○○○●	Свети постоянно зелено	Безжичната връзка е установена успешно.
	●●●●●	Светодиоди 1-3 мигат бавно червено , светодиоди 5 мига бавно зелено	Няма връзка с мрежата. Първоначалната настройка може да се извърши чрез приложението Nana Smart Audio App.
	●●●●○	Светодиоди 1-3 мигат бързо червено , светодиоди 5 мига бързо зелено	Няма връзка с мрежата. WPS режимът е активен.
Гласов асистент за Amazon Alexa	●●●●●	Сменящи се бързи мигания на синьо и цианово	Алекса обработва и отговаря на гласова команда. Не могат да се дават повече гласови команди.
	●●●○○	Свети постоянно червено	Режимът на заглушаване е активен. Всички микрофони са заглушени. Алекса не реагира на фразата за събуждане.
	●●●○○	Мигащо червено	Няма връзка със сървъра на Amazon. Алекса не може да приема гласови команди.
Индикатор на аудио източник	○○○○●	Мига в синьо	Високоговорителят е в режим Bluetooth. Няма връзка с мобилно устройство.
	○○○○●	Мига в синьо	Високоговорителят е в режим на удвояване с Bluetooth. Първоначалната връзка може да се осъществи чрез мобилно устройство.
	○○○○●	Свети постоянно в синьо	Високоговорителят е в режим Bluetooth. Връзката с мобилното устройство е извършена успешно.
	○○○○●	Свети постоянно в лилаво	Високоговорителят е в оптичен режим. Може да се свърже устройство чрез цифров вход
	○○○○●	Свети постоянно в оранжево	Високоговорителят е в режим USB. Може да бъде свързана външна памет.
	○○○○●	Свети постоянно в цианово	Високоговорителят е в режим AUX. Може да се свърже устройство чрез аналогов вход. Аудио данните могат да се възпроизведат чрез входа AUX In.
(Ако силата на звука е заглушен в този режим, светодиодът мига в съответния цвят)	●○○○○	Светва в бяло за 3s	Сила на звука 20dB


Индикатор за силата на звука	●●○○○	Светва в бяло за 3s	Сила на звука 40□
	●●●○○	Светва в бяло за 3s	Сила на звука 60□
	●●●●○	Светва в бяло за 3s	Сила на звука 80□
	●●●●●	Светва в бяло за 3s	Сила на звука 100□

Забележка

- С цел защита на околната среда и запазване на ценни суровини, яркостта на светодиодите се намалява 15 минути след като не са издавани команди. Ако се издаде команда, яркостта на светодиодите се възстановява в оригиналното им

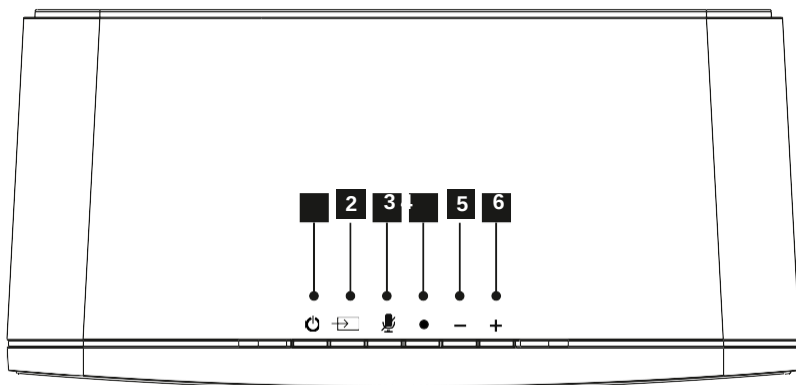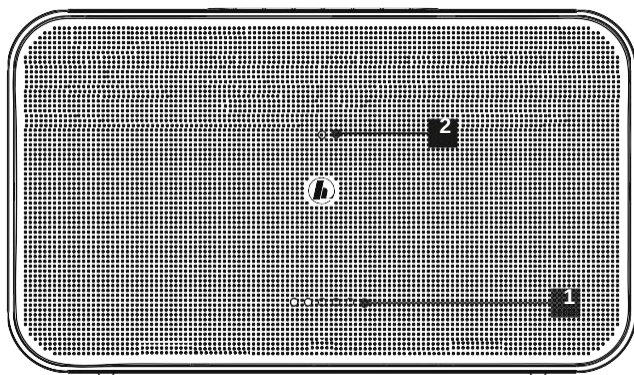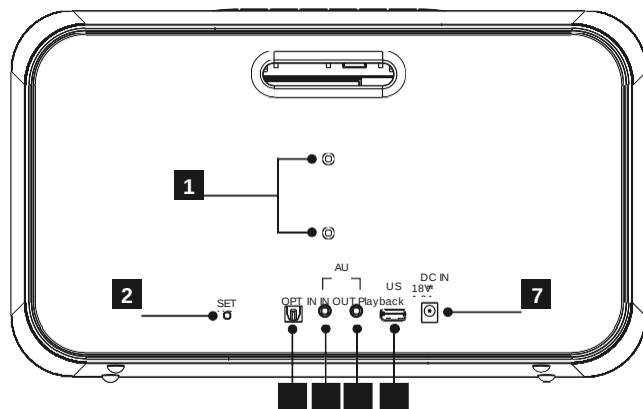

A**B****C**

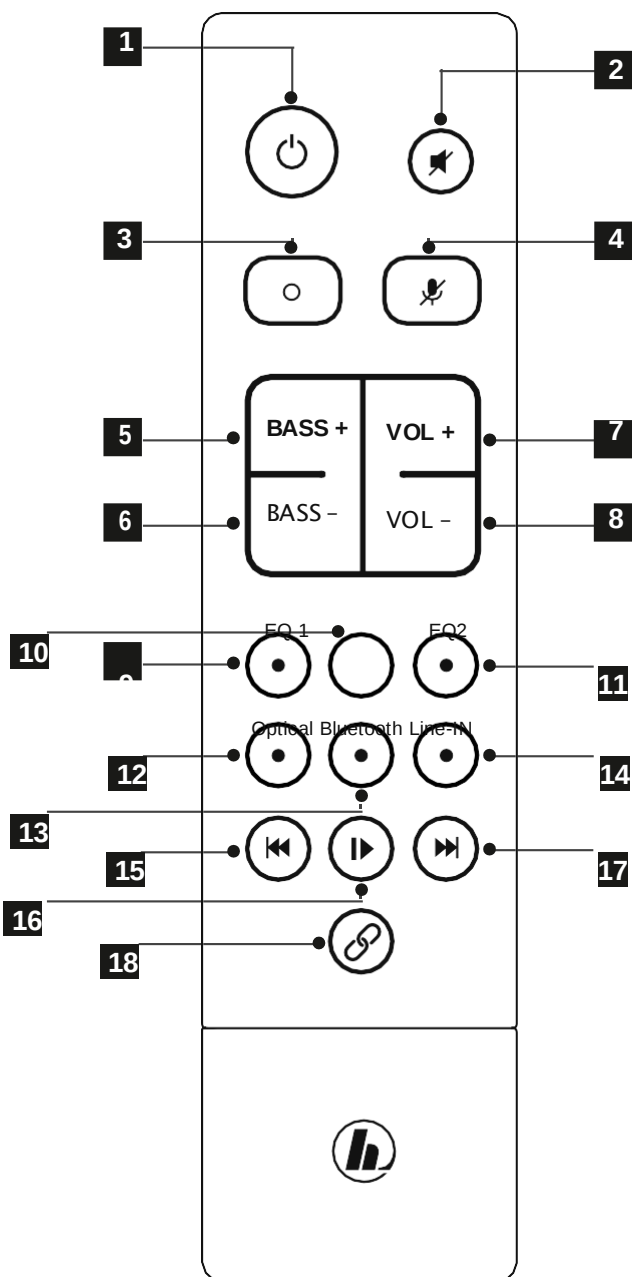

00054881/54886
SIRIUM2000AMBT

Гласови услуги на Алекса	
Гласово управление	✓
Брой микрофони	3
Решетка на микрофона	Далечно поле

Bluetooth	
WiFi (Стандартно); (Защита, WPS)	Dual Band 2.4 GHz (b/g/n) & 5 GHz (a/c) MiMo 1x1 WiFi
Bluetooth (Стандартно)	4.1 Low Energy (BLE)
USB	Възпроизвеждане и актуализация
Цифров оптичен вход	✓
AUX вход	✓
Изход	✓

Други детайли и спецификации	
Дистанционно управление	Hama SRC-1805 Layout B
Батерии	2 x AAA
Опция за закачване на стена	✓
Размери (Ш x В x Д)	27 cm x 14,5 cm x 16,5 cm
Тегло	2,2 kg

Еквалайзер / DSP	
Профили	2 (Standard и My Equaliser)

Стандарти и декодери	
Максимална аудио резолюция (Hi-Res)	192 kHz / 24 bit
Поддържани Hi-res аудио кодеци	FLAC, ALAC
Онлайн актуализация	Форсирана / ръчна актуализация

Стрийминг	
WiFi стриймване (DLNA съвместимо)	✓
UPnP	✓

Високоговорител	
2x среден субуфер	3" (7.62 cm)
2X пищялки	20 mm
Клас усилвател	Клас D (TAS5754)

00054882/54887
SIRIUM2100AMBT

Гласови услуги на Алекса	
Гласово управление	✓
Брой микрофони	3
Решетка на микрофона	Далечно поле

Bluetooth	
WiFi (Стандартно); (Защита, WPS)	Dual Band 2.4 GHz (b/g/n) & 5 GHz (a/c) MIMO 1x1 WiFi
Bluetooth (Стандартно)	4.1 Low Energy (BLE)
USB	Възпроизвеждане и актуализация
Цифров оптичен вход	✓
AUX вход	✓
Изход	✓

Други детайли и спецификации	
Дистанционно управление	Hama SRC-1805 Layout B
Батерии	2 x AAA
Опция за закачване на стена	✓
Размери (Ш x В x Д)	36,5 cm x 21,5 cm x 17,5 cm
Тегло	5,0 kg

Еквалайзер / DSP	
Профили	2 (Standard и My Equaliser)

Стандарти и декодери	
Максимална аудио резолюция (Hi-Res)	192 kHz / 24 bit
Поддържани Hi-res аудио кодеци	FLAC, ALAC
Онлайн актуализация	Форсирана / ръчка

Стрийминг	
WiFi стриймване (DLNA съвместимо)	✓
UPnP	✓

Високоговорител	
2x среден суббуфер	4" (10,16 cm)
2x пищялки	20 mm
1x суббуфер	4" (10,16 cm)
Клас усилвател	Клас D (TAS5754)

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на Нама. Отделете си време и прочетете напълно следните инструкции и информация. Моля, пазете инструкциите на безопасно място за бъдещи справки. Ако продадете това устройство, моля предайте и работните инструкции на новия собственик.

1. Описание на предупредителните символи и бележки

Опасност от електрически удар



Този символ показва части на продукта, които са защитени с опасно напрежение с достатъчна сила, за да създадат

Предупреждение



Този символ се използва за указване на инструкции за безопасност

Забележка



Този символ се използва за указване на допълнителна информация или важни

2. Съдържание на доставката

- "SIRIUM2000A MBT/SIRIUM2100A MBT"
Нама смарт говорител
- AC/DC адаптер
- SRC-1805 Layout B Дистанционно управление
- 2x AAA батерии
- Ръководство за бърза справка

Опасност от електрически удар



- Не отваряйте устройството или не работете с него, ако се повреди.
- Не използвайте продукта, ако адаптерът, кабелът му или хранящият кабел са повредени.
- Не се опитвайте да ремонтирате или поправяте продукта самостоятелно. Оставете това на квалифицирани експерти.

3. Бележки за безопасност

- Продуктът е предназначен само за употреба на закрито.
- Продуктът е предназначен само за лична, некомерсиална цел.
- Предпазвайте продукта от прах, влага и прегряване, използвайте го само в сухи помещения. Както в всички електрически устройства, това устройство трябва да се съхранява далеч от обсега на деца.
- Не изпускайте продукта и не го излагайте на удари.
- Не работете с продукта извън зададените в техническите данни ограничения на мощността.
- Дръжте пакетажния материал далеч от досега на деца, поради риск от задушаване.
- Рециклирайте опаковъчния материал незабавно според приложимите закони и регулации.
- Не модифицирайте устройството по какъвто и да било начин. Това би довело до отпадане на гаранцията.

Внимание – батерии



- При поставяне на батериите, обърнете внимание на поляритета (маркировките + и -) и поставете батериите според тях. Ако не го направите, батериите могат да изтекат или експлодират.
- Не позволявайте на деца да сменят батерии без наблюдение.
- Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различни типове и производители.
- Извадете батериите, които не са били използвани дълго време, от продукта.
- Не окъсявайте батериите.
- Не зареждайте батериите.
- Не палете батериите.
- Дръжте батериите далеч от обсега на деца.
- Отстранете изтощените батерии от продукта и ги рециклирайте незабавно.

4. Преди пускане в експлоатация

Подготовка на дистанционното управление за работа

Отворете капака на отделението за батерии. Той се намира от задната страна на дистанционното управление и може да се отвори чрез плъзгане в указаната посока.

Доставката в ключва две батерии тип AAA, които трябва да се поставят в отделението за батерии на дистанционно управление, за да работи. При поставяне на батериите, се уверете, че те са поставени с правилния поляритет. Съответният поляритет (+ / -) е указан в отделението за батерии.

5. Първи стъпки

Бележка

Използвайте само оригинални аксесоари (или: аксесоари, одобрени от Nana), за да избегнете повреди по продукта.

Предупреждение

- Включвайте продукта само в контакти, които са одобрени за това устройство. Контактът трябва да бъде монтиран близо до продукта и да е лесно достъпен.
- Изключете продукта от захранването чрез бутона за включване/изключване - ако той не е наличен, издърпайте захранващия кабел от контакта.
- При използване на разклонител с няколко гнезда, се уверете, че сумата от мощностите на свързаните устройства не превишава допустимия максимум на разклонителя.
- Ако няма да използвате продукта за дълго време, го изключете от захранването.

Включване

- Свържете захранващия кабел на говорителя към правилно монтиран контакт.
- Говорителят се включва автоматично.

Бележка – Включване за пръв път



- При включване за пръв път, говорителят е в режим "Настройка на устройство" и светодиодите за състоянието (1-5) мигат.
- Ако режимът на настройка не е активен, натиснете кратко бутона [SETUP] (2) на гърба на устройството с остър предмет (напр. кламер), за да активирате режима WPS (мига бързо). Също така можете да натиснете и задръжте бутона [SETUP] (2) за около 7 секунди, за да отворите AccessPoint (мига бавно).
- При следващо включване, всички светодиоди (1-5) светят в оранжево, докато вече направените връзки се възстановят. В зависимост от силата на Интернет сигнала, това може да отнеме до 20 секунди.

Включване / изключване / в готовност

- Натиснете [POWER] (1), за да включите високоговорителя. Също така можете да натиснете бутона [POWER] (1) на дистанционното управление.
- Натиснете отново [POWER] (1) на устройството или на дистанционното управление, за да изключите говорителя. (Standby)

Забележка



- За да изключите напълно говорителя, го изключете от електрозахранването.

Настройка силата на звука / заглушаване

- Натиснете [VOLUME +/-], за да намалите / увеличите силата на звука.
- Натиснете [MUTE] (2) на дистанционното управление, за да заглушите говорителя.
- Натиснете отново [MUTE] (2), за да нулирате силата на звука към стойността, която е била преди да го заглушите.



6. Настройка на говорителя

Бележка

- За да можете да използвате всички функции на продукта, трябва да изтеглите приложението Amazon Alexa и да настроите профил в Amazon. За тази цел, следвайте инструкциите в приложението Amazon Alexa. Повече информация за това можете да намерите на www.amazon.de.

Изтегляне на приложението Hama

Smart Audio Бележка

Поддържат се следните операционни системи:

- iOS 8 или по-висока
- Андроид 4.4.2 или по-висока
- Отворете iTunes App Store или Google Play Store на вашия смартфон.
- Потърсете "Hama Smart Audio".
- Изтеглете приложението, както обикновено, и го инсталирайте на смартфона си. За да го направите, следвайте инструкциите от вашия смартфон.


Настройка на устройството за пръв път с приложението Hama Smart Audio (функция ALEXA)

Бележка за WLAN (безжична мрежа)


- Уверете се, че рутерът е включен, работи правилно и че има връзка с Интернет/мрежа.
- Активирайте функцията за WLAN на вашия рутер, ако вече не е активирана.
- Следвайте работните инструкции на рутера за правилна работа на WLAN връзката.
- Уверете се, че говорителят е в режим на свояване с WLAN. Светодиодите за състоянието (1-5) мигат.
- Ако режимът на настройка не е активен, натиснете кратко бутона [SETUP] (2) на гърба на устройството с остър предмет (напр. кламер), за да активирате режима WPS (мига бързо). Също така можете да натиснете и задръжте бутона [SETUP] (2) за около 7 секунди, за да отворите AccessPoint (мига бавно).
- Уверете се, че приложението Hama Smart Audio е инсталирано на смартфона

ви, заедно с всички актуализации.


- Отворете приложението Hama Smart Audio и натиснете [Setup].

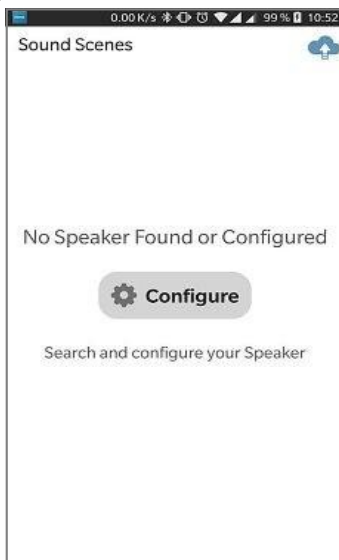

След това натиснете [Add speaker].

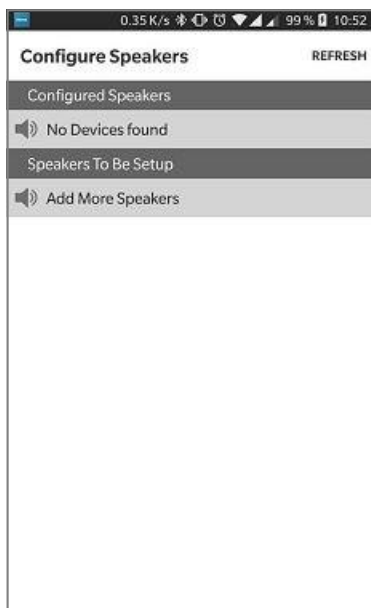

- Отворете настройките на WLAN на смартфона си, чрез натискане на [WLAN settings].

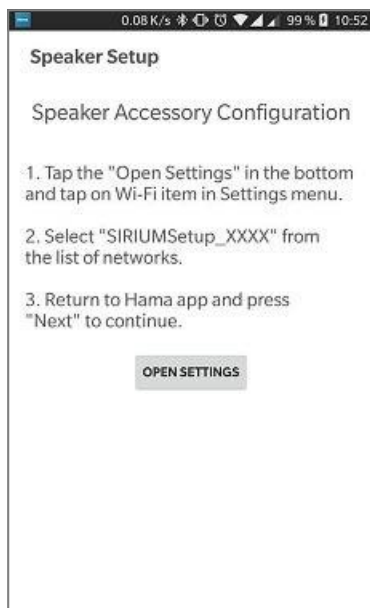

- В настройките на WLAN на смартфона, потърсете **Ham a SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT**.

Забележка

- Говорителят създава своя собствена WLAN мрежа с името SIRIUMSetup и първите шест цифри на MAC адреса (напр. SIRIUMSetup_E69EBB). Тази мрежа не изисква парола.




- Свържете смартфона си към говорителя.
- Върнете се в приложението Ham a Smart Audio на вашия смартфон.
- Изберете необходимото име на WLAN (SSID), с което желаете да свържете говорителя.
- Въведете паролата за мрежата, ако е необходимо, и потвърдете с [Done].

Забележка

- Често паролата е отпечатана на гърба на рутера или точката за достъп.

- Потвърдете избраните настройки като натиснете [Confirm].

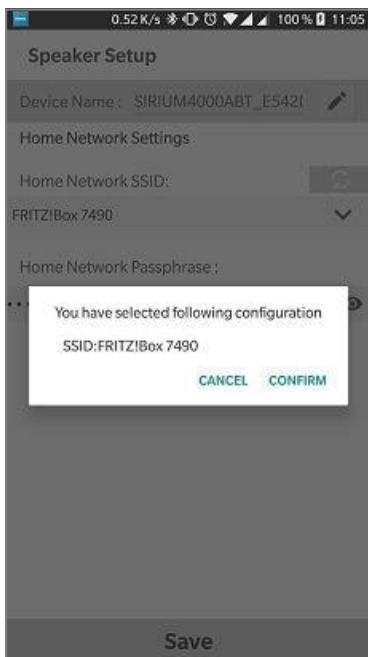


- Тогава говорителят се свързва към мрежата. След успешна връзка, на смартфона се показва "Loudspeaker configured successfully".



Забележка

- Ако използват iOS, приложението трябва да се затвори и да се рестартира. След това извършете двете стъпки по-долу.
- Добавеният говорител трябва да се покаже в главното меню. Натиснете иконата на говорителя.

Натиснете [SIGN IN WITH AMAZON], за да отворите уеб браузър за въвеждане на данните за достъп.

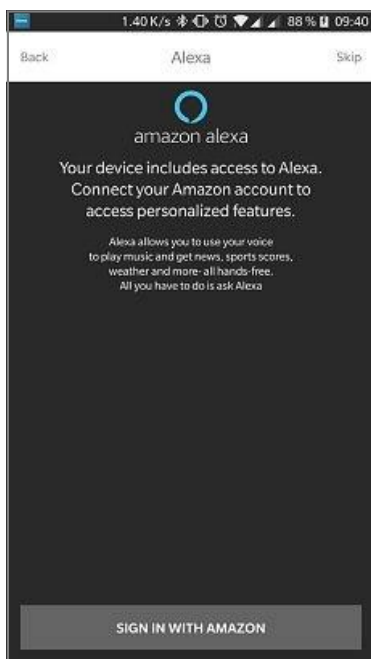


Забележка

- Ако приложението Amazon Shopping вече е инсталирано на настроено на вашия смартфон, следващите стъпки се пропускат.
- Чрез клавиатурата на смартфона, въведете данните за достъп до профила си в Amazon и потвърдете чрез Login.
- Също така можете да натиснете [Create new Amazon account], за да създадете нов профил в Amazon.
- След успешно влизане, ще се върнете обратно в приложението Hama Smart Audio.



- Сега изберете езика, на който желаете Alexa да отговаря в бъдеще.

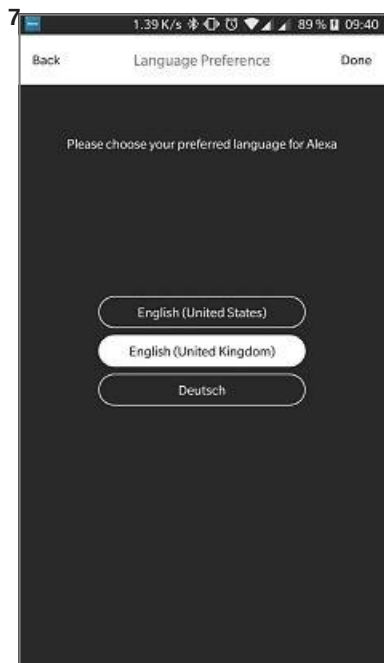

- Отворете приложението Amazon Alexa и ако е необходимо, въведете данните за достъп отново. След това трябва да виждате говорителя във вашите активни устройства.
- След това задайте личните настройки (времева зона, име на устройството и т.н.) в приложението Amazon Alexa.

Допълнителна информация

може да се намери на

www.amazon.com -> Help and Customer Service.

Забележка

- Обърнете внимание, че информация, зависеща от местоположението (например, 'Какво е времето?'), ще бъде точна само ако информацията е
- Вече можете да използвате Alexa, както е описано в раздел 12.

Първоначална Bluetooth® връзка (сдвояване)

Можете да сдвоите в вашите устройства с говорителя чрез Bluetooth и да използвате говорителя като устройство за възпроизвеждане на аудио сигнали. Възпроизвеждането се управлява директно чрез устройството или от дистанционното управление. Силата на звука също може да се управлява директно от говорителя.

Бележка – Bluetooth®

- Проверете дали в вашето мобилно устройство (смартфон, таблет) има Bluetooth.
- Обърнете внимание, че максималният обхват за Bluetooth® е 10 метра без препятствия като стени, хора и т.н.
- Връзката може да бъде прекъсната от други устройства/връзки в близост.
- Говорителят може да бъде свързан само към едно устройство едновременно.

- Уверете се, че устройството с Bluetooth е включено и Bluetooth е активиран.
- Активирайте режим Bluetooth® чрез повтарящо се натискане на бутон [SOURCE] (2) на говорителя.
- Също така можете да натиснете бутона [Bluetooth] (13) на дистанционното управление.
- Светодиодът за състоянието на Bluetooth (4) започва да мига в синьо.
- Натиснете и задръжте бутона [SOURCE] (2) за около 2 секунди, за да активирате режима на сдвояване. Диодът за състоянието на Bluetooth (4) започва да мига в синьо и се чува сигнал.
- Отворете настройките на Bluetooth на вашето устройство и изчакайте, докато в списъка с Bluetooth устройства се покаже **Наша SIRIUM2000A MBT/SIRIUM2100A MBT**.
- Ако е необходимо, започнете търсене на Bluetooth устройства на вашето устройство.
- Изберете говорителя **Наша SIRIUM2000A MBT/SIRIUM2100A MBT** от списъка с налични устройства и изчакайте говорителят да се покаже като свързано в Bluetooth настройките на вашето устройство.
- Светодиодът за състоянието на Bluetooth (4) вече свети постоянно в синьо.
- Стартирайте и управлявайте възпроизвеждането на аудио чрез устройството или дистанционното управление.



Бележка – Bluetooth® парол

Някои устройства изискват парола, за да се свържат с друго Bluetooth® устройство.

- Ако Вашето устройство изисква парола за осъществяване на връзка с говорителя, въведете **0000**.

7. Автоматична Bluetooth® връзка (след успешно вдвояване)

- Устройства, които вече са били вдвоени с говорителя, са записани автоматично.

Бележка - прекъсната връзка

След като говорителят и устройството са били вече вдвоени, връзката се установява автоматично. Ако Bluetooth® връзката не се осъществява автоматично, проверете следното:

- Проверете Bluetooth® настройките на Вашето устройство, за да проверите дали SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT е свързан. Ако не е, повторете стъпките за Bluetooth® вдвояване.
- Проверете дали устройството и говорителят са на не повече от 10 метра. Ако не е така, приближете двете устройства.
- Проверете дали има препятствия, влошаващи обхвата. Ако е така, приближете двете устройства.

7. Прекъсване на Bluetooth® връзката

- Изберете друг режим, за да прекъснете Bluetooth® връзката между говорителя и устройството.
- Също така можете да прекратите връзката ръчно от вашето устройство.

8. Връзка чрез AUX вход / изход

Можете да свържете мобилни устройства (като смартфони, таблети, компютри, MP3 плеъри и т.н.) и по-стари аналогови източници (CD/DVD плеър и т.н.) към говорителя чрез аналоговия аудио вход и да възпроизвеждате неговия звук чрез говорителя. Тук имате възможността да се свържете чрез 3,5 mm аудио кабел (жак).

Забележка

- Изключете говорителя преди да свържете устройство с него.
- Не огъвайте или късайте кабела.

- За възпроизвеждане чрез AUX-In гнездото, свържете устройството чрез AUX-In входа (4) чрез 3,5 mm аудио кабел (жак) към говорителя и изберете режим AUX.
- За възпроизвеждане чрез AUX-Out гнездото, свържете други говорители / усилвател, например, чрез AUX-Out гнездото (5) чрез 3,5 mm аудио кабел (жак) към говорителя и изберете режим AUX.
- Натиснете [POWER] (1), за да включите високоговорителя.
- Активирайте режим AUX чрез повтарящо се натискане на бутон [SOURCE] (2) на говорителя.
- Светодиодът за състоянието (4) свети в цианово, когато се изберете режим AUX.
- Стартирайте и управлявайте възпроизвеждането на аудио чрез свързаното устройство.
- Също така можете да натиснете бутона [LINE IN] (14) на дистанционното управление.

9. Свързване чрез оптичен вход

Цифровият аудио вход на високоговорителя дава възможност да свържете устройство (напр. телевизор) и да възпроизвеждате неговия звук чрез говорителя.

Освен това говорителят може да се свърже чрез аналогов аудио изход (5), чрез който също да се възпроизвежда аудио сигнал.

Забележка

- Изключете говорителя преди да свържете устройство с него.
- Отстранете защитните капачки от двата края на оптичния сигнален кабел преди връзката.



-
- За възпроизвеждане чрез оптичната аудио връзка, свържете оптичен сигнален кабел към оптичния аудио вход на говорителя и към оптичния аудио изход на вашето устройство; след това изберете оптичен режим.
 - Натиснете и задръжте бутона [POWER] (1) за около 3 секунди, за да включите говорителя.
 - Активирайте оптичния режим чрез повтарящо се натискане на бутон [SOURCE] (2) на говорителя.
 - Светодиодът за оптичното състояние (4) светва в лилаво, когато е избран оптичен режим.
 - Също така можете да натиснете бутона [Optical IN] (12) на дистанционното управление.



10. Стриймване в мрежа

Говорителят дава възможност да се възпроизвеждат аудио файлове, записани на компютър, таблет или смартфон.

Забележка

- Моля, обърнете внимание, че, в зависимост от устройството, което използвате за източник, може да е необходим друг софтуер за стриймване.



Възпроизвеждане от компютър (стрийминг) Можете да управлявате говорителя чрез вашия компютър и да стриймвате музика към говорителя.

Изисквания:

- Говорителят и компютърът трябва да бъдат в една и съща мрежа.
- Говорителят трябва да се зададен като устройство за възпроизвеждане на компютъра.

Направете следното: Control Panel -> Network and Internet -> Show network computers and devices Говорителят трябва да се покаже тук.

- Десен бутон на иконата или местоназначението на говорителя и изберете **Allow streaming to this device**.
- Натиснете отново десен бутон на говорителя и изберете **Show device website**, за да промените името на устройството.
- Отваря се нов прозорец. Можете да направите желаната промяна тук.


Употреба:

- Говорителят вече има достъп до споделените директории на компютъра и може да изпраща аудио данни към устройството за възпроизвеждане (стрийминг).
- Директорията с музика е разрешена като стандарта.
- Създайте или управлявайте споделените папки чрез Explorer или Windows Media Player.
- Натиснете десен бутон на желания музикален файл, изберете **Play To** и след това изберете името на говорителя.
- Говорителят започва да възпроизвежда музикалния файл.

Възпроизвеждане чрез мрежа

За да влезете в някой от съществуващите мрежово споделени файлове от високоговорителя, направете следното:

- Отворете приложението **Hama Smart Audio** и изберете желания високоговорител.
- Това ви отвежда в екрана за възпроизвеждане и асоциирания избор на източник в долната част.

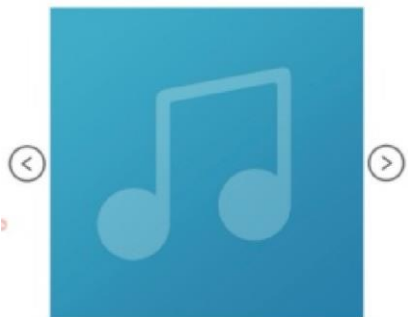

- Натиснете [Sources] и след това [Network devices / Playback sources].

Quelle/Inhalt auswählen

- Lokaler Inhalt
- Amazon Alexa
- Netzwerkgeräte/Wiedergabequellen
- Bluetooth
- USB


- Всички споделени файлове, до които говорителят има достъп, вече се показват.
- Изберете съответната директория и желаната песен. Ако има няколко файла в една директория, те се възпроизвеждат последователно.



Възпроизвеждане от таблет / смартфон

За да влезете в някой от съществуващите мрежово споделени файлове от високоговорителя, направете следното:

- Отворете приложението **Наша Smart Audio** и изберете желаните високговорител.
- Това ви отвежда в екрана за възпроизвеждане и асоциирания избор на източник в долната част.

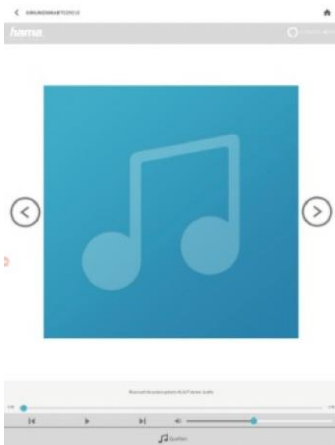

- Натиснете [Sources] и след това [Local content].



Паметта на вашия смартфон / таблет се претърсва автоматично и намерените песни се групират по категории (албуми, изпълнителни, държава, папка).

Изберете категория и желаната песен.

11. Функция Alexa (гласово управление)

- След изричане на фразата за активация ("Alexa") или натискане на бутона [Action] (4), диодът за състоянието светва в синьо и се чува сигнал. Сега можете да разговаряте с Alexa.
- Докато Alexa отговаря, диодът за състоянието свети в синьо.

Забележка

- Ако вече сте инсталирани приложенията **Amazon Market** и настроили на смартфона, някои смартфони ще вземат потребителските данни директно от приложението.
- За да настроите нов профил в **Amazon**, излезте от него и повторете стъпките.

Бележка - бутон за говорене/функция на Alexa

- Натиснете кратко бутон [Action] (4) на говорителя, за да активирате Alexa по време на аудио режим или силна музика. Също така можете да натиснете бутон [Action] (3) на дистанционното управление.
- Натиснете бутон [Microphone Mute] (3), за да изключите микрофона. Ако микрофоните са деактивирани, диодите за състоянието (1-5) светят постоянно червено. Също така можете да натиснете бутона [Microphone Mute] (4) на дистанционното управление.
- Говорителят няма да отговаря повече на фразата за събуждане, докато микрофоните не се активират отново.
- Натиснете бутон [Microphone Mute] (3) отново, за да активирате микрофона отново.

12. Профили на еквалайзера

Еквалайзерът ви дава възможност да настроите звука на говорителя към вашите предпочитания чрез промяна на интензитета на басите. Можете да изберете измежду предварително конфигурирани профили или да създадете в свой собствен профил.

- Натиснете [EQ1] (9) на дистанционното управление, за да извикате предварително конфигурираните профили.

За да създадете собствен профил, направете следното:

- Натиснете [EQ2] (11) на дистанционното управление, за да стартирате конфигурацията.
- Променете интензитета на басите (5/6) от дистанционното управление. Ако възпроизвеждането е вече стартирало, когато промените тези настройки, можете да чуете промените по звука незабавно.
- Потвърдете в вашите настройки чрез натискане на [EQ2] отново. Конфигурацията може да се направи също и чрез приложението.



13. Управление на баса

- Натиснете [BASS+/-] (5) на дистанционното управление, за да увеличите или намалите баса на говорителя.

14. Безжична мрежова връзка (WLAN)

В зависимост от мрежата, има няколко начина за свързване към нея.

Настройка на PBC

- Натиснете бутон [SETUP] (2).
- Диодът за състоянието мига бързо в зелено.
- Натиснете бутона WPS на рутера или точката за достъп. Това често може да се направи и чрез уеб интерфейс.
- Консултирайте се с инструкциите за употреба на рутера / точката за достъп за детайли за точната процедура.
- След като процедурата е била започнала на рутера / точката за достъп, говорителят трябва да се свърже с точката за достъп и мрежата да е налична.

Забележка

- Натиснете бутона [SETUP] (2), за да прекратите PBC настройката.

Отворена мрежа

Забележка

- Препоръчваме да не установявате несигурни връзки и винаги да се защитавате мрежата си срещу неупълномощен достъп.
- Ако мрежата, която планирате да използвате няма защитни функции, просто изберете мрежата от списъка и я потвърдете. Тогава радиото се свързва директно към мрежата.

15. Осъществяване на връзка с друга домашна мрежа

- Натиснете и задръжте бутона [SETUP] (2) за около 7 секунди. Диодът за състоянието мига бързо.
- Говорителят вече може да се свърже с друга мрежа.

16. Заводски настройки

За да върнете заводските настройки на говорителя (настройки при доставка), направете следното:

- Натиснете и задръжте бутони [SETUP] (2) и [Action] (4) за около 6 секунди, за да възстановите заводските настройки на говорителя.
- След като говорителят е нулиран, той се рестартира.

Забележка

- Връщането на заводските настройки може да реши някои проблеми и неизправности.
- Въпреки това, в всички настройки, направени преди това, като задание

17. Актуализация на софтуер

- Ние непрекъснато разработваме нови софтуерни функции и подобрения за нашите говорители, за да поправяме евентуални проблеми, добавяме функционалност и т.н.
- Препоръчваме винаги да инсталирате актуализациите на вашия говорител.
- Съобщения за актуализациите ще се показват в приложението Hama Smart Audio.
- По време на актуализацията, диодът за състоянието (2) свети постоянно.

Предупреждение

- Уверете се, че радиото разполага със стабилно електрозахранване, преди да започнете софтуерната актуализация.

18. Стенен монтаж

Забележка

- Уверете се, че крепежните елементи, които сте избрали, могат да издържат на поне 5 kg.
- Следвайте насоките и бележките
- С правилната планка е възможно говорителят да се монтира на стена.
- За тази цел, използвайте монтажните отвори (1) от задната страна на говорителя.



19. Грижа и поддръжка

- Почиствайте този продукт само с леко влажна кърпа, без влосинки и не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Ако не използвате продукта за дълго време, изключете устройството и прекъснете електрозахранването му. Съхранявайте го на чисто и сухо място, далеч от директна слънчева светлина.

20. Отказ на гаранция

Hama GmbH & Co. KG не поема отговорност и не предоставя гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация/монтаж, неправилна употреба на продукта или поради неспазване на работните инструкции и/или бележките за безопасност.

21. Декларация за съответствие

CE С настоящето Hama GmbH & Co KG декларира, че радио оборудване тип [00054881, 00054882, 00054886, 00054887] съответства с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕО декларацията

за съответствие се намира на следния

Интернет адрес: www.hama.com->00054881, 00054882, 00054886,

[00054887->Downloads.](#)

Честотна лента (ленти)	Bluetooth: 2.402 GHz - 2.480 GHz WiFi 2.402 GHz – 2.480 GHz WiFi 2.412 GHz – 2.483 GHz WiFi 5.150 GHz – 5.350 GHz WiFi 5.470 GHz – 5.725 GHz
Максимално предавана радиочестотна мощност	Bluetooth: 4 dBm (EIRP) WiFi 2.4 GHz / 19.5 dBm (EIRP) WiFi: 5 GHz / 16.5 dBm (EIRP)

Ограничения или изисквания в

Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватска, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединено кралство

Забележка

Ако се използват канали 36–64 (честотни канали 5150–5350 MHz), продуктът може да се използва само в закрити помещения.







Сервиз и
поддръжка

 www.hama.com 

+49 9091 502-115

D □



www.hama.com/nep

Софтуерът Spotify е обект на лиценз от трета страна и може да се открие тук:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Думата Bluetooth® и логотата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такива марки от Hama GmbH & Co KG са под лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са собственост на техните съответни собственици.

Всички използвани брандове са запазени марки на съответните компании. Възможни са грешки и пропуски, които са обект на технически промени. Прилагат се нашите общи условия за доставка и плащане.