

# РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНА СПРАВКА



## БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получите по-пълно съдействие и поддръжка, регистрирайте Вашия уред на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Можете да свалите "Инструкции за безопасност" и "Ръководство за употреба и поддръжка" от нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu), както и да следвате указанията на задната корица на тази книжка.




**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството за здраве и безопасност при работа.**

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

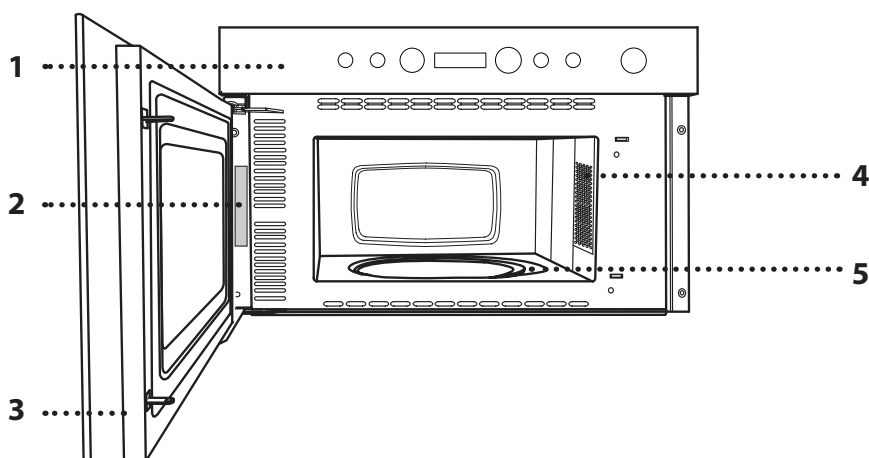

1. Контролен панел
2. Заводска табелка (не премахвайте)
3. Вратичка
4. Осветление
5. Въртяща се поставка

## ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

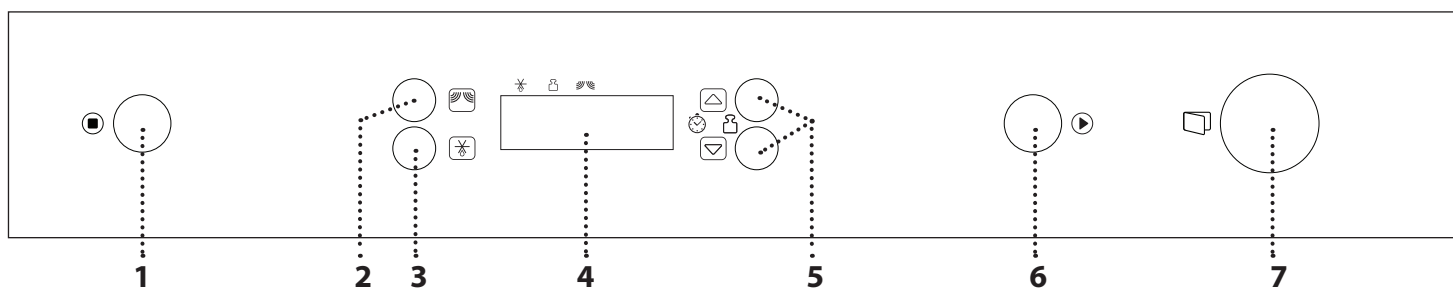

### 1. СТОП

За спиране на функцията или звуков сигнал, отмяна на настройки или изключване на фурната.

### 2. МИКРОВОЛНОВА ФУНКЦИЯ/МОЩНОСТ

За избиране на микровълнова функция и настройка на необходимото ниво на мощност.

### 3. JET DEFROST

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. БУТОНИ +/-

За регулиране на настройките на функцията (напр. продължителност, тегло).


### 6. СТАРТ

За стартиране на функцията.

### 7. БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА




Поставена върху стойката си, стъклената въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готвене.

Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

## СТОЙКА ЗА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

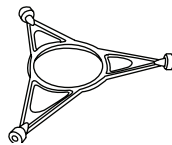

Използвайте стойката само за стъклената въртяща се поставка. Не поставяйте други принадлежности върху стойката.

Останалите принадлежности, които не са предоставени с уреда, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене.

Винаги се уверявайте, че ястията и принадлежностите не влизат в контакт с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

# ФУНКЦИИ



## MICROWAVE (МИКРОВЪЛНИ)

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
750 W	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода, или месо и зеленчуци.
500 W	Готвене на риба, месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350 W	Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160 W	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
0 W	Когато използвате само таймер.



## JET DEFROST

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. След размразяване винаги оставайте да престои за по-добри резултати.

## ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### . ИЗБЕРЕТЕ ФУНКЦИЯ

Просто натиснете бутона за необходимата функция, за да я изберете.

### . ЗАДАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА



След като изберете необходимата функция, използвайте или , за да настроите продължителността на

работата ѝ.

Времето може да се променя по време на готвене с натискане на или или чрез увеличаване на продължителността с 30 секунди всеки път при натискане на .

### . ЗАДАЙТЕ МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ



Натиснете колкото пъти е необходимо, за да изберете нивото на мощност за микровълновата.

Моля имайте предвид: Можете също да променят настройката по време на готвене, като натискате .

### . JET DEFROST



Натиснете , след което използвайте или , за да зададете теглото на храната. По време на

размразяване функцията за кратко ще остане на пауза, за да можете да обърнете храната. След като завършите операцията, затворете вратичката и натиснете .

### . АКТИВИРАЙТЕ ФУНКЦИЯТА

След като приложите необходимите настройки, натиснете , за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете бутона , към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.

Можете да натиснете по всяко време, за да спрете активната в момента функция.

### . JET START

Когато фурната е изключена, натиснете , за да активирате готвенето с микровълнова функция, зададена на пълна мощност (750 W) за 30 секунди.

### . ПАУЗА

За да поставите на пауза активна функция, например за да разбъркате или обърнете храната, просто отворете вратичката.

Настройката ще се поддържа в продължение на 10 минути.

За да стартирате отново, затворете вратичката и натиснете .

Кратък звуков сигнал ще се чува веднъж или два пъти на минута в продължение на 10 минути, след като готвенето завърши. Натиснете бутона STOP или отворете вратичката, за да спрете сигнала.

Забележка: Фурната ще поддържа настройката в продължение на 60 секунди, ако вратичката се отвори и затвори, след като готвенето завърши.

### . ОХЛАЖДАНЕ

Когато дадена функция приключи, фурната може да извърши охлаждаща процедура и след това да се изключи автоматично.


### . ЗАЩИТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



Тази функция се активира автоматично за предотвратяване на ненадейното включване на фурната.

Отворете и затворете вратичката, след което натиснете , за да стартирате функцията.

### . НАСТРОЙВАНЕ НА ТОЧНО ВРЕМЕ



Натиснете , докато двете цифри на часа (отляво) започнат да мигат.

Използвайте или , за да

настроите точния час, и натиснете , за да потвърдите: Минутите ще мигат на дисплея.

Използвайте или , за да настроите минутите, и натиснете , за да потвърдите.

Моля имайте предвид: След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново.

### . БРОЯЧ МИНУТИ

Дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията и зададете продължителността на необходимото време, натиснете или .

Натиснете , за да зададете мощността на 0 W, след което натиснете , за да активирате обратното броене.

Моля имайте предвид: Таймерът не активира никоя от програмите за готвене. За да спрете таймера по всяко време, натиснете .

## ПОЧИСТВАНЕ

-Никога не използвайте уреди за почистване с пара.

Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

### ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибърна кърпа. Ако са силно замърсени, добавете няколко капки миялен препарат с неутрално рН. Накрая избършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.


### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности могат да се мият в съдомиялна машина.


## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
На дисплея се изписва "Err".	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след "Err".

### ЛИСТОВКА НА УРЕДА

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Листовката с енергийните показатели на този уред може да бъде свалена от уебсайта на Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

### КАК ДА СЕ СНАБДИТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА


>  [www](http://www) Изтеглете ръководството за употреба и поддръжка от нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (можете да използвате този QR код), като посочите търговския код на уреда.



> Можете също така да се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване на клиенти.

### СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Данните за контакт можете да намерите в ръководството за гаранцията. Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти, посочвайте кодовете, написани на идентификационната табелка на уреда.

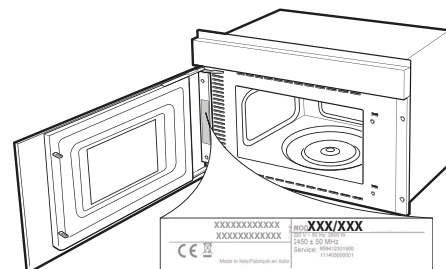

400011369248

Отпечатано в Италия