


Инструкция за експлоатация

Моля прочетете внимателно тази инструкция преди употреба за да осигурите собствената си безопасност и ефективната работа на продукта.


Съдържание

Представяне на продукта	1
Аксесоари	2
Инструкции за инсталация	3
Инструкции за работа и Забележки	4
Инструкции за планиране на маршрут	5
Значения на LED индикаторната лампа и Звуци	6
Инструкции за дистанционното управление	7
Основни параметри	8
Отстраняване на неизправности	8
Предупреждения за безопасност	9
Клаузи за непризнаване на гаранция	10
Информация за компанията	10

Информация за продукта

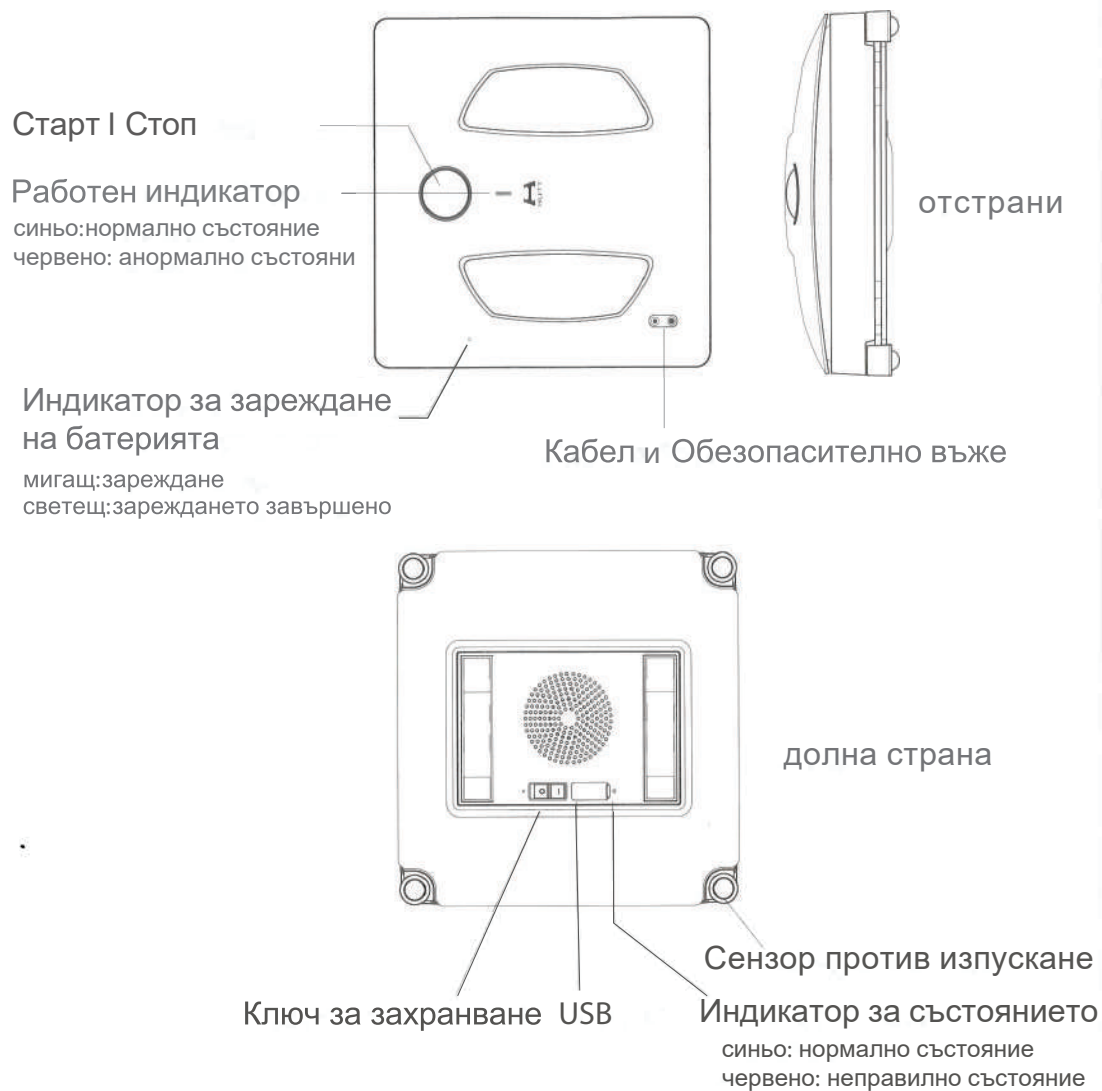


Списък с части

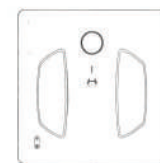

Устройство
1 брой




Дистанционно управление
1 брой

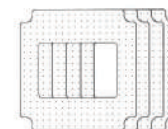


Почистващи кърпи
4 броя



Кабел и обезопасително въже
1 брой



Зареждащ щепсел
1 брой



Захранващ адаптер
1 брой




100 мл шише за вода
1 брой




Инструкции за експлоатация
1 брой

Инструкции за инсталция

1. Моля уверете се, че обезопасителното въже е добре закачено към стабилен обект.

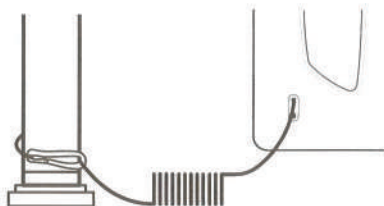


3. Поставете бялата повърхност на кърпата към дъното на машината и я поддържайте права за да избегнете изтичането на въздух.

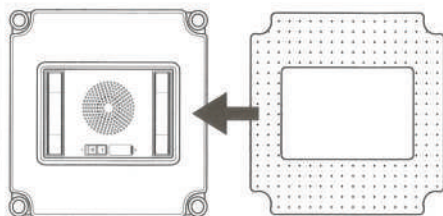


▲ Уверете се, че използвате само оригинални кърпи, в противен случай, ще бъде засегната работата на машината.


5. Включете захранването и поставете машината в средата на прозореца (избегнете поставянето ѝ в близост до рамката). Уверете се, че машината се е закачила към прозореца и махнете ръката си.

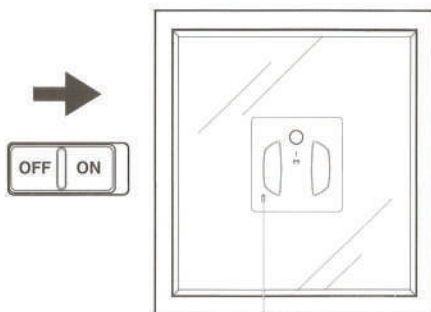


2. Поставете удължителният кабел на рамката в края на адаптера и ги затегнете.

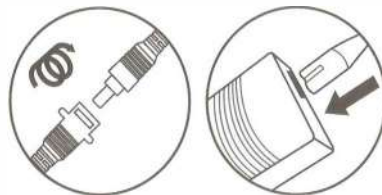

4. Напълнете шишенцето с вода и напръскайте равномерно кърпата. Внимавайте да не напръскате предната и задната част на кърпата, където се намират пистите. Уверете се, че кърпата не е твърде мокра и няма капки по пистите.

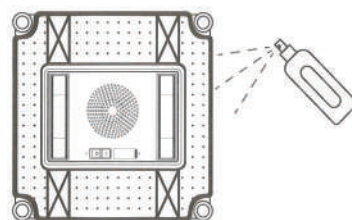

6. Натиснете бутона за да стартирате машината. Когато машината приключи с почистването и спре да работи, задръжте обезопасителното въже с една ръка и заръжте кръглият бутон, докато засмукването намалее. Сложете я отново на стъклото и машината ще го абсорбира автоматично.

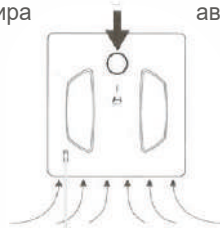

▲ Моля изключете главният ключ на дъното на машината и изключете захранването след употреба.

Инструкции за работа и Забележки

Обезопасително въже

Преглеждайте обезопасителното въже и се уверете, че по него няма повреди. Уверете се, че обезопасителното въже е добре закрепено към стабилен, здрав предмет.

Инспектиране на Работната среда

Гарантирайте, че стъклото е сухо. Не използвайте продукта в условията на дъжд или когато стъклото е мокро или има мъгла по него.

▲ Не използвайте този продукт върху повредени повърхности или повърхности с пукнатини.

▲ Когато продуктът работи навън на голяма височина над земята е необходимо да поставите предупредителни знаци, които биха избегнали човешки наранявания, причинени от инцидент.

Почистване

В случай на пясък или прах на повърхността на стъклото, моля почистете с мека суха кърпа; в противен случай, мокра кърпа би смесила прахта с пясъка, което ще доведе до издраскване на стъклото. Когато няма пясък и прах, напръскайте леко 5-6 пъти върху кърпата на работа. Моля не мокрете цялата кърпа и не пръскайте пръху пистите на работа. В режим на готовност натиснете и задръжте кръглият бутон за пистите за да се завърти автоматично и забършете мръсотията по повърхността на пистите с чиста мокра кърпа.

▲ Обърнете внимание, че кърпата не трябва да бъде твърде мокра, препоръчва се мръсните кърпи да бъдат почистени и подсушени преди употреба..

▲ Моля използвайте оригинални кърпи, неоригиналните кърпи ще повлияят на работата на машината.

Първи стъпки

1. Уверете се, че захранващата линия и щепсела са напълно свързани.
2. Включете ключа за захранването, продуктът ще стартира. След като вентилаторът стартира, поставете продуктът на място далеч от рамката на прозореца.
3. Уверете се, че продуктът е добре закачен към прозореца и махнете ръката си.
4. Натиснете старт бутона и продуктът ще започне да работи.


Сваляне на уреда

1. Когато машината приключи с почистването на прозореца и спре да работи, задръжте обезопасителното въже с една ръка и заръжте кръглият бутон, докато засмукването намалее. След това махнете машината.
2. Ако ръката Ви не достига продуктът, моля използвайте обезопасителното въже за да го издърпате обратно.
(В случай на загуба на дистанционното управление)
3. След пълното сваляне на продуктът, изключете ключа за захранването.

Защита при изключване

Този продукт е снабден с вътрешна батерия, която може да задържи продуктът за двадесет минути в условията на изключване поради повреда и ще се възпроизведе звукува и визуална повреда. Моля свалете продуктът възможно най-бързо.

Инструкции за планиране на маршрут

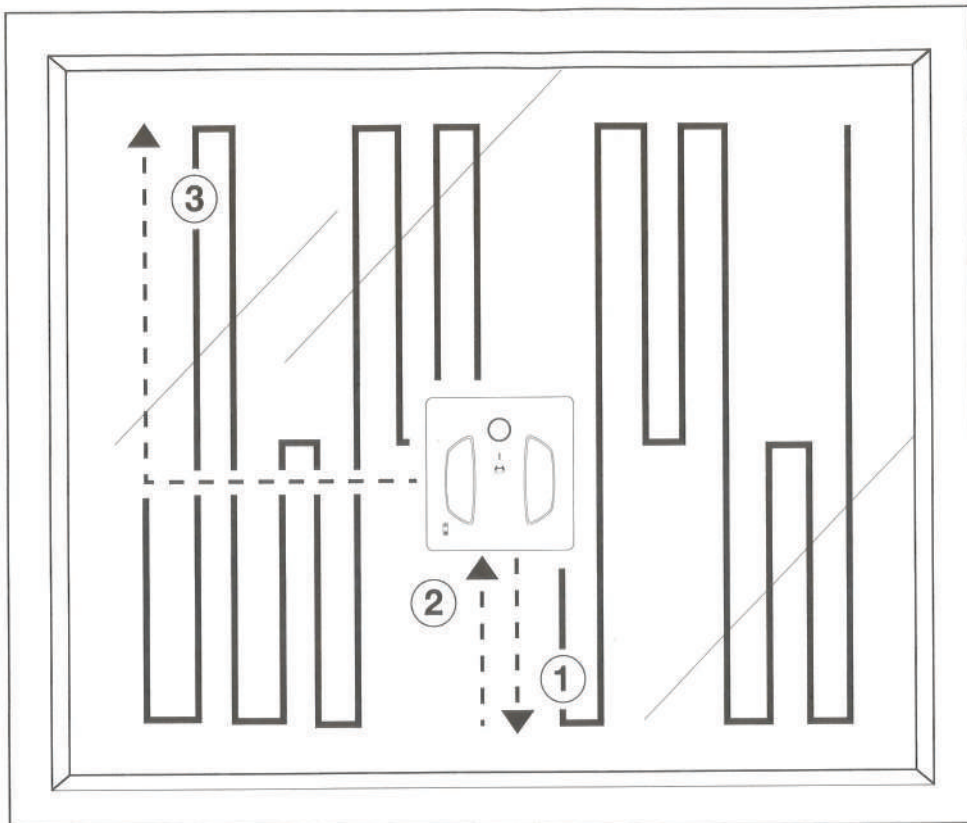

Чист маршрут веднъж:

Моля поставете машината в централна позиция на стъклото и я стартирайте. След изследване надолу и към лявата стъклена граница от текущата позиция, тя ще се премести в левият горен ъгъл и ще започне да чисти от отгоре-надолу в И-образен маршрут.

Във всеки ъгъл моля стриктно следвайте принципа на "Първо напред и след това обратно", когато прилагате, както при единично почистване, така и при двойно припокриване.


Чист маршрут два пъти

Продължава към повторно почистване тип зиг-заг от ляво надясно, след първоначалното почистване предишният път. И автоматично връща към стартова позиция след почистване.

Значения на LED индикаторната лампа и Звуци

Работен индикатор
синя лампа: нормално
червена лампа: аномално

Индикатор за изключваща защита

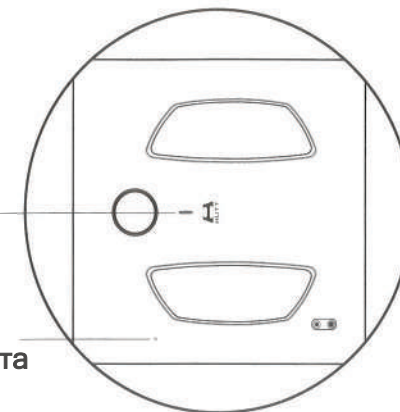


LED индикатори и значение:

LED Светлина & Звук	Значение	Решение
3 прекъсващи звука	Край на почистването	Нормален звуков отговор
Червена мигаща светлина или Включена светлина+ Прекъсващ цикъл	Не е включена към захранване Пропускане на въздух	Проверете дали е включена добре към захранващ източник. Проверете състоянието на вътрешната батерия. Проверете за изпускане на въздух.
Синя светлина с прекъсващ звук + Повтарящ се мигащ цикъл с червена светлина	Хардуерна аларма за самотестване	Моля свържете се с център за обслужване на клиенти
Аномално движение на машината	Подхлъзване	Проверете избърсаната повърхност за прекомерни водни петна или масло.

Инструкции за дистанционното управление

*За да предотвратите грешка, натиснете бутона за пауза между инструкциите

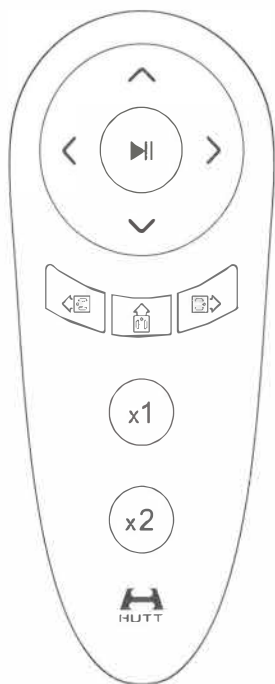

-  **Пауза/Продължаване**
-  **Премести нагоре до края на стъклото**
-  **Премести надолу до края на стъклото**
-  **Премести наляво до края на стъклото**
-  **Премести надясно до края на стъклото**
-  **Единично почистване**
-  **Двойно почистване**
-  **Продължаване почистването нагоре от текущата позиция до дъното**
-  **Продължаване почистването наляво от текущата позиция до дъното**
-  **Продължаване почистването надясно от текущата позиция до дъното**

Основни параметри

Модел	W55
Номинално напрежение	24V
Номинална мощност	90W
Капацитет на батерията	650mAh
Размер	248*248*76.5mm
Време за адсорбция при аварийно изключване	20min
Подходящо пространство за почистване	40*60cm

Отстраняване на неизправности

1. Когато работния индикатор мига в червено с кратък звук, моля проверете за следните неизправности.

Дали захранващият кабел изглежда разхлабен или повреден, което би довело до загуба на захранване или слаб контакт;

Дали стъклото или кърпата са твърде мокри, което би довело до изключително малко триене;

Дали някой лепкав обект на стъклото не причинява твърде много триене на кърпата;

Дали почистващата кърпа е поставена на точното място, без да има изглед за теч;

Дали машината е поставен на неравна повърхност, което води до теч;

Дали засмукващият порт е блокиран;

2. Когато работният индикатор мига периодически в червено и синьо с предупредителен звук, ще индикира, че машината се държи аномално.

Моля прочетете определенията за "LED Светлина & Звук" за последващи действия.

3. Ако машината не се движи плавно, моля сменете текущата кърпа с чиста.

4. Ако машината завърши почистването на прозореца, но не успее автоматично да спре, да се движи, моля натиснете бутона "Пауза" за да я премахнете.

Предупреждения за безопасност



Изисквания за работа

1. Внимателно инспектирайте обезопасителното въже, уверете се, че по него няма повреди. Използвайте обезопасителното въже за да закчите продукта. Когато продукта работи високо над земята, поставете обозначителни предупредителни табели на земята.
2. Не пръскайте продукта с вода.
3. Не използвайте продукта върху стъкла с пукнатини.
4. Когато почиствате външната повърхност на продукта, трябва да го изключите. Избягвайте човешки наранявания причинени от работещ продукт.
5. Не пипайте въртящите се части или отвори на продукта с ръка или друга част на вашето тяло.
6. Когато работите с продукта, моля следвайте текущите инструкции за употреба. Ако не можете да разрешите тези проблеми, свържете се директно с център за обслужване на клиенти. Не поправяйте този продукт без оторизация, това може да доведе до човешки наранявания.
7. Машината може да работи само в домашни условия.

Батерия и зареждане

1. Не използвайте зарядното за трети страни или не махайте рамката, батерията и зарядното без оторизация.
2. Когато възникне повреда или пукнатина на този продукт, не го използвайте повече и се свържете с център за обслужване на клиенти.
3. Дръжте зарядното далеч от източници на топлина.
4. Ако искате да транспортирате този продукт, препоръчваме да използвате оригиналната опаковка и да изключите продукта.
5. В случай, че няма да ползвате продукта дълго време, заредете го напълно и го изключете. Съхранявайте продукта на сухо и хладно място. Този продукт, трябва да бъде зареждан поне веднъж на всеки три месеца, което ще предотврати повреда на батерията поради дълго неизползване.

Клаузи за непризнаване на гаранция

- 1 Неоторизирана поддръжка, неправилна работа, сблъсък, небрежност, неправилна употреба, вливания, аварии, модификации. Неправилно използване на части, които не са налични за този продукт. Разкъсване или подмяна на етикета против фалшифициране.
2. Превишаване на гаранционния срок.
- 3 Неизправност извън гаранционното покритие..
- 4 Неизправност и повреда на продукта и неговите аксесоари, причинени от човешки фактор.
- 5 Щети, причинени от непреодолима сила.
- 6 Няма валиден запис на времето за покупка.

Адрес на производителя: Beijing Hutt Intelligent Technology Co. Ltd.

432#, Fourth floor, building 12, 8# of Xinjiekouwai Street, Xicheng district, Beijing city

Гореща линия 0086- 400-160-888