

# Инструкция за употреба

Фритюрник AIR FRYER

Модел: R-2813



## Важни предохранителни мерки

Внимание: Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда, тъй като при неправилна употреба може да възникне опасност.

1. Не потапяйте корпуса във вода или изплаквайте под чешмата.
2. Избягвайте попадане на течност в уреда, за да предотвратите токов удар или късо съединение.
3. Дръжте всички хранителни съставки в кошницата, за да предотвратите контакт с нагревателните елементи.
4. Не покривайте отворите за въздух, когато уредът работи.
5. Не пълнете съда с масло. Напълването на съда с масло може да доведе до пожар.
6. Не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи.
7. Проверете дали напрежението, посочено на уреда, отговаря на местното мрежово напрежение.
8. Никога не оставяйте захранващия кабел да виси над ръба на плота на масата или да докосва горещи повърхности.
9. Пазете уреда и захранващия кабел на място, недостъпно за деца.
10. Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
11. Не свързвайте уреда към външен превключвател на таймера.
12. Не поставяйте уреда върху или близо до запалими материали като покривка или завеса.
13. Не поставяйте уреда до стена или друг уред. Оставете поне 10 см свободно място отзад и отстрани и 10 см свободно място над уреда.
14. Не поставяйте нищо върху уреда.
15. Не използвайте уреда за други цели, различни от описаните в това ръководство.
16. Не използвайте уреда без надзор.
17. По време на пържене с горещ въздух през отворите за въздух се отделя гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и отворите за въздух.
18. Внимавайте с гореща пара и въздух, когато изваждате съда от уреда.
19. Ако забележите, че от уреда излиза дим, незабавно изключете уреда, изчакайте да спре да излиза дим, преди да извадите съда от уреда.
20. Уверете се, че уредът е поставен на хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
21. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини наранявания.
22. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Може да не е подходящо да се използва безопасно в среди като кухни, ферми, мотели и други нежилищни среди.
23. Винаги изключвайте уреда от контакта, докато не го използвате. Уредът се нуждае от около 30 минути, за да се охлади, преди да

- прибере или почисти.
24. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
  25. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
  26. Малките деца трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда.
  27. Уред, който не е предназначен за експлоатация чрез външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

**Само за домашна употреба**  
**Запазете инструкциите за бъдещи справки**

## Описание на уреда



## Преди първа употреба

1. Отстранете всички опаковъчни материали и стикери или етикети.
2. Почистете кошницата и съда с топла сапунена вода, след това изплакнете и подсушете старателно. Не потапяйте устройството във вода или друга течност.
3. Никога не използвайте груби или абразивни почистващи препарати за почистване на фритюрника или неговите аксесоари, тъй като това може да причини повреда.
4. Избършете вътрешността и външността на уреда с мека, влажна кърпа и изсушете старателно.
5. Поставете уреда на стабилна, хоризонтална и равна повърхност.
6. Внимание: Не поставяйте уреда върху неустойчива на топлина повърхност.


**Забележка:** Когато използвате фритюрника за първи път, може да се отдели лек дим или мирис. Това е нормално и скоро ще отшуми.

## Начин на употреба

Включете в захранването и включете фритюрника.

- Загрейте фритюрника за 3-5 минути, като използвате копчетата за управление на таймера и температура. Индикаторът за захранване и индикаторът за загряване светят, след като достигне необходимата температура, индикаторът за нагряване автоматично ще се изключи.
- Внимателно издърпайте съда от фритюрника. Поставете съда на равна, стабилна, топлоустойчива повърхност.
- Поставете съставките в кошница за готвене, след това плъзнете съда обратно в уреда.
- Внимание: Никога не използвайте съда без кошницата в него. Не докосвайте съда по време или непосредствено след употреба, тъй като той се нагрява много. Дръжте съда само за дръжката.
- Завъртете копчето за контрол на температурата до желаната температура.
- Определете необходимото време за готвене на съставките и завъртете копчето на таймера до необходимата настройка (до 60 минути).
- Индикаторът за включване и индикаторът за загряване светят.
- Таймерът започва да отброява зададеното време за готвене.
- По време на готвене от време на време светва и изгасва индикаторът за загряване. Това показва, че нагревателният елемент се включва и изключва, за да се поддържа зададената температура.
- Някои продукти изискват разклащане по средата на времето за готвене, издърпайте съда от уреда за дръжката и го разклатете. След това плъзнете обратно в устройството.

- **Внимание:** Не натискайте бутона на дръжката по време на разклащане. (Фиг.3)

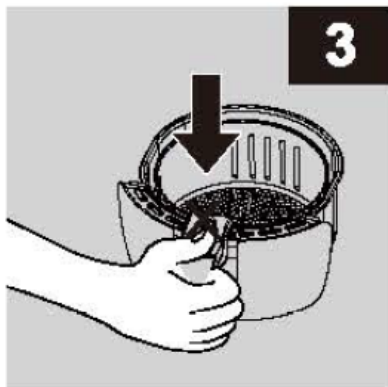

- Когато чуete звънеца на таймера, зададеното време за готвене е изтекло. Издърпайте съда от уреда и го поставете върху топлоустойчива подложка.  
**Забележка:**  
Можете също да изключите уреда ръчно. Това може да стане чрез завъртане на копчето за контрол на температурата на 0.
- Проверете дали продуктите са готови.
- Ако храната все още не е готова, просто плъзнете съда обратно в уреда и настройте таймера на няколко допълнителни минути.
- За да премахнете малките съставки (напр. Пържени картофи), натиснете бутона за освобождаване на кошницата и повдигнете кошницата от съда.  
Не обръщайте съда, в противен случай маслото, събрано на дъното на, ще изтече върху съставките. Съдът и продуктите са горещи след пържене. В зависимост от вида на съставките във фритюрника, от съда може да излезе пара.  
Изпразнете кошницата в купа или върху чиния.  
Съвет: За да премахнете големи или крехки съставки, повдигнете съставките от кошницата с чифт щипки.
- Когато партида от съставки е готова, фритюрникът е незабавно готов за приготвяне на друга партида.

## Почистване

### Внимание

Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт, преди да го сглобявате, разглобявате, премествате, обслужвате или почиствате.

- Почиствайте уреда след всяка употреба.
- Преди почистване извадете щепсела от захранването.
- Уверете се, че уредът ви се е охладил напълно преди почистване.
- Избършете външната страна на уреда с влажна кърпа.
- Почистете кошницата и съда с топла сапунена вода, след това изплакнете и подсушете старателно.

Внимание: Не потапяйте устройството във вода или друга течност.

Съвет: Ако приготвената храна е залепнала за кошницата или дъното на съда, напълнете съда с топла вода с малко препарат за миене. Поставете кошницата в съда и оставете тигана и кошницата да се накиснат за около 10 минути.

Забележка: Съдът и кошницата са устойчиви на съдомиялна машина. Никога не използвайте груби или абразивни почистващи препарати или почистващи препарати за почистване на фритюрника или неговите аксесоари, тъй като това може да причини повреда.

## Съхранение

- Уверете се, че всички части са сухи преди съхранение.
- Съхранявайте уреда в суха кутия или на чисто и сухо място.
- Никога не съхранявайте уреда, докато е все още мокър или мръсен.
- Никога не увивайте захранващия кабел около уреда.

## Спесификации

220-240V~50Hz 1300-1500W

## Ръководство за готвене

	количество (g)	Време (min)	Температура (°C)	Разклащане	Доп. информация
Картофи					
Тънки замразени картофи	300-700	9-16	200	Да	
Дебели замразени картофи	300-700	11-20	200	Да	
Домашни (8×8mm)	300-800	16-10	200	Да	Добавете ½ с.л.олио
Домашни картофи	300-800	18-22	180	Да	Добавете ½

уеджис					с.л.олио
Домашни картофи на кубчета	300-750	12-18	180	Да	Добавете 1/2 с.л.олио
Рьоци	250	15-18	180	Да	
Картофен огретен	500	15-18	200	Да	
Месо & Птици					
Стек	100-500	8-12	180		
Свински пържоли	100-500	10-14	180		
Хамбургер	100-500	7-14	180		
Наденица	100-500	13-15	180		
Бутчета	100-500	18-22	180		
Пилешки гърди	100-500	10-15	180		
Снакс					
Пролетни тулца	100-400	8-10	200	Да	Използвайте полуфабрикати
Замразени пилешки хапки	100-500	6-10	200	Да	Използвайте полуфабрикати
Замразени рибени пръчици	100-400	6-10	200		Използвайте полуфабрикати
Замразени кротони или панирани хапки	100-400	8-10	180		Използвайте полуфабрикати
Пълнени зеленчуци	100-400	10	160		
Печене					Използвайте съд за печене
Кекс	300	20-25	160		Използвайте съд за печене
Киш	400	20-22	180		Използвайте съд за печене
Мъфини	300	15-18	200		Използвайте съд за печене
Сладки	400	20	160		

## Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уреда не е включен в захранването.	Включете уреда в контакта.
	Не сте настроили таймера.	Завъртете копчето на таймера до необходимото време за готвене, за да включите уреда
Продуктите във фритюрника не са сговени напълно.	Количеството продукти в кошницата е твърде много.	Поставете по-малки порции в кошницата. По-малките партиди са пържени се приготвят равномерно.
	Зададената температура е твърде ниска.	Завъртете копчето за контрол на температурата на необходимото. Настройка на температурата - вижте ръководството за готвене за справка.
Продуктите са изпържени неравномерно.	Някои видове храни трябва да се разклатят по средата на готвене.	Храната, която лежи една върху друга или една върху друга (например пържени картофи), трябва да се разклати по средата на готвене.
Пържените snackове не са хрупкави.	Използват се неподходящи продукти.	Вижте инструкциите за готвене на производителя.
Не мога да плъзнасяда / кошницата в уреда.	В кошницата има по-голямо количество продукти.	Не пълнете кошницата над индикацията MAX.
	Кошницата не е поставена правилно в съда.	Натиснете кошницата надолу в съда, докато чуete щракване.
От уреда излиза бял дим.	Използвана е храна с високо съдържание на масло. Към храната е добавено масло.	Не използвайте групи храни с високо съдържание на масло или не добавяйте допълнително масло. Фритюрникът използва технология, при която се изисква малко или никакво масло.
	Съдът все още съдържа остатъци от мазнини от предишна употреба.	Белият дим се причинява от загряване на мазнина в съда. Уверете се, че сте почиствали правилно съда след всяка употреба.





**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

**В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.**

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.