

SENCOR®

SWK 1770GG / SWK 1771GR / SWK 1772BL
SWK 1773VT / SWK 1774RD / SWK 1775RS
SWK 1776GD / SWK 1777CH / SWK 1778BK



ВГ ■ Бързоварна кана

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

- Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на изделието по безопасен начин и разбират потенциалните опасности. Почистването и поддръжката на уреда от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години, и то под наблюдение. Съхранявайте уреда и хранявия кабел далеч от обсега на деца, които са под 8-годишна възраст. С уреда не трябва да си играят деца.
- Преди да свържете каната към контакт на храняването, проверете дали номиналното напрежение на нейния етикет съвпада с електрическото напрежение в контакта.
- Свързвайте каната само с правилно заземен контакт.
- Каната е предназначена за домашна употреба и други подобни места, като например:
 - ухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
 - селскостопански ферми;
 - хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
 - учреждения за нощувки и закуски.
- Не поставяйте каната върху первази на прозорци, дъски за отцеждане на кухненски мивки или върху нестабилни повърхности. Винаги я поставяйте върху стабилна, равна и суха повърхност.
- Не поставяйте каната върху оборудване или устройства, които са източник на топлина.
- Никога не използвайте каната в непосредствена близост до вана, душ или басейн.
- Не мийте каната или нейната основа под течаща вода и не потапяйте нея или нейната основа във вода или друга течност.
- Използвайте каната само с доставената с нея основа.
- Използвайте каната изключително за кипване на вода за пиене. Не я използвайте за нагряване на други течности или храни.
- Винаги сваляйте каната от основата, преди да я пълните.
- При пълнене на каната се старайте нивото на водата да покрива най-малко маркировката за минимално ниво и също така да не преминава над маркировката за максимално ниво. Ако каната се препълни, би могло да изпръска вряща вода.

- Внимавайте да не разливате вода върху съединителя, когато поставяте каната върху основата и когато я сваляте от нея.
- Проверявайте дали капакът е добре затворен преди пускане на каната. Не отваряйте капака и не боравете с него по какъвто и да било начин докато водата кипи.




Внимание:

неправилната употреба може да доведе до наранявания.

- Повърхността на нагревателния елемент и карпуса на каната остават горещи след употреба поради остатъчна топлина. Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте дръжката за повдигане и носене на каната.
- Бъдете особено внимателни, когато изливате вода от каната, за да избегнете изгаряне от вряла вода или пара.
- Винаги изваждайте щепсела на кабела на каната от контакта, когато я оставяте без надзор, когато не я използвате и преди да я почиствате.
- Почиствайте я в съответствие с инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“.
- Изваждайте щепсела на кабела на каната от контакта с леко издърпване на щепсела, а не на хранващия кабел. В противен случай това би могло да повреди хранващия кабел или контакта.
- Ако хранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в професионален сервизен център. Забранено е да се използва каната, ако е с повреден хранващ кабел.
- За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не поправяйте каната сами и не правете каквито и да било корекции по нея. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат извършвани в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество.

A

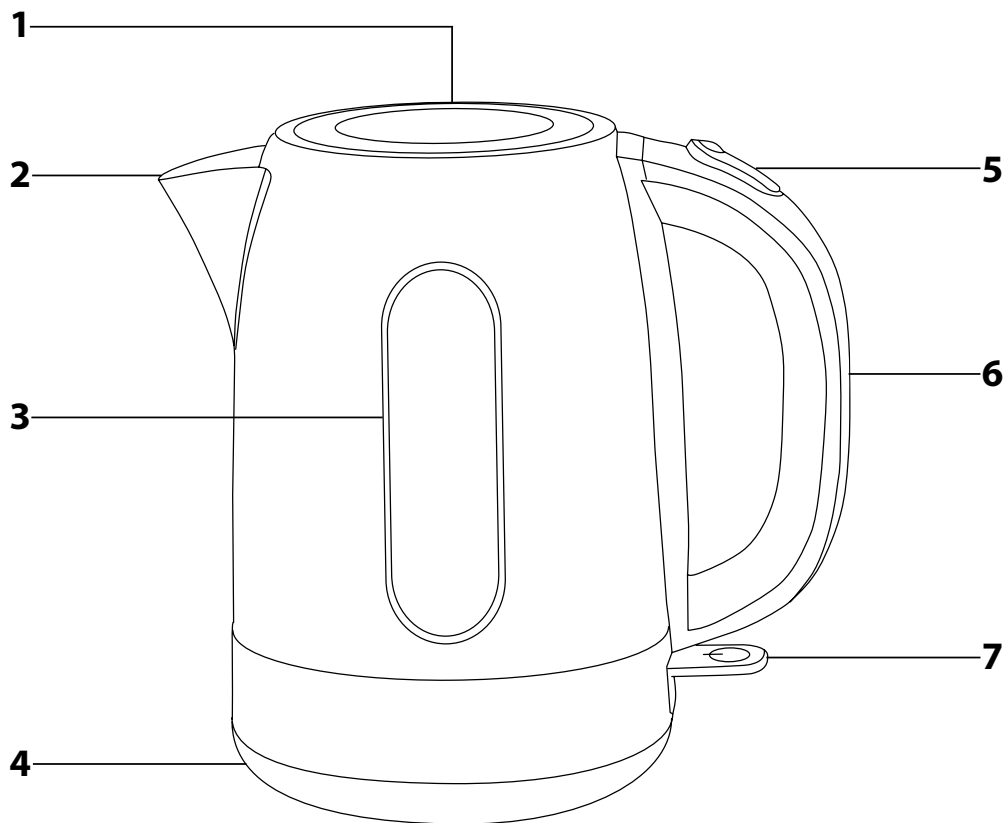

- Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя внимателно дори и в случаите, когато преди това сте се запознали с предишна употреба на подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба.
- Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача и гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА БЪРЗОВАРНАТА КАНА

- | | |
|--|--|
| A1 Капак | A5 Бутон за отваряне на капака |
| A2 Чучур с подвижна филтрираща цедка във вътрешността | A6 Дръжка |
| A3 Маркировка за ниво на водата | A7 Превключвател 0/1 (изкл./ вкл.) със светлинен индикатор за |
| A4 Основа с централен съединител | захранване |

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА БЪРЗОВАРНАТА КАНА ЗА ПРЪВ ПЪТ

1. Отстранете всички опаковъчни материали от бързоварната кана и нейната основа **A4**.
2. Напълнете каната с чиста вода до маркировката за максимално ниво на водата. Кипнете водата и изпразнете съдържанието на каната. Тази процедура се повтаря 2 до 3 пъти.



Забележка:

За кипване на вода в бързоварната кана процедирайте в съответствие с инструкциите в глава „Използване на бързоварната кана“.

3. С това каната е готова за експлоатация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЪРЗОВАРНАТА КАНА

1. Определете желаната дължина на захранващия кабел и го натиснете в канала в основата **A4**. Поставете основата **A4** върху стабилна, равна и чиста повърхност.
2. Напълнете каната с необходимото количество вода. Можете да я пълните през чучура **A2** или през отвора след повдигане на капака **A1**. За да отворите капака **A1**, натиснете бутона **A5**. Нивото на водата трябва да достига най-малко маркировката за минимално ниво (0,5 l), но не трябва да надвишава маркировката за максимално ниво (1,7 l). След като напълните каната, затворете правилно капака **A1**.



Внимание:

Не пълнете каната, когато тя е поставена върху основата **A4**.

3. Поставете каната върху основата **A4**. Вкарайте щепсела в захранващ контакт и плъзнете превключвателя **A7** в положение I (вкл.), за да пуснете каната. Светва светлинният индикатор на захранването.



Внимание:

Не включвайте каната, когато е празна. Неправилната употреба на каната може да се отрази негативно върху нейния експлоатационен ресурс. Ако включите случайно каната без вода, термостатът прекъсва електрическата верига след достигане на определена температура. Превключвателят **A7** се премества в положение 0 (изкл.) и светлинният индикатор изгасва. Каната може да бъде използвана отново след няколко минути, след като изстине нагряващата основа.

4. Веднага след като заври водата, каната се изключва автоматично и светлинният индикатор на захранването изгасва.



Забележка:

Експлоатацията на каната може да бъде прекъсвана по всяко време с преместване на превключвателя **A7** в положение 0 (изкл.).

5. Изливайте врялата вода в подготвен съд, купа или чаша. Старайте се каната да остане във вертикално положение при носене, особено ако е пълна чак до отметката за максимално ниво.
6. Ако желаете да пълните каната отново, бъдете особено внимателни при отваряне на капака **A1**, за да избегнете изгаряне от излизащата пара.
7. След като приключите да я използвате, изваждайте щепсела на кабела на каната от захранващия контакт. Изпразвайте каната и я оставяйте да изстива.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване изваждайте щепсела на кабела на каната от контакта и я оставяйте да изстине.
- За почистване на външните части на каната използвайте суха кърпа или кърпа, напоена със слаб разтвор на неутрален кухненски почистващ препарат. След нанасяне на кухненски почистващ препарат избърсвайте повърхността с леко навлажнена кърпа и след това подсушавайте.
- За почистване на основата **A4** използвайте само суха кърпа.
- Никога не използвайте разтворители, абразивно действащи почистващи препарати и др.

Почистване на филтрите

- Сменяемият филтър служи за улавяне на котлен камък и по този начин предотвратява изсипването му в чаша заедно с водата. Редовно почиствайте филтъра под течаща вода с помощта на тънка найлонова четка, или го потапяйте в течение на няколко часа в разтвор на оцет във вода (препоръчително съотношение на разреждане 1:2). След прилагане на разтвора изплаквайте филтъра под течаща струя чиста вода.

Премахване на котлен камък

- Котленият камък във вътрешността на каната може да повлияе негативно върху нейния експлоатационен ресурс, така че е важно да го премахвате редовно въз основа на това колко често се използва каната. По време на стандартна употреба (от 3 до 5 пъти дневно) препоръчваме отлаганията от котлен камък да се отстраняват:
 - веднъж месечно в райони с твърда и много твърда вода;
 - веднъж на всеки два до три месеца в райони с мека и средно твърда вода.
- За премахване на отлаганията от котлен камък е възможно да се използва:
 - 8 % бял оцет, обикновено предлаган в магазините. Напълнете каната с 1 l вода и $\frac{1}{4}$ l оцет. Доведете разтвора до кипене и го оставете да действа в каната в течение на 2 часа. След това изпразнете каната и преди по-нататъшна употреба кипнете чиста вода в нея четири до пет пъти.
 - лимонена киселина. Кипнете 1 l вода в каната, в кипналата вода добавете 30 g лимонена киселина и оставете разтвора да действа в течение на около 30 минути. След това изпразнете каната и преди по-нататъшна употреба кипнете чиста вода в нея четири до пет пъти.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Диапазон на номинално напрежение	220 – 240 V
Номинална честота	50/60 Hz
Номинална мощност	1 850 – 2 150 W
Вместимост	1,7 l

Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ



Този символ върху продукти или оригинални документи означава, че употребяваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране предавайте тези уреди в определените пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.

Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете към местните власти или служби за събиране.

В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.

За стопански субекти в държави от Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация.

Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.

Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.



Този продукт отговаря на всички свързани с него основни изисквания на директивите на ЕС.