



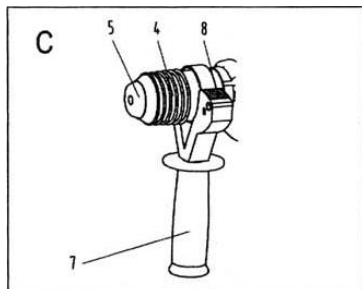

ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

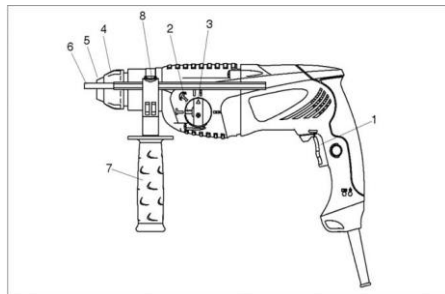

КОМПОНЕНТИ:

1. БУТОН ЗА КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА И ON/OFF
2. СЕЛЕКТОР
3. ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
4. ПОДСТАВКА НА СТОМАНЕНО ТОПЧЕ
5. ПРЕДНО ПОКРИТИЕ
6. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА
7. СТРАНИЧНА ДРЪЖКА
8. МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАТЯГАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕРФОРАТОР КАТАЛОЖЕН № RTM226

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С ПЕРФОРАТОР

- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на означеното на уреда.
- Ако използвате кабелна макара, развийте целия кабел. Минималното сечение на металните проводници на използвания кабел трябва да е 1.0 mm².
- Ако използвате перфоратора на открито, използвайте удължител тип H07RN-F 3G със сечение на проводниците 1.5 mm² и влагоустойчив контакт.
- Използвайте детектори за вградени метални жици, водопроводи и газопроводи.
- Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката, проверете за следи от износване или други повреди.
- Никога не започвайте ударна операция, ако перфоратора не е допрян до работната повърхност (стена, таван и т.н.).
- Вибрациите от перфоратора са вредни за ръцете. Ограничете излагането на вибрации.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Винаги използвайте защитно облекло при работа с перфоратора; използвайте предпазни ръкавици, стабилни обувки, очила, антифони и маска за лицето. Дръжте перфоратора, докато работи, с две ръце и пазете равновесие

над главата Ви, поставете преграда за прах.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКА

Акустично налягане: $L_p = 96.6 \text{ dB(A)}$

Сила на звука: $L_w = 109.6 \text{ dB(A)}$

Тежест на вибрационното ускорение: 16.2 m/s^2

ПРЕДИ РАБОТА

- Проверете внимателно (с детектор) мястото, на което ще използвате перфоратора. Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод.
- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на написаното на уреда.
- Преди употреба, почистете уреда и инструментите. Смажете инструментите с тънък слой смазка.
- Пъхнете накрайника на инструмента, като едновременно го завъртите до края на патронника. Инструментът трябва да се зацели и блокира ръчно.
- Проверете дали инструментът е фиксиран здраво.

Отворете мястото за поставяне на уреда за измерване на дълбочина и поставете уреда на мястото за него.

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	800W
Скорост на въртене на шпиндела при свободен ход:	0-900r/min
Максимален пробивен диаметър:	
бетон	26MM
дърво	30MM
Тегло:	3,3kg



Важно!

Пробиването с удар изисква малък натиск върху устройството. Прекомерният натиск натоварва излишно мотора. Техническото състояние на инструмента трябва да се проверява редовно. Ако е нужно, инструментите трябва да се зачоват или сменят.

Преди работа с перфоратора вертикално,

3. Изключване на ударния режим, изключване на пробивния режим.

Перфоратора има система, която изключва ударния режим и осигурява гладко пробиване. Възможно е и изключване на пробивния

РЕМОНТ И РАБОТА

- Преди ремонт на перфоратора, изключете от контакта



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обрънете се към местните власти или търговеца.

- Машината трябва винаги да се поддържа чиста.
- Не използвайте разяждащи вещества за почистване на пластмасовите елементи на машината.
- След като приключите работа, издухайте перфоратора със съгъстен въздух (максимум 3 bar) за да отстраните праха, особено вентилационните отвори на капака на мотора.
- Редовно проверявайте състоянието на четките на електромотора (ако са мръсни или много износени могат да предизвикат прекалено искрене и да доведат до намаляване на скоростта на въртене на шпиндела).
- Четките на мотора винаги трябва да се сменят едновременно и двете.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г