

Rohnson[®]

R-9582
Овлажнител




**Благодарим ви, че избрахте нашия продукт.
За правилна работа, моля, прочетете и пазете внимателно това ръководство.**

Внимание!

Според регламент: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:


- Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат растежа на биологични организми в околната среда.
- Не позволявайте зоната около овлажнителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако изходният обем на овлажнителя не може да бъде намален, използвайте овлажнителя периодично. Не позволявайте абсорбиращите материали, като килими, завеси, завеси или покривки, да се намокрят.
- Изключвайте уреда от контакта по време на пълнене и почистване.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.
- Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. Почистете овлажнителя преди следваща употреба.

Преди първа употреба

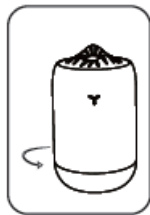


Развийте горната част на уреда


като завъртите по посока на часовниковата стрелка

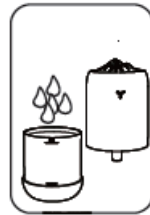

Налейте вода

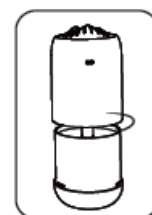


Завъртете обратно горната част

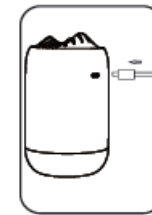

Включете в захранването и
и натиснете функционалния бутон

Начин на употреба

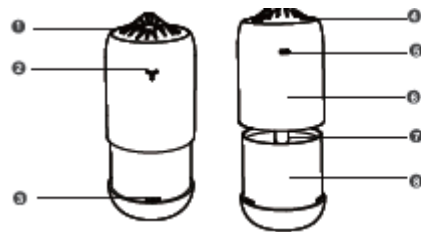

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1 Дюза за мъгла | 5 USB извод |
| 2 Превключвател | 6 Корпус |
| 3 Долна част | 7 Памучен тампон |
| 4 Нощни светлини | 8 Резервоар за вода |

- Натиснете бутона веднъж: включете овлажнителя и спрея непрекъснато (4 часа)
- Натиснете бутона за втори път: за да превключите режима на периодично пръскане. Произвежда пара за 3 секунди и спира за 3 секунди (8 часа).
- Натиснете бутона за 1,5 секунди, за да включите нощната светлина. Цветовете на снимката се редуват непрекъснато.
- Натиснете отново бутона за 1,5 секунди фиксирате определен цвят.
- Натиснете отново бутона за 1,5 секунди again за да изключите нощните светлини.
- Натиснете бутона веднъж: изключване на овлажнителя.

Арома дифузер

В режим на мъгла добавете 2 капки етерично масло в резервоара. Ароматът ще излезе с мъглата.

Предпазни мерки

1. Не добавяйте вода над макс.линия, в противен случай водата ще изтече.
2. Моля, добавете достатъчно вода, но не добавяйте вода над макс.лин ия.
3. Отворът е сравнително малък и водата има ефект на напрежение. Ако машината не се включи дълго време, поради ефекта на опън, водата няма да капе в някой отвор след рестартирането.
4. Моля, поставете машината на равна повърхност.
5. Памучните фитили са консуматив: общият експлоатационен живот е 6 месеца поради качеството на водата и ЕЖЕДНЕВНАТА употреба.

След много напълвания с вода обемът на пръскане на овлажнителя ще бъде значително намален и пръскането ще спре. В този случай памучната сърцевина трябва да се смени навреме

.

Мерки за безопасност

- Лица, които нямат подходящ опит и познания (включително деца), трябва да използват продукта под надзора и ръководството на настойник.
- НЕ свързвайте и не изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце, неспазването на тази инструкция може да доведе до токов удар.
- Моля, уверете се, че портът за зареждане и кабелът за зареждане са сухи. Преди да включите в захранването, в противен случай може да възникне късо съединение.
- Моля, използвайте безопасен и съвместим 5V захранващ адаптер за зареждане.
- Ако не се използва за дълъг период от време, моля, изключете захранващия адаптер и излейте водата от резервоара за вода, за да избегнете развитието на бактерии.

Отстраняване на неизправности

Моля, вижте таблицата по-долу, в случай че продуктът работи необичайно:

| Ако продуктът не работи добре, моля, обърнете се към следните точки, преди да поискате ремонт: | |
|--|--|
| Няма да се включва или изключва | <ul style="list-style-type: none">• Има ли достатъчно вода в резервоара? -Моля, добавете вода в резервоара• Правилно ли е включен захранващият кабел? -Моля, изключете, проверете кабелите и включете отново внимателно. |
| Няма мъгла или необичайна мъгла | <ul style="list-style-type: none">• Няма достатъчно вода? или твърде много вода? -Моля, добавете подходящо количество вода в резервоара, водата никога не трябва да се пълни над линията от 260 ML (MAX).• Мръсотия по ултразвуковата плоча? -Моля, вижте инструкциите за поддръжка, отстранете и инсталирайте отново правилно, така че изпаренията да могат да се отделят свободно.• Капакът и вътрешният капак не са монтирани правилно? Мръсотия върху порта за засмукване на въздух от долната страна на основата? -Ако има твърде много прах във всмукателния отвор за въздух, излизането на мъглата ще бъде ограничено. Просто го почистете. |
| Изтичане на вода от продукта | <ul style="list-style-type: none">• Капакът и вътрешността не са монтирани правилно? -Отстранете и инсталирайте отново правилно, така че изпаренията да могат да се отделят свободно.• Ниска температура или висока влажност? -При тези условия мъглата може бързо да кондензира във водни капчици. |

Спесификации

| | |
|---------------------------------|---|
| Размери | 130 x 80 x 80 mm |
| Тегло (с изключние на адаптера) | 210 gr |
| Захранване: Input/Output | 5V 2W |
| Дължина на кабела | 80 cm |
| Време на работа | 4 ^ч продължително/8 ^ч с прекъсвания |
| Капацитет на резервоара | 260 ml |
| LED светлина | 7 цвята |
| Акcesoари | Кабел тип Type-C, инструкция за употреба |



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ.

подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне