

***Rohinson***<sup>®</sup>

**R-9519**

**Арома дифузер**



**Благодарим ви, че избрахте нашия продукт.**

**За правилна работа, моля, прочетете и пазете внимателно това ръководство.**

## Внимание!

Според инструкцията: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:

- Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат растежа на биологични организми в околната среда.
- Не позволявайте зоната около овлажнителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако изходният обем на овлажнителя не може да бъде намален, използвайте овлажнителя периодично. Не позволявайте абсорбиращите материали, като килими, завеси, завеси или покривки, да се намокрят.
- Изключвайте уреда от контакта по време на пълнене и почистване.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.
- Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. Почистете овлажнителя преди следваща употреба.

## Начин на работа



### Бутон 1:

- Когато устройството е включено, 7 цвята светлини се сменят автоматично.
- Бутон с едно натискане: избор на едноцветна светлина или изключване на светлината (бяла, червена, жълта, зелена, синя, лилава, розова светлина).
- Натиснете бутона за 3 секунди, за да активирате дихателната светлина. С тази опция яркият светъл цвят се редува многократно с тъмен светъл цвят.



### Бутон 2:

- Като натиснете веднъж: включвате/изключвате уреда.
- Натиснете и задръжте бутона за 3 сек: настройте таймера.
- Натиснете бутона за 3 сек.отново, отменете настройката на таймера.



### Бутон 3:

- Когато устройството е включено, излиза дъжд или мъгла.
- Натиснете бутона веднъж: регулирайте количеството дъжд (силен, лек дъжд, без дъжд).
- Натиснете бутона за 3 сек: включвате режим мъгла.

1<sup>во</sup> 3 секунди: ниско

2<sup>ро</sup> 3 секунди: без мъгла


3<sup>то</sup> 3 секунди: високо

### Арома дифузер

В режим на мъгла добавете 2 капки етерично масло в резервоара. Ароматът ще излезе с мъглата.

## Аксессуары

### Жица



Което може да се използва за преминаване през малки дупки.

### Малка четка


Което може да се използва за почистване на примесите.

### Водонепропусклив плат

Което може да се използва за защита от намокряне.


### Кабел Тип-С

Които трябва да бъдат свързани с адаптер 5V.

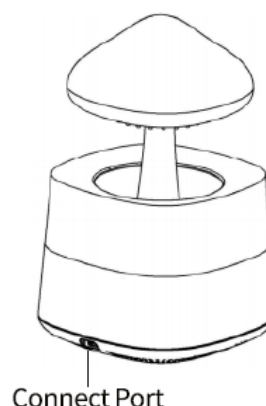

## Предпазни мерки

1. Не добавяйте вода над тах.линия, в противен случай водата ще изтече.
2. Моля, добавете достатъчно вода, но не добавяйте вода над тах.линия.
3. Отворът е сравнително малък и водата има ефект на напрежение. Ако машината не се включи дълго време, поради ефекта на опън, водата няма да капе в някой отвор след рестартирането.
4. Потребителят може леко да вибрира устройството, но не разклащайте твърде силно, в противен случай това може да доведе до прекъсване на връзката вътре в устройството. използвайте предоставената метална тел или малката четка, за да помогнете на водата да премине през малките отвори.
5. Моля, поставете машината на равна повърхност.

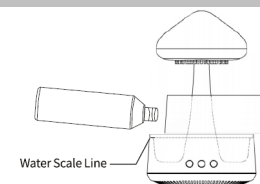

## Инструкции за безопасност

- Лица, които нямат подходящ опит и познания (включително деца), трябва да използват продукта под надзора и ръководството на настойник.
- НЕ свързвайте и не изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце, неспазването на тази инструкция може да доведе до токов удар.
- Моля, уверете се, че портът за зареждане и кабелът за зареждане са сухи. Преди да свържете проводника, в противен случай може да възникне късо съединение.
- Моля, използвайте безопасен и съвместим 5V захранващ адаптер за зареждане.
- Ако не се използва за дълъг период от време, моля, изключете захранващия адаптер и излейте водата от резервоара за вода, за да избегнете развитието на бактерии.

## Отстраняване на неизправности


Моля, вижте таблицата по-долу, в случай че продуктът работи необичайно:

Ако продуктът не работи добре, моля, обърнете се към следните точки, преди да поискате ремонт:	
Уредът не може да се включи или изключи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Има ли вода в резервоара?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Налейте вода в резервоара</li> </ul> </li> <li>• Захранващият кабел включен ли е правилно?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Моля, изключете, проверете кабелите и включете отново внимателно.</li> </ul> </li> </ul>
Няма мъгла или необичайна мъгла	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Няма достатъчно вода или има твърде много вода?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Моля, добавете подходящо количество вода в резервоара, водата никога не трябва да се препълва 450ML (MAX).</li> </ul> </li> <li>• Мръсотия върху ултразвуковата плоча?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Моля, вижте инструкциите за поддръжка, отстранете и инсталирайте отново правилно, така че изпаренията да могат да се отделят свободно.</li> </ul> </li> <li>• Капакът и вътрешният капак не са монтирани правилно?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мръсотия по отвора за засмукване на въздух от долната страна на основата?                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ако в отвора има твърде много прах, излизането на мъглата ще бъде ограничено. Просто го почистете.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
От продукта тече вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Капакът и вътрешната част не са монтирани правилно?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отстранете и инсталирайте отново правилно, така че изпаренията да могат да се отделят свободно.</li> </ul> </li> <li>• Ниска температура или висока влажност?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- При тези условия мъглата може бързо да кондензира във водни капчици.</li> </ul> </li> </ul> <p>Забележка: Нормално е около устройството да има капки по време на работа.</p>

## Почистване и поддръжка

Когато устройството се използва ежедневно в продължение на около 6 месеца или е използвано известно време, то трябва да се почисти със специалната четка или желязна тел, включена в комплекта.

Жицата е тънка и пасва във всеки малък отвор, който може да показва соли или всякакви примеси.

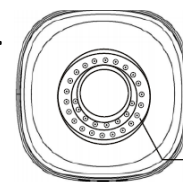

Use the Iron wire to help the water passing through the small holes

## Спесификации

Размери	164 x 164 x 261 MM
Тегло (с изкл. на адаптера)	1.15kg
Захранване:	5V 2A
Дължина на кабела	100CM
Таймер	5H
Капацитет на резервоара	450ML
LED светлини	7 цвята
Акcesoари	Жица, малка чека, водоустойчив плат, Тип-С



### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.