

*Rohnson*<sup>®</sup>

Инструкция за употреба

## **Електрическа скара R-2527 Memphis**

Преди да използвате уреда, винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки, включително следното:

## Мерки за безопасност

Използвайте далече от стени и завеси.

Не потапяйте термостата във вода или друга течност.

Скарата трябва да се използва само с предоставения термостат.

Препоръчва се подходяща вентилация или смукателен вентилатор

Не оставяйте пластмасови прибори в контакт с уреда по време на готвене.

Използвайте само напълно сглобен уред с всички части, поставени правилно, както е посочено в тази инструкция.

Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

По-долу са изброени предпазни мерки, които са от съществено значение за безопасна употреба на електрически уред:

Прочетете внимателно и запазете всички инструкции, предоставени с уреда.

Винаги изключвайте от контакта, преди да поставите или извадите щепсела. Извадете, като хванете щепсела - не дърпайте кабела.

Изключете захранването и извадете щепсела, когато уредът не се използва и преди почистване.

Не използвайте вашия уред с удължителен кабел, освен ако този кабел не е проверен и тестван от квалифициран техник или сервиз.

Винаги включвайте уреда в електрически контакт с напрежението, отбелязано върху уреда.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.

Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.

Никога не оставяйте уреда без надзор, докато се използва.

Не използвайте уред за цели, различни от предназначението му.

Не поставяйте уред върху или близо до горещ газова пламък, електрически елемент или върху нагрят фурна.

Не поставяйте върху друг уред.

Не позволявайте захранващият кабел на уреда да виси над ръба на маса или плота или да докосва гореща повърхност.


Не работете с уреда ако е с повреден кабел или ако е бил повреден по някакъв начин.

Уредите не са предназначени да се управляват с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като: кухни за персонала в магазини, офиси и други; селски къщи; от клиенти в хотели, мотели и други среди; места тип нощувка и закуска.

## Описание на уреда

1. Основа
2. Тава за оттичане
3. Плоча за готвене
4. Стъклен капак
5. Терморегулатор
6. Дръжка

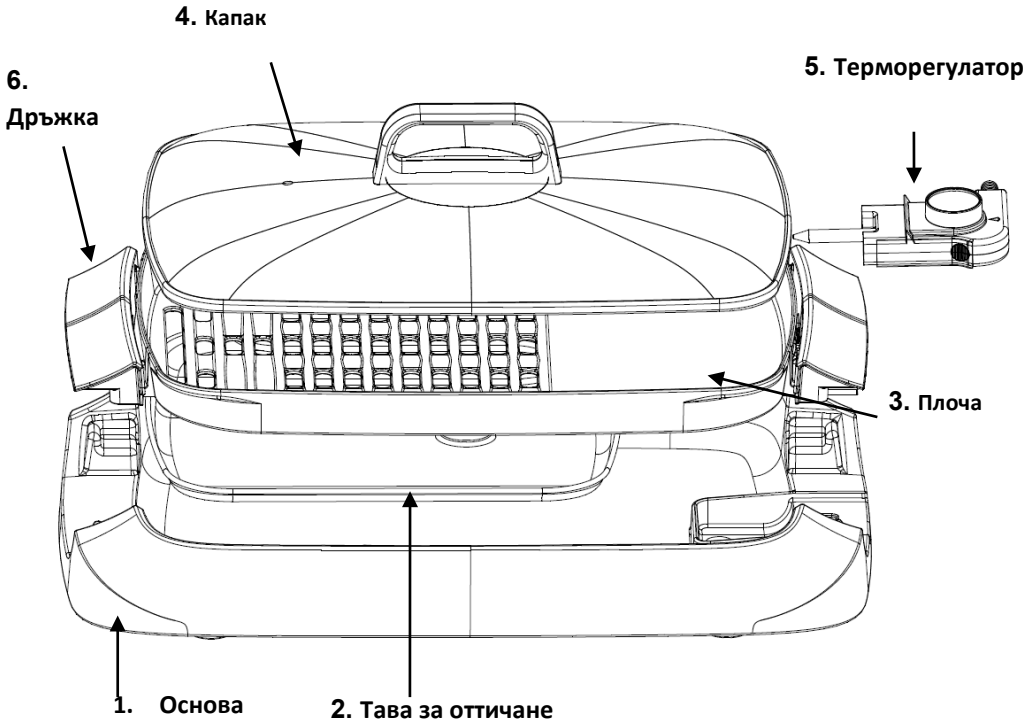

1. **Ненагриваща се основа**  
Поддържа плочата за скарата и тавата за отцеждане, издръжлива и устойчива

на топлина.

## 2. Тава за оттичане

Събира мазнини и сокове по време на готвене. Подходящ за миене в съдомиялна машина за лесно почистване.

## 3. Плоча с М образен нагревател

Плочата е оребрена и гладка част: Идеален за барбекю у дома.

С вграден М-образен нагревател за бързо нагряване, за да се осигури отлична производителност на скара. С решетки за здравословно готвене.

## 4. Стъклен капак

Капакът от закалено стъкло позволява лесен преглед и съкратено време за печене без дим. Освен това ще задържа влагата, за да запази храната сочна и топла,

## 5. Терморегулатор

Контролира се термостатично, за да се осигури постоянна температура и може да се сваля за пренасяне и лесно почистване.

## 6. Дръжка

Дръжките пасват стабилно в формованата основа за лесно пренасяне.

## Преди първа употреба

- Извадете уреда и аксесоарите от кутията. Отстранете стикерите, защитното фолио или пластмасата от устройството.
- Преди да използвате уреда за първи път, избършете всички части с влажна кърпа. Никога не използвайте абразивни продукти.
- Поставете плочата върху основата
- Поставете предоставения термостат в гнездото.
- Поставете захранващия кабел в контакта.

**Забележка:** Уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съответства на местното напрежение, преди да свържете устройството. Напрежение 230V .

- Завъртете термостата по посока на часовниковата стрелка до най-високата степен и оставете устройството да загрява поне 5 минути без храна.

- Когато устройството се включи за първи път, ще се появи лека миризма. Това е нормално и осигурява подходяща вентилация. Този аромат е само временен и скоро ще изчезне.
- Препоръчваме да поставите топлоустойчиво покритие между масата и уреда (по този начин няма да изгорите масата или покривката си).
- Поставете устройството на добре проветриво място.

### **Използване като настолен грил**

- Загрейте предварително вашия уред на най-високата степен за няколко минути, докато индикаторът за температура изгасне.
- Нагревателната плоча трябва да се намаже с малко масло.
- Използвайте термостата, за да изберете желаната температура.
- Термостатът регулира постоянна температура. По време на готвене светлинният индикатор светва и изгасва, това е нормално и температурата винаги се регулира постоянно. Никога не използвайте остри предмети върху плочата на скара, това ще повреди покритието против залепване.

**Забележка 1:** Времето за предварително загряване ще зависи от избраната степен на нагряване. Ако е избрана висока степен на нагряване, е необходимо по-дълго време за предварително загряване.

**Забележка 2:** Когато печете на барбекю на висока температура, настолният грил ще генерира дим. Избирането на по-ниска настройка ще намали дима. Препоръчва се използването на стъклен капак за покриване на грил плочата.

### **Почистване и поддръжка**

- Не оставяйте пластмасови съдове в контакт с плочата по време на

готвене. Преди почистване изключете захранването, след това извадете щепсела от контакта и термостата от грила.

Не използвайте остри предмети и не режете храна върху скарата. Когато почиствате незалепващото покритие, не използвайте метални или други абразивни търкалки. След почистване подсушете грила и стъкления капак старателно с мека кърпа, преди да ги приберете. Винаги изключвайте захранването и изваждайте щепсела от контакта преди почистване.

Извадете термостата от гнездото на грила.

- Никога не наливайте студена вода върху котлона, това може да повреди устройството и да причини пръскане на гореща вода.

Нагревателят в скарата е напълно запечатан, така че е безопасно да се потопи напълно във вода. Измийте плочата, съда за отцеждане и стъкления капак в топла сапунена вода, като използвате мек домакински препарат и мека гъба за миене.

Може да се използва четка за бутилки за почистване между решетките на котлона. Котлонът, тавата за отцеждане и стъкленият капак също могат да се мият в съдомиялна машина.

- Избършете термостата с хартиена кърпа или мека кърпа. Никога не потапяйте контролната сонда във вода или друга течност. Не може да се мие в съдомиялна машина.

- Основата може да се избърше с влажна кърпа или да се измие в топла сапунена вода с помощта на домакински препарат и мека гъба.

Не поставяйте основата в съдомиялна машина. Не използвайте абразиви или метални търкалки, тъй като те могат да надраскат основата.

**Не поставяйте формованата основа в съдомиялна машина.**

**Не използвайте абразиви или телени четки, тъй като те могат да надраскат основата.**

### **Съхранение**

Съхранявайте термостата внимателно на сигурно място. Не го удряйте и

не изпускайте, тъй като това може да повреди сондата.

Винаги подсушавайте и сглобявайте BBQ Grill, преди да го приберете. Уверете се, че ваничката за отцеждане и плочата са правилно позиционирани. Съхранявайте сглобената скара за барбекю на равна повърхност върху масата или шкафа.

**Важно:** Преди да поставите термостата в гнездото на сондата, уверете се, че вътрешността на гнездото е напълно суха. За да направите това, избършете вътрешността на гнездото със суха кърпа или изтръскайте енергично излишната вода.

### Спесификации

Напрежение	220-240V
Честота	~50 Hz
Мощност	2000 W

### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.



