



Frigider

Manualul de utilizare

RB3*T*/RL3*T*/RB3*A*/RL3*A*/RB3*B*/RL3*B*/RB3*C*/RL3*C*

SEROM Aparat fără suport

SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranță	4
Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță	4
Simboluri și precauții importante privind siguranță:	7
Instrucțiuni importante de siguranță	8
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare	11
Avertismente esențiale privind instalarea	12
Atenționări privind instalarea	16
Avertismente esențiale privind utilizarea	17
Atenționări privind utilizarea	22
Atenționări privind curățarea	25
Avertismente esențiale privind casarea	27
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă	28
Instrucțiuni despre DEEE	29
Instalarea	30
Prezentarea pe scurt a frigiderului	30
Instalarea pas cu pas	31
Operații	37
Panoul de control (numai la modelele aplicabile)	37
SmartThings (numai la modelele aplicabile)	43
Caracteristici speciale	46
Întreținerea	50
Inversarea poziției mânerului ușii (pentru modelele cu mâner cu bare)	50
Inversarea ușii (numai la anumite modele)	51
Manipularea și întreținerea	65
Curățarea	67
Înlocuirea	68
Instalarea în pereche (numai la modelele aplicabile)	69
Depanarea	76
Instrucțiuni generale	76
Auziți sunete anormale dinspre frigider?	78
SmartThings (numai la modelele aplicabile)	80
Anexă	81
Instrucțiuni privind siguranță	81
Instrucțiuni de instalare	81
Instrucțiuni privind temperatură	82
Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb	85

Informații privind siguranță

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigidului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigidului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigidul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.

- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când conductele prezintă surgeri de agent frigorific, evitați folosirea flăcărilor deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisați imediat încăperea.
 - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
 - Dacă ușa este deschisă timp îndelungat, se poate produce o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă, dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să curgă apa din sistemul conectat la sursa de apă, dacă nu a fost folosit 5 zile.
 - Depozitați carne crudă și peștele în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

Informatii privind siguranta

- Compartimentele cu două stele pentru alimente înghețate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-înghețate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriti-l, dezghețati-l, curătați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Simboluri și precauții importante privind siguranță:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

⚠ AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces.

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor.

💡 NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Informații privind siguranță

Instrucțiuni importante de siguranță



Avertizare: risc de incendiu/materiale inflamabile

⚠️ AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Umpleți numai cu apă potabilă.
- Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă.
- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supraveghere sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg risurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca frigiderele.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Priza trebuie să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
 - Trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lămpă LED, nudezamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
 - Contactați un centru de service Samsung.
 - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriiile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Informatii privind siguranta

Cum se poate reduce consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
 - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
 - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
 - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
 - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
 - Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
 - Curățați regulat partea posterioară a frigidierului. Praful crește consumul de energie.
 - Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.
 - Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al frigidierului. Nu acoperiți orificiile de ventilare.
 - La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.

- Vă recomandăm ca distanța să fie:
 - Dreapta, stânga și spate: mai mult de 50 mm
 - Partea de sus: mai mult de 100 mm

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

⚠ AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grija să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
 - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisați timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.

Informații privind siguranță

- Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific (R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.

Avertismente esențiale privind instalarea

AVERTIZARE

- Nu instalați frigidierul într-o locație umedă sau în care poate intra în contact cu apa.
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigidierul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperilor sau alte aparate.
- Nu conectați mai multe aparate la același prelungitor cu mai multe prize. Frigidierul trebuie conectat întotdeauna la priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
 - Aceasta oferă performanță optimă și previne totodată supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.

- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiați excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiați excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsuciți sau înnodați cablul de alimentare.
- Nu agătați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
 - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
 - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau incendiu.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.

Informații privind siguranță

- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârnând.
 - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigidierului.
- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaj.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Dacă există praf sau apă în frigidier, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
- Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil îngheță un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.

- Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
 - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scăpările electrice pot provoca electrocutări grave.
- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
 - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scăpările de energie sau electrocutarea provocată de scăpările de curent din frigider.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

Informații privind siguranță

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
 - Dacă frigiderul nu stă drept, eficiența răcirii și durabilitatea se pot diminua.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2-3 ore înainte de a încărca alimente, după instalare și pornire.
- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
 - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum betișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
 - Aceasta poate provoca degerături.
- Nu puneti recipiente umplute cu apă în frigider.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
 - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
 - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.

Informații privind siguranță

- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Nu apropiăți degetele de zonele de „prindere”. Spațiile dintre uși și carcăsa sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu puneți degetele sau nu permiteți degetelor copiilor să ajungă între uși.
 - Țineți degetele departe de spațiile ușii din stânga și din dreapta. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă degetele se află între uși.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de suporturile de ușă. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
 - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Dacă simțiți miros de produse farmaceutice sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.
- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
 - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.

- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
 - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
 - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
 - Pe lângă faptul că este dăunător pentru oameni, acesta poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fantă dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Umpleți rezervorul de apă, tăvița de gheață și formele pentru gheață numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul de apă cu ceai, suc sau energizant, este posibil să deteriorați frigiderul.

Informatii privind siguranta

- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
 - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu introduceți raftul cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
 - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Nu apropiati degetele de zonele de „prindere”. Spațiile dintre uși și carcasa sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisați timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
 - Nu utilizați un ventilator.
 - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.

- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
 - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.



Informații privind siguranță

Atenționări privind utilizarea

⚠ ATENȚIE

- Nu recongeleți alimentele dezghețate.
 - Alimentele congelate și dezghețate vor dezvolta bacterii dăunătoare mai accelerat decât alimentele proaspete.
 - A doua dezghețare va descompune și mai multe celule, eliminând umiditatea și modificând integritatea produsului.
- Nu dezghețați carne la temperatura camerei.
 - Siguranța depinde de manipularea corectă a produsului brut.
- Nu puneți sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
 - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheată furnizat cu frigiderul.
- Dacă urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu) și nu veți folosi dozatorul de apă sau de gheată, închideți ventilul de apă.
 - În caz contrar, se pot produce surgeri de apă.
- Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3 săptămâni sau mai mult), goliiți frigiderul, inclusiv recipientul de gheată, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.



- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
 - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
 - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
 - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
 - Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheata din recipientul cu gheată, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe peretii interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.
- Garanția de service și modificarea.
 - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
 - Dacă fantele de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprărci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate strica și provoca surgeri de apă.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheată furnizate cu frigiderul.

Informații privind siguranță

- Stergeți umezeala în exces de pe suprafetele interioare și lăsați ușile deschise.
 - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafetelor din sticlă.
 - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Umpleți rezervorul de apă și tăvile de cuburi de gheață doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora frigiderul.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în suporturile de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-și gustul și devenind greu de utilizat. În plus, pot apărea surgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea suportului de ușă. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
 - Exemple de ulei vegetal: ulei de măslini, ulei de porumb, ulei de sămburi de struguri etc.



Atenționări privind curățarea

⚠ ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
 - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
 - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, cum ar fi apa, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cărpă uscată și curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cărpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
 - În caz contrar, există risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
 - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.

Informații privind siguranța



Informații privind siguranță

- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua operații de întreținere, deconectați-l de la priză.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent bland cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
 - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări brusă de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Avertismente esențiale privind casarea

⚠ AVERTIZARE

- Casați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
 - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
 - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.



Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorile sale electronice (incărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale privind produsele, de ex., REACH, WEEE, Baterii, vizitați pagina noastră despre dezvoltarea durabilă, disponibilă la www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Informații privind siguranța



Instalarea

Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.


⚠ AVERTIZARE

- Utilizați frigiderele exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Casăti ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua reparații sau înlocuiri.


Prezentarea pe scurt a frigiderei

Imaginea efectivă și piesele furnizate ale frigiderei pot差别, în funcție de model și de țară.

Tipul normal

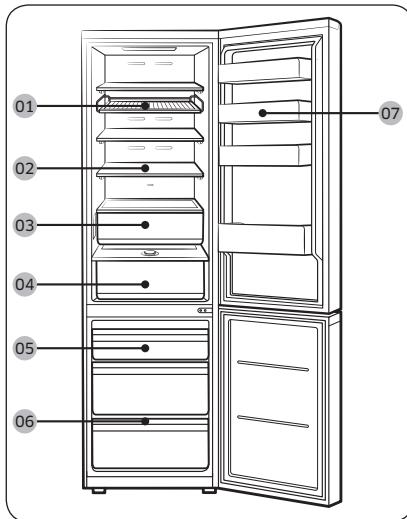

Tipul cu dozator

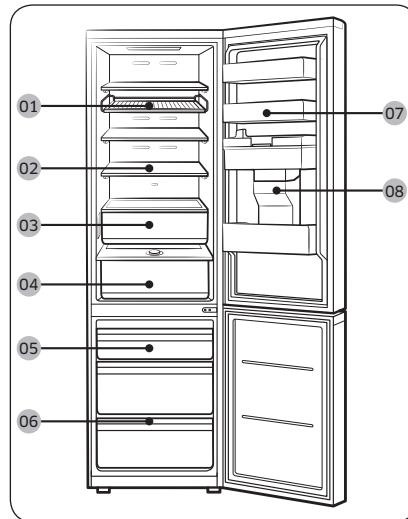

01 Stative și rafturi *

02 Raftul de frigider /
Raftul pliabil *

03 Prospețime optimă+ *

04 Umiditate proaspătă * /
Umiditate proaspătă+ *

05 Cutia congelatorului

06 Raft de congelator *

07 Suport ușă frigider

08 Rezervor de apă **

* numai la modelele aplicabile

** disponibil numai la modelele cu dozator



NOTĂ

- Pentru eficiență energetică optimă, asigurați-vă că toate rafturile, sertarele și coșurile sunt amplasate în poziția lor inițială.
- Pentru a crea mai mult spațiu, puteți scoate toate sertarele și puteți instala „raftul de congelator” (numai la anumite modele) peste sertarul de jos al congelatorului, însăcumăt acest lucru nu afectează caracteristicile termice și mecanice. Volumul de depozitare declarat al compartimentului pentru alimente congelate este calculat cu aceste sertare scoase.
- Alarma se declanșează dacă ușa congelatorului este deschisă mai lat de 4° mai mult de 2 minute. Închideți ușa congelatorului când auziți alarma. (Numai modelele RB38A*B*A***, RB38A*B*B**, RB38A*B*3***)

Instalarea pas cu pas

PASUL 1 Selectați o locație

Cerințe pentru locație:


- Suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Departe de lumina directă a soarelui
- Încăpere adekvată pentru deschiderea și închiderea ușii
- Departe de surse de încălzire
- Încăpere pentru operații de întreținere și service
- Interval de temperatură: între 10 °C și 43 °C

Instalarea

Instalarea


Spațiul liber

Consultați imaginile și tabelele următoare pentru a vedea cerințele de spațiu în vederea instalării.

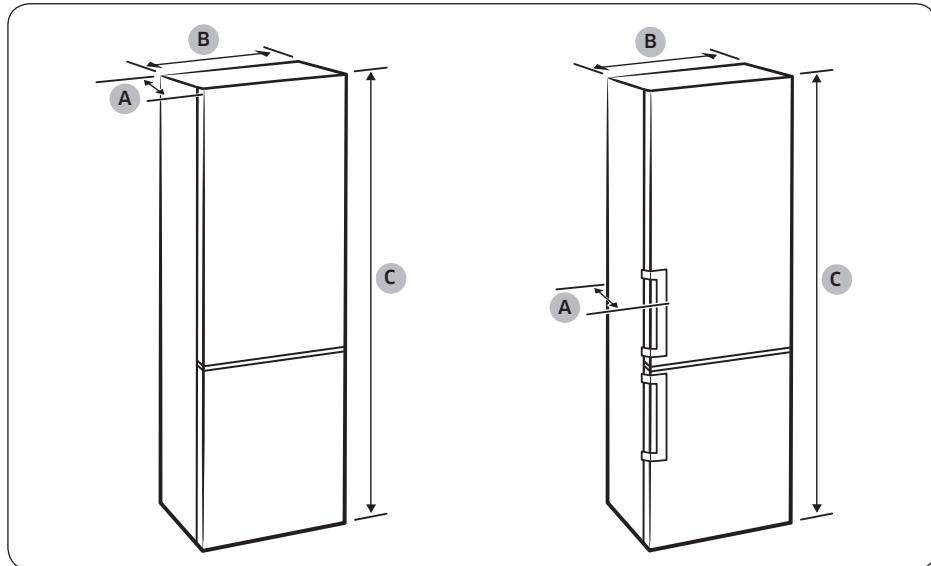

Model	Tip de mâner cu caneluri			Tip de mâner cu bară			Tip Bespoke	
	RB34T*	RB36T*	RB38T*	RB34T*	RB36T*	RB38T*	RB34A*	RB38A*
Grosime „A”	658			720			658	
Lățime „B”	595			595			595	
Înălțime totală „C”	1853	1935	2030	1853	1935	2030	1853	2030

(unitate: mm)

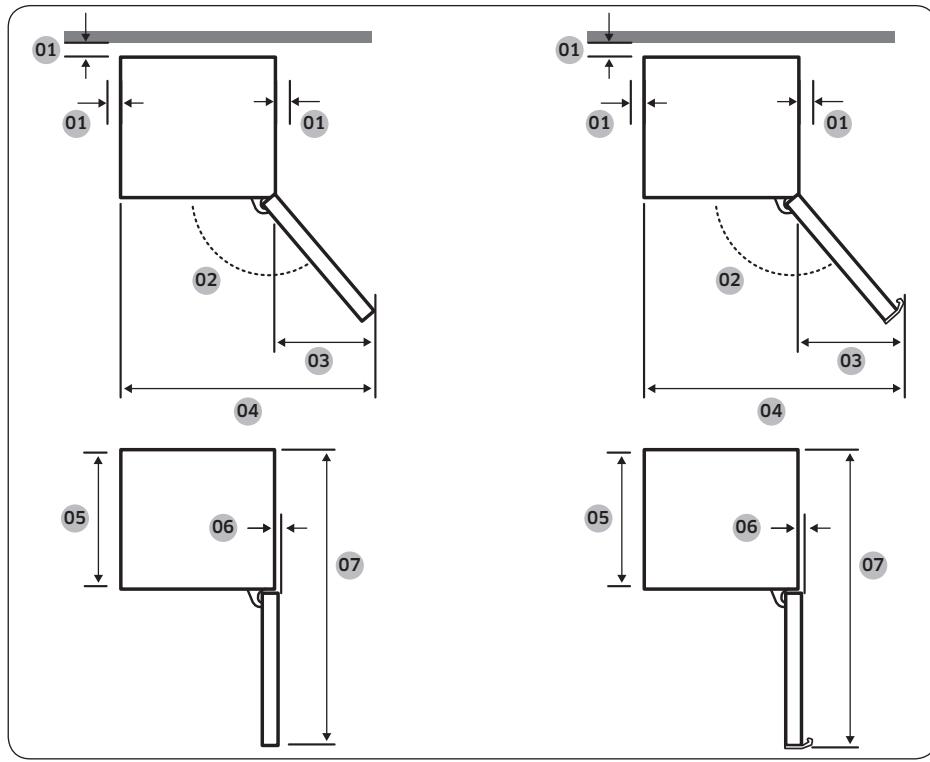

Model	Tip de mâner cu caneluri	Tip de mâner cu bară	Tip Bespoke
01	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm
02	135°	135°	105°
03	404	433	191
04	999	1028	786
05	595	595	595
06	6	6	0
07	1210	1217,5	1207

(unitate: mm)

NOTĂ

Măsurările din tabel pot varia în funcție de metoda de măsurare.





Instalarea

PASUL 2 Distanțarea (numai la modelele aplicabile)

NOTĂ

Numărul de distanțiere furnizate variază în funcție de model. Atașați toate distanțierile furnizate.

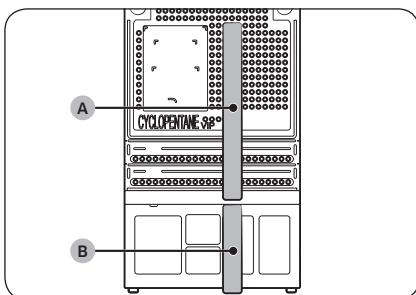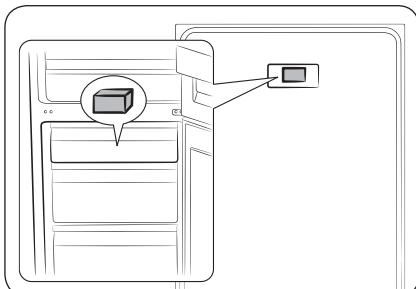


1. Deschideți ușa și găsiți distanțierul furnizat (sistemul de blocare cenușiu).
2. Despacetați distanțierul și fixați-l în partea din spate a frigiderului, după cum este indicat. Acestea ajută la aerisirea peretelui din spate și la economisirea consumului de energie.

3. Atașați distanțierul (A, burete) și distanțierul (B, burete) prevăzute, așa cum se indică în figură, pentru eficiență energetică optimă.

ATENȚIE

- Dacă frigiderul nu este la același nivel cu dulapul, puteți tăia distanțierile pentru a face frigiderul să fie la același nivel cu dulapul, însă nu se poate garanta eficiența energetică optimă.
- Asigurați-vă că distanțierul (distanțierii) atașat(i) intră în contact cu peretele atunci când introduceți frigiderul în locul de instalare.

PASUL 3 Podeaua

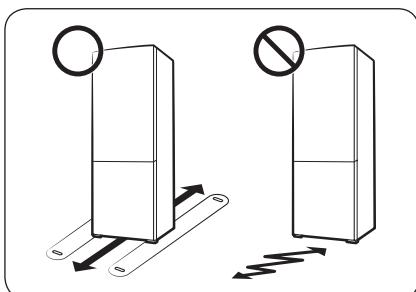


- Suprafața pentru instalarea frigiderului trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie, utilizați o hârtie sau o cărpă groasă, precum un covor vechi, pe traseul de deplasare.

PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare

⚠ ATENȚIE


- Frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca leziuni corporale.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu rămân alimente în frigider.
- Din motive de siguranță, reglați partea din față puțin mai înaltă decât partea din spate.

Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din față, care au un șurub special (nivelator) pentru nivelare. Pentru nivelare folosiți o șurubelnită cu cap plat.

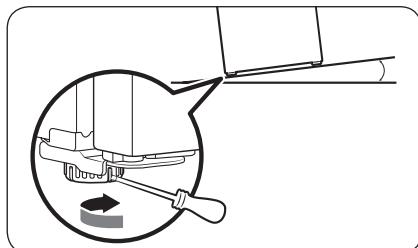

Pentru a regla înălțimea pe partea stângă:

Introduceți o șurubelnită cu cap plat în nivelatorul piciorului din stânga față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

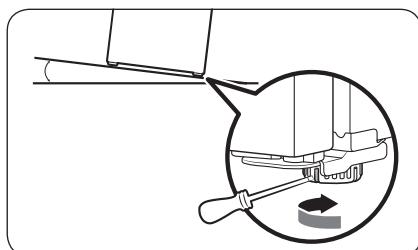

Pentru a regla înălțimea pe partea dreaptă:

Introduceți o șurubelnită cu cap plat în nivelatorul piciorului din dreapta față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

Instalarea

PASUL 5 Setările inițiale


După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Îndepărtați folia din spumă de polietilenă din colțul fiecărui raft, care este lipită pentru a proteja frigiderul pe parcursul transportului.
2. Conectați cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
3. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.
4. Setați temperatură la temperatura cea mai joasă și așteptați circa o oră. Apoi frigiderul va fi ușor răcit, iar motorul va funcționa lin.
5. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

NOTĂ

Atunci când pornește frigiderul, se declanșează alarma. Pentru a opri alarma, atingeți <, ○ sau >.

PASUL 6 Alarma de temperatură (numai la anumite modele)

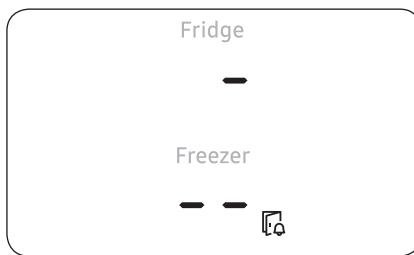

- Dacă temperatura în congelator este prea ridicată din cauza întreruperii alimentării, afișaj luminează intermitent după cum se poate vedea în ilustrație.
 - Dacă apăsați orice buton (<, ○ sau >), „cea mai ridicată temperatură” care a fost atinsă în compartimentul congelatorului și al frigiderului luminează intermitent pe afișaj timp de 5 secunde.
- Această avertizare poate apărea:
 - când aparatul este pornit pentru prima dată după instalare.
 - când temperatura în congelator este prea ridicată din cauza întreruperii alimentării.

PASUL 7 Verificarea finală

La finalizarea instalării, confirmați că:


- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de perete sau dulap.
- Frigiderul este nivelat și stă ferm pe podea.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.



Operații

Panoul de control (numai la modelele aplicabile)

Tipul de buton

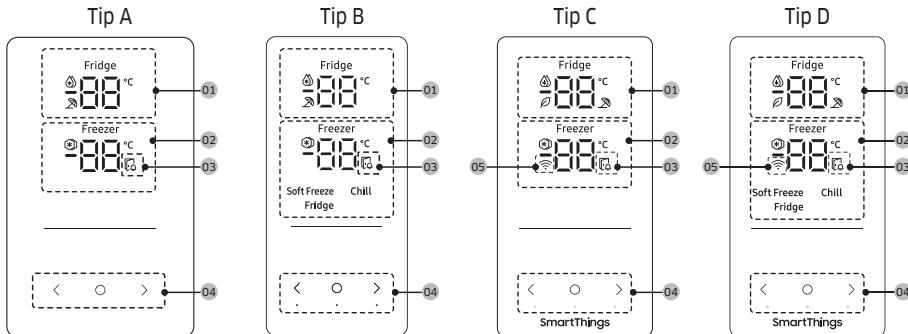

01 Indicatorul frigiderului	<ul style="list-style-type: none"> Afișează temperatura curentă sau dorită a frigiderului. Ⓐ indică faptul că funcția Răcire rapidă este activată. Ⓑ indică faptul că funcția Concediu este activată. Pictograma ⚡ apare dacă activați AI Energy Mode în aplicația SmartThings. (numai modelele aplicabile)
02 Indicatorul congelatorului	<ul style="list-style-type: none"> Afișează temperatura curentă sau dorită a congelatorului. ⓧ indică faptul că funcția Congelare rapidă este activată.
03 Indicatorul de ușă deschisă	Acest indicator clipește și este însoțit de un semnal acustic dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 2 minute.
04 Butoane	<ul style="list-style-type: none"> Când ecranul este oprit, atingeți orice buton pentru a activa afișajul. Utilizați ⓠ pentru a selecta frigiderul sau congelatorul și < sau > pentru a selecta temperatură ori funcția dorită pentru compartimentul ales.
05 Indicator pentru conexiune la rețea	<ul style="list-style-type: none"> Această pictogramă indică faptul că frigiderul este conectat la o rețea. Dacă pictograma Wi-Fi clipește, vă recomandăm să vă conectați frigiderul la aplicația SmartThings. Vă puteți controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea SmartThings (numai la modelele aplicabile).

NOTĂ

- Panoul de control este proiectat să rămână oprit atunci când frigiderul nu este utilizat efectiv. Devine activ și se aprinde doar când deschideți ușa sau atingeți butoanele.
- Dacă ușa este lăsată deschisă timp de 5 minute, lumina interioară va clipeji 5 minute, apoi se va stinge. Astfel sunt avertizați utilizatorii cu deficiențe de auz că o ușă este deschisă. Rețineți că această funcție este normală.

Operații

Setarea temperaturii sau funcției dorite

1. Atingeți orice buton (<, O sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplique la unele modele.
2. Apăsați O pentru a selecta frigidierul sau congelatorul.
 - Indicatorul compartimentului selectat clipește.
 - Simbolul de grade Celsius (°C) nu clipește.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta temperatura sau funcția dorită.
 - Consultați tabelul pentru selecția disponibilă pentru fiecare compartiment.

Fridge (Frigider)	<ul style="list-style-type: none">• Selecție disponibilă: (Răcire rapidă) \leftrightarrow 1 °C \leftrightarrow 2 °C \leftrightarrow 3 °C \leftrightarrow 4 °C \leftrightarrow 5 °C \leftrightarrow 6 °C \leftrightarrow 7 °C \leftrightarrow (Concediu)• Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigidierul funcționează la viteza maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.• Dacă plecați în concediu sau într-o călătorie de afaceri sau dacă nu intenționați să utilizați frigidierul pe o perioadă lungă de timp, utilizați funcția Concediu. Temperatura frigidierului va fi menținută sub 17 °C, dar congelatorul rămâne activ, conform setării anterioare.
-------------------	---

<p>Freezer (Congelator)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectie disponibila: [Tip A, C]: (Congelare rapidă) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C [Tip B, D]: (Congelare rapidă) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ Soft Freeze (Congelare ușoară) (-5 °C) ↔ Chill (Răcire) (-1 °C) ↔ Fridge (Frigider) (2 °C) • Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator. • Descrieri ale modurilor congelatorului (doar pentru tipul B, D) <ul style="list-style-type: none"> - Modul Soft Freeze (Congelare ușoară) (-5 °C): Pentru depozitarea peștelui și a cărnii congelate înainte dedezghețarea corespunzătoare. - Chill (Răcire) (-1 °C): Ideal pentru depozitarea cărnii și a fructelor de mare proaspete. - Fridge (Frigider) (2 °C): Pentru conservarea fructelor și legumelor. <p> ATENȚIE (numai pentru Tipul B, D)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă setați modul pentru Freezer (Congelator) la Soft Freeze (Congelare ușoară), Chill (Răcire), sau Fridge (Frigider), temperatura congelatorului va crește, iar alimentele depozitate pot curge pe măsură ce se dezgheată. • Nu depozitați carne sau pește un timp îndelungat în modul Soft Freeze (Congelare ușoară) sau Chill (Răcire). Acestea se pot altera deoarece temperatura în aceste moduri nu este corespunzătoare pentru depozitarea cărnii sau a peștelui pe o perioadă îndelungată. <p> NOTĂ</p> <p>Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.</p>	
--	--

4. Așteptați până când indicatorul compartimentului selectat nu mai clipește sau apăsați pentru a vă confirma selecția.

NOTĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă sau a funcției Congelare rapidă crește consumul de energie.




Operații


Activarea sau dezactivarea Wi-Fi (numai la modelele aplicabile)

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat > timp de 10 secunde. Afişajul prezintă starea Wi-Fi timp de 5 secunde (aşa cum se arată în figură).

Wi-Fi pornit

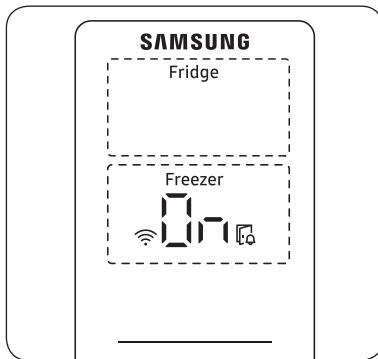

Wi-Fi oprit

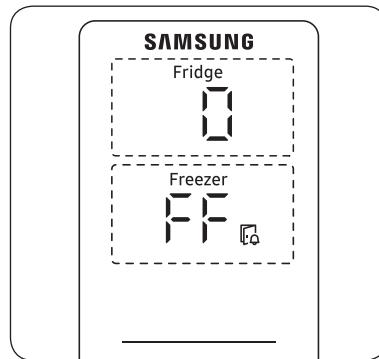

NOTĂ


- Atunci când configurați Wi-Fi pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings, funcțiile Wi-Fi pornit/ oprit se activează.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings** (numai la modelele aplicabile).

Tipul cu disc

Frigider / Congelator

Pentru a asigura performanță optimă, recomandăm setarea temperaturii la „3”.

Utilizați discul de control pentru a selecta temperatura presetată dorită pentru frigidier și congelator. Consultați tabelul de sub disc pentru temperatura presetată a fiecărui nivel.

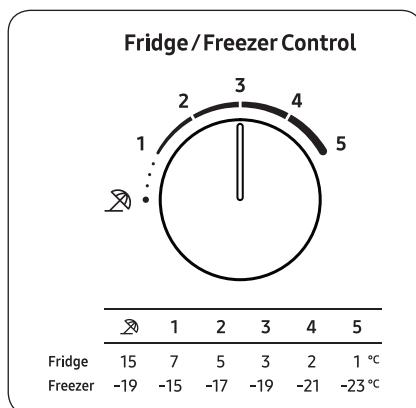

- Pentru a reduce temperatura pentru o răcire puternică, setați controlul de temperatură la nivelul 4-5.
- Pentru a crește temperatura pentru o răcire slabă, setați controlul de temperatură la nivelul 1-2.


⚠ ATENȚIE

- Nu setați controlul de temperatură la nivelul 4-5 iarna. Acest lucru poate provoca probleme de performanță a răciri.
- Nu setați controlul de temperatură la nivelul 1-2 vara. Acest lucru poate provoca, de asemenea, probleme de performanță a răciri.

Operații

Concediu

Dacă plecați în concediu sau într-o călătorie de afaceri ori nu intenționați să utilizați frigiderul pe o perioadă lungă de timp, utilizați modul Concediu.

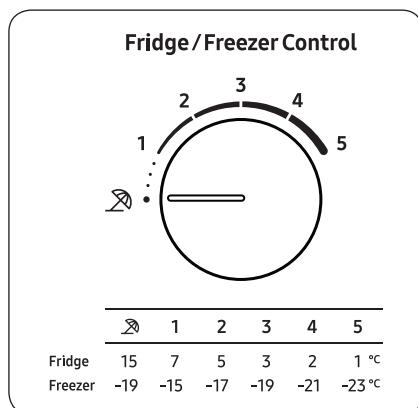

Pentru a activa modul Concediu, rotiți discul Frigider/Congelator la . Temperatura frigiderului va fi controlată sub 15 °C, iar temperatura congelatorului va fi controlată sub -19 °C.

NOTĂ

Se recomandă cu tărie să goliti compartimentul frigiderului și să vă asigurați că ușa este închisă.



SmartThings (numai la modelele aplicabile)

Instalarea

Vizitați Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings”. Descărcați și instalați aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți uzabilitatea sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings este actualizat în permanentă în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigidierul intelligent Samsung să nu se poate conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigidierul intelligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile atât cu protocolele Wi-Fi 2.4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu Soft-AP. (se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele wireless Wi-Fi neautorizate să nu se poate conecta la frigiderele inteligente Samsung aplicabile.





Operații

Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugare acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul + și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. După ce se încheie configurarea, frigiderul dvs. apare sub formă de „card” pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Aplicația pentru frigider

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți pe drum.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Frigider.
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.

Categorie	Element	Descriere
Monitorizare	Temperatură frigider	Afișează setarea de temperatură curentă a frigiderului.
	Temperatură congelator	Afișează setarea de temperatură curentă a congelatorului.
	Monitorizare energie	Verifică consumul cumulat de energie al frigiderului în ultimele 180 de zile.
Funcții	Răcire rapidă	Puteți activa sau dezactiva funcția Răcire rapidă și puteți verifica setările curente.
	Congelare rapidă	Puteți activa sau dezactiva funcția Congelare rapidă și puteți verifica setările curente.
Alarme	Temperatură anormală ridicată	Alarma se declanșează atunci când frigiderul sau congelatorul ajung la temperaturi anormal de mari.
	Deschidere ușă	Această alarmă se declanșează dacă ușa frigiderului sau a congelatorului este deschisă mai mult de 2 minute.
AI Energy Mode (numai modelele aplicabile)	Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode din meniul Energy din aplicația SmartThings. Puteți verifica starea AI Energy Mode în aplicația SmartThings. La unele modele, apare pictograma pe panoul de control pentru a indica faptul că AI Energy Mode este activat. (numai modelele aplicabile) Prin activarea AI Energy Mode se reduce consumul de energie, dar se poate reduce și performanța de răcire.	

Operații

Caracteristici speciale


Imaginea efectivă și funcțiile speciale ale frigiderului dvs. pot差别, în funcție de model și de țară.

Dozatorul de apă (doar la modelele aplicabile)


Cu ajutorul dozatorului de apă puteți doza apă fără a deschide ușa frigiderului. Rezervorul de apă trebuie să fie umplut cu apă potabilă înainte de utilizare.

Pentru a umple rezervorul de apă cu apă potabilă

Deschideți ușa și găsiți rezervorul de apă, care se află în zona raftului ușii.

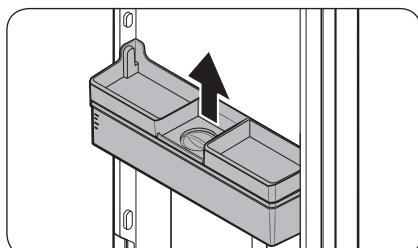

1. Apucați mânerele de pe ambele laturi ale rezervorului de apă și ridicați-l pentru a-l scoate.

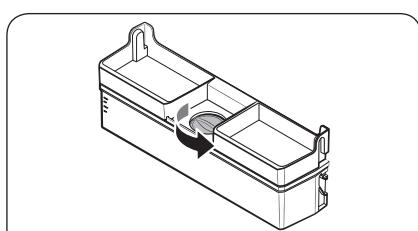


2. Umpleți rezervorul de apă cu maximum 3,5 litri de apă potabilă (MAX). Puteți să scoateți fie capacul de sus, fie capacul și să turnați apă.



⚠ ATENȚIE

- Dozatorul de apă este proiectat pentru a doza apă potabilă. Umpleți rezervorul de apă doar cu apă potabilă. Nu-l umpleți cu alte lichide.
- Nu umpleți excesiv rezervorul de apă, întrucât se poate produce revârsarea.

☞ NOTĂ

La prima utilizare, curătați interiorul rezervorului de apă.

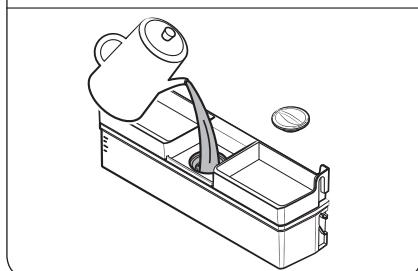

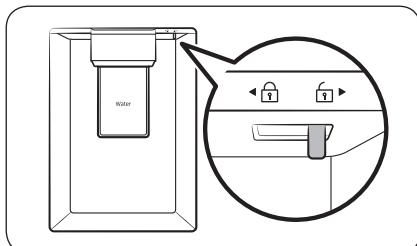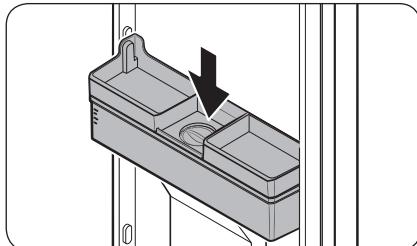

3. Reintroduceți rezervorul de apă și închideți ușa. Asigurați-vă că robinetul de apă al rezervorului de apă este îndreptat spre partea din față.

4. Așezați un pahar de apă sub robinetul de apă al dozatorului și împingeți usor maneta dozatorului pentru a doza apă. Asigurați-vă că dozatorul de apă este deblocat.

ATENȚIE


- Nu depozitați obiecte pe capacul rezervorului de apă.
- Nu încercăți să umpleți rezervorul de apă fără a-l scoate din ușă.
- Asigurați-vă că rezervorul de apă este așezat corect.
- Nu folosiți frigidерul fără rezervorul de apă. Acest lucru poate reduce performanța și eficiența.
- Pentru a preveni vărsarea apei, asigurați-vă că paharul este aliniat cu maneta dozatorului.

NOTĂ

Pentru a crea mai mult spațiu, puteți utiliza rezervorul de apă pentru depozitarea alimentelor. În acest caz, scoateți capacul rezervorului.


Operații

Prospețime optimă+ (numai modelele aplicabile)

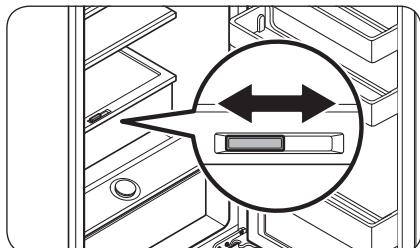

Sertarul Prospețime optimă+ vă permite să împărțiți zona în două zone separate folosind divisorul flexibil.


Depozitați carne și peștele în partea stângă a Prospețime optimă+ și legumele și fructele în partea dreaptă.

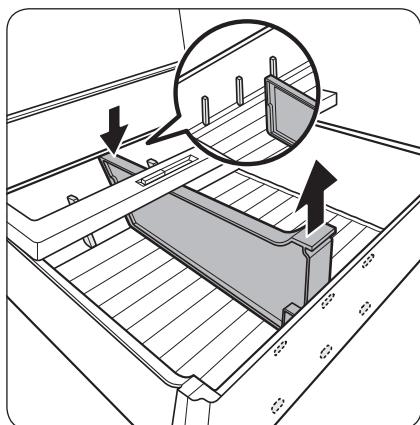

Scoaterea divisorului flexibil


În timp ce apăsați partea din spate, trageți în sus partea din față pentru a o îndepărta.

Umiditate proaspătă+ (numai modelele aplicabile)

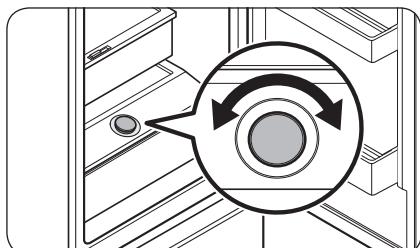

Umiditate proaspătă+ vă permite să ajustați umiditatea. Rotiți selectorul de control spre stânga sau spre dreapta pentru a regla umiditatea după cum doriti.


Utilizarea raftului congelatorului (numai modelele aplicabile)

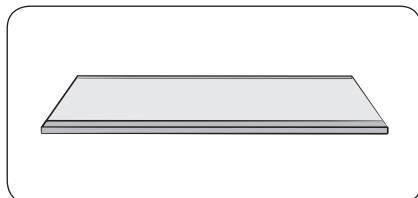


Pentru a crea mai mult spațiu, puteți scoate toate sertarele și puteți instala „raftul de congelator” peste sertarul de jos, întrucât acest lucru nu afectează caracteristicile termice și mecanice.

Volumul de depozitare declarat al compartimentului pentru alimente congelate este calculat cu aceste sertare scoase.

(în cazul modelului Singapore, volumul declarat este calculat numai cu scoaterea sertarelor de sus și mijlociu.)

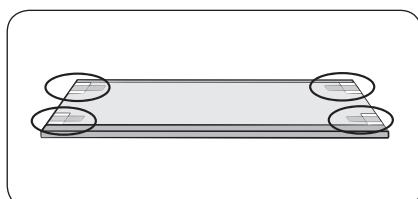

1. Scoateți banda adezivă lipită pe raft.

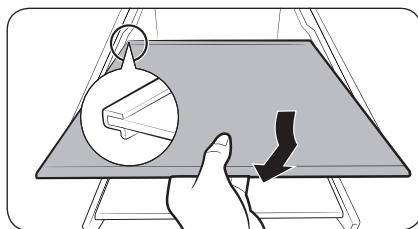

2. Scoateți toate sertarele pentru a asambla raftul.

3. Introduceți raftul. Introduceți mai întâi partea proeminentă a raftului, așa cum se vede în figură.

⚠ ATENȚIE

- Nu introduceți raftul răsturnat sau în sens invers.
- Când nu utilizați raftul congelatorului, păstrați-l în siguranță pentru utilizare ulterioară.

ⓘ NOTĂ


La depozitarea recipientului de sticlă pe raftul temperat, zgârieturile pot apărea de la frecarea acestuia de raft.

Întreținerea


Inversarea poziției mânerului ușii (pentru modelele cu mâneră cu bare)

NOTĂ

Această procedură se aplică atât frigiderelor cât și congelatoarelor.

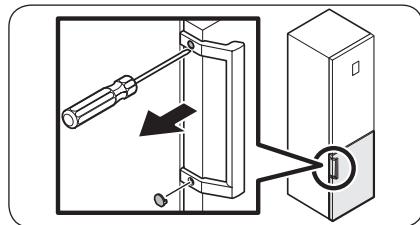


1. Folosiți o șurubelnită cu cap plat pentru a scoate capacele șuruburilor.
 - După detașarea mânerului, atașați capacele șuruburilor înapoi la orificiile șuruburilor.

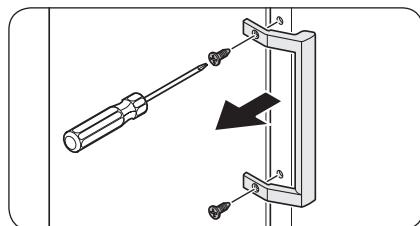


2. Folosiți o șurubelnită Phillips pentru a scoate șuruburile și a detașa mânerul.

NOTĂ


Folosiți aceste șuruburi pentru a fixa mânerul pe partea opusă.

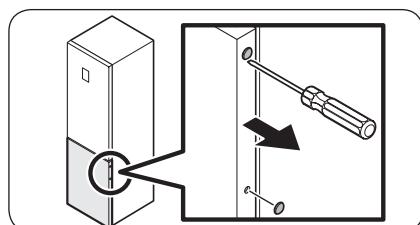

3. În partea opusă a ușii, folosiți o șurubelnită cu cap plat pentru a scoate capacele șuruburilor.

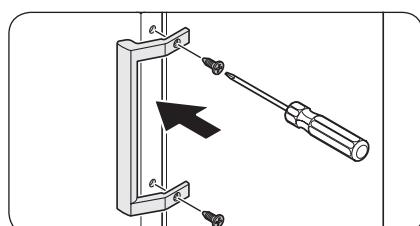

4. Așezați mânerul în partea opusă a ușii și folosiți o șurubelnită Phillips pentru a fixa mânerul cu șuruburile.

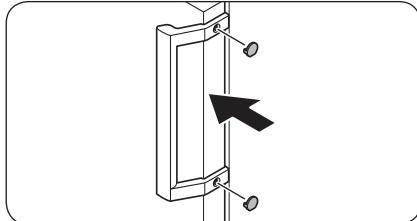


5. Ataşați capacele șuruburilor.

Inversarea ușii (numai la anumite modele)


AVERTIZARE

- Înclinarea/așezarea frigiderului necesită minimum 2 persoane.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a inversa ușile.


Utile necesare (nefurnizate)

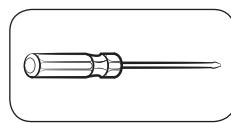


Șurubelnīță Phillips

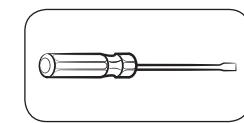


Șurubelnīță cu cap plat

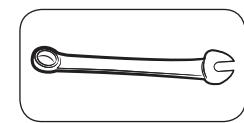


Chei de 11 mm

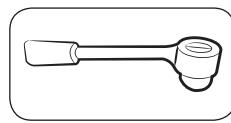

Chei tubulară de 10 mm

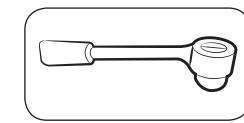


Chei tubulară de 8 mm

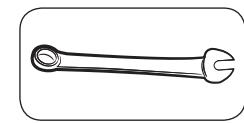


Chei de 10 mm

Întreținerea

Accesoriile

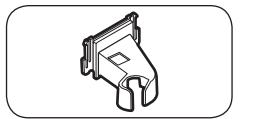

Capacul balamalei stânga sus

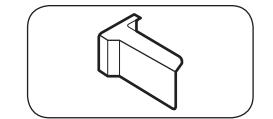

Capacul ușii dreapta sus
(numai modelele aplicabile)

⚠ ATENȚIE

- Aveți grijă să nu deteriorați și conectorii în timpul acestui proces.
- Pe tot parcursul inversării ușii, țineți piesele mici (șuruburi, capace etc.) ale frigiderului departe de copii sau sugari din motive de siguranță.
- Asigurați-vă că păstrați toate șuruburile și celelalte piese scoase într-un loc sigur în timpul procesului de inversare a ușii.


▣ NOTĂ

- Samsung recomandă ca inversarea deschiderii ușii să fie efectuată numai de către furnizorii de servicii aprobați de Samsung. Acest lucru se va face contra cost, pe cheltuiala clientului.
- Înainte de a inversa ușile, puneți un material de protecție (cum ar fi o cutie de carton) pe podea, unde puteți așeza în siguranță piesele scoase, prevenind orice deteriorare pe parcursul întregului proces.


Inversarea ușii

▣ NOTĂ

Pentru modelele cu mâneră, inversați mai întâi mânerele. (Pentru informații detaliate, consultați secțiunea „Inversarea poziției mânerului ușii (pentru modelele cu mâneră cu bare)”).

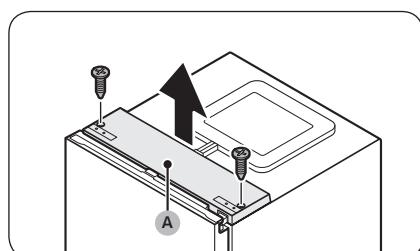


1. Cu uşa frigiderului închisă, utilizați o șurubelnită Phillips pentru a scoate șuruburile ce fixează **capacul superior (A)**.

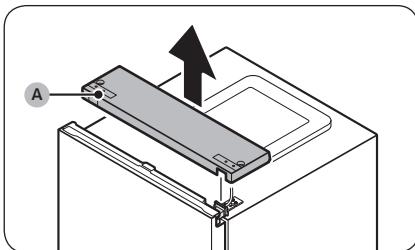

- 2.** Ridicați ușor capacul superior (A) și așezați-l pe frigider.

- Aveți grijă când ridicați **capacul superior (A)**. Există un fir conectat dedesubtul acestuia.

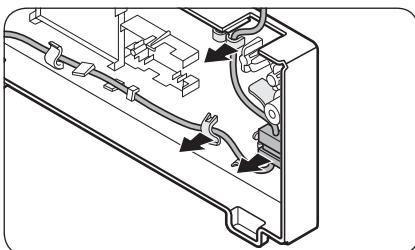


- 3.** Scoateți firul și conectorul cu fir amplasat pe suportul de sub capacul superior.

- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.


ATENȚIE

Nu trageți conectorii prea mult.

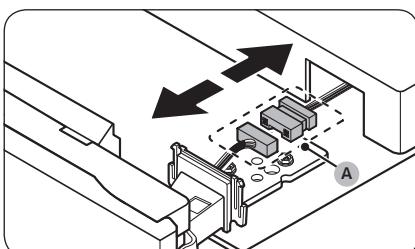

- 4.** Deconectați conectorul cu fir (A).

- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

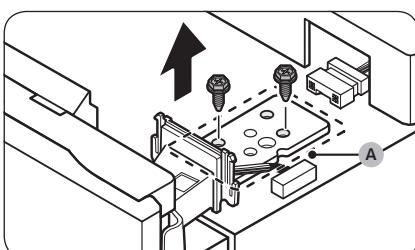

- 5.** Folosiți o cheie tubulară (8 mm) pentru a scoate șuruburile care fixează balamaua superioară (A).


ATENȚIE

Pentru a împiedica ușa frigiderului să cadă, nu uitați să o țineți bine în timp ce scoateți șuruburile.

NOTĂ

De asemenea, puteți să utilizați o surubelnită Phillips pentru a scoate șuruburile.


Întreținerea

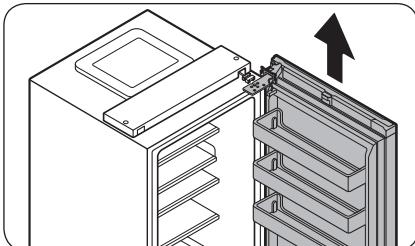


6. Deschideți ușa frigiderului, apoi ridicăți ușa pentru a o scoate din balamaua mijlocie. Puneti ușa într-un loc sigur.

⚠ ATENȚIE

Ușa este grea. Pentru a evita daunele sau leziunile, aveți grijă la demontarea ușii.

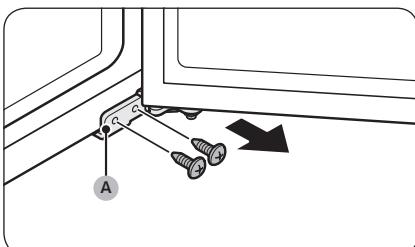


7. Deschideți ușa congelatorului, apoi folosiți o surubelnită Phillips pentru a scoate suruburile care fixează balamaua inferioară (A).

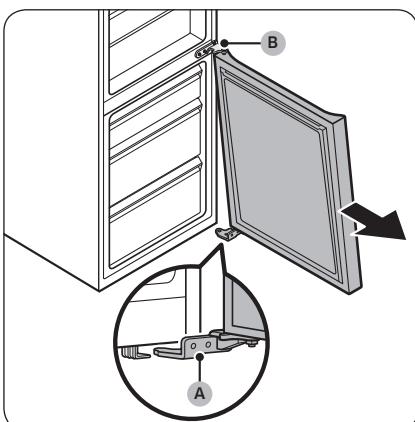


8. Cu ușa congelatorului susținută de balamaua inferioară (A), trageți încet balamaua inferioară (A) pentru a o scoate din suportul din partea de jos a frigiderului. După ce balamaua inferioară (A) este scoasă din suport, scoateți-o de pe ușa congelatorului, apoi trageți ușa congelatorului în jos pentru a o scoate din balamaua mijlocie (B).

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni căderea ușii congelatorului, asigurați-vă că țineți ușa congelatorului până când este scoasă în siguranță de pe balamaua mijlocie (B).

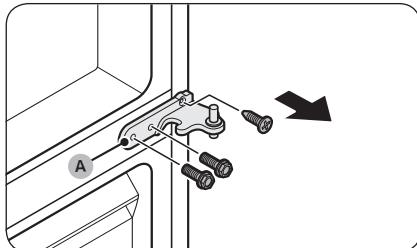


9. Folosiți o șurubelnită Phillips și o cheie tubulară (10 mm) pentru a scoate șuruburile care fixează balamaua mijlocie (A).

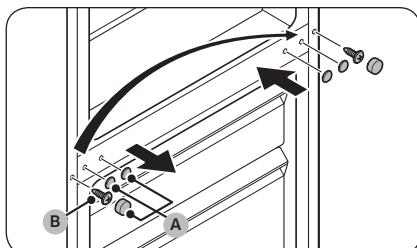


10. Scoateți capacele șuruburilor balamalei mijlocii (A), apoi folosiți o șurubelnită Phillips pentru a scoate șurubul (B).

11. În partea opusă, folosiți o șurubelnită Phillips pentru a strânge șurubul (B) apoi asezați capacele șuruburilor balamalei mijlocii (A).

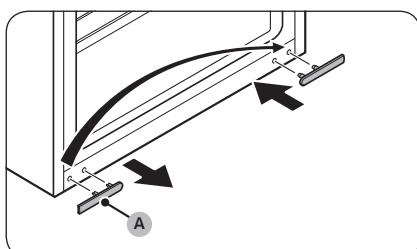

12. Scoateți capacul șurubului balamalei inferioare (A) și puneti-l în partea opusă.

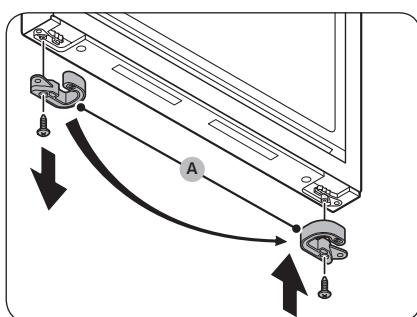


13. În partea de jos a ușii congelatorului, scoateți opritorul ușii (A) și puneti-l în partea opusă a ușii.

- Folosiți o șurubelnită Phillips pentru a scoate și a strânge șurubul care fixează opritorul ușii (A).


- Întoarceți opritorul ușii (A) înainte de a-l așeza în partea opusă.

Întreținerea


Întreținere

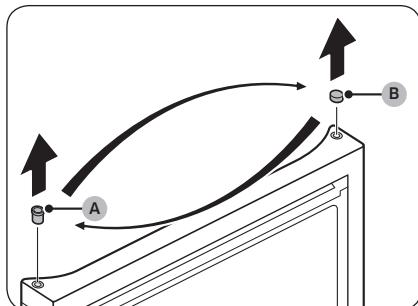

14. În partea de sus a ușii congelatorului, schimbați poziția insertiei (A) și a capacului insertiei (B).

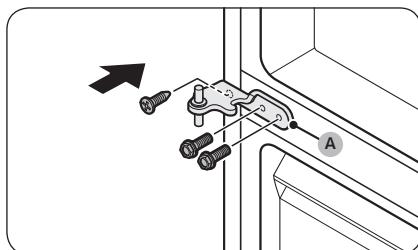


15. Strângeți balamaua mijlocie (A) în partea opusă a locului din care a fost scoasă.
- Folosiți o surubelnită Phillips și o cheie tubulară (10 mm) pentru a strânge șuruburile.

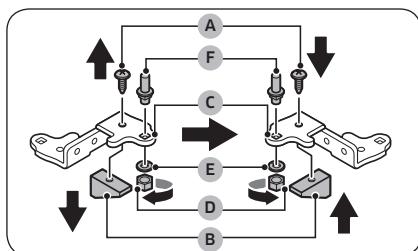


16. Demontați balamaua inferioară și inversați toate piesele.
a. Folosiți o surubelnită Phillips pentru a scoate șurubul (A) care fixează dispozitivul de fixare (B) pe balamaua inferioară (C).
b. Folosiți o cheie (10 mm) pentru a scoate piulița (D) și șaiba (E) de fixare a axului (F).
c. Întoarceți balamaua inferioară (C), apoi remontați axul (F) cu șaiba (E) și piulița (D).
d. Fixați dispozitivul de fixare (B) cu șurubul (A).

⚠ ATENȚIE

- Aveți grijă să nu vă scape axul (F) și să nu vă răniți degetele când scoateți sau asamblați axul (F).
- Asigurați-vă că șaiba (E) se află în poziția corectă. Dacă axul este fixat fără șaibă (E), ușa congelatorului poate cădea și poate provoca vătămări.

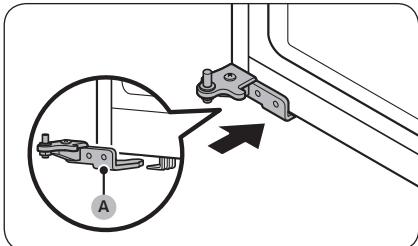

17. Rotiți piciorușul reglabil din partea opusă locului din care a fost îndepărtată balamaua inferioară (A). Apoi, puneți balamaua inferioară (A) pe suport.

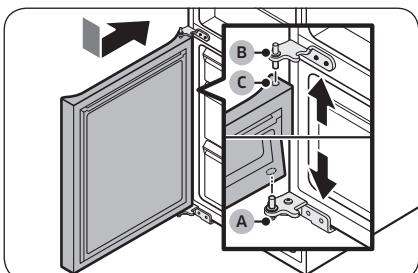

18. Montarea ușii congelatorului.


- Așezați ușa congelatorului pe balamaua inferioară (A). Așezați ușa perpendicular pe corpul principal al frigiderului.
- Împingeți ușa congelatorului în jos pentru a introduce balamaua mijlocie (B) în inserția (C) din partea superioară a ușii congelatorului.

⚠ ATENȚIE

Nu împingeți ușa prea mult. Asigurați-vă că balama inferioară (A) rămâne pe suportul din partea de jos a frigiderului pe parcursul acestei etape.


💡 NOTĂ

După montarea ușii congelatorului, reglați picioarele de reglare astfel încât frigiderul să fie în plan absolut drept. (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea „**PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare**” de la pagina 35.)

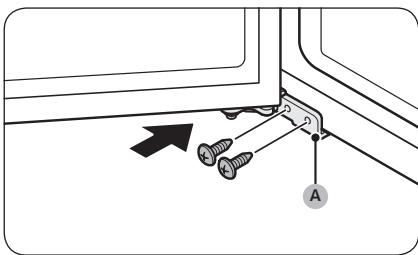


19. Folosiți o surubelnită Phillips pentru a fixa balamaua inferioară (A) cu șuruburile. Apoi închideți ușa congelatorului.

Întreținerea

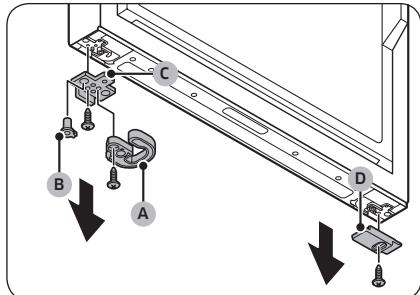

20. În partea de jos a ușii frigiderului, scoateți toată
partea din stânga și din dreapta.

- Utilizați o surubelnită Phillips pentru a
scoate suruburile.
- Scoateți închizătorul automat (A), inserția
(B) și opritorul ușii (C) de pe o parte și
capacul inferior al ușii frigiderului (D) de pe
cealaltă parte.

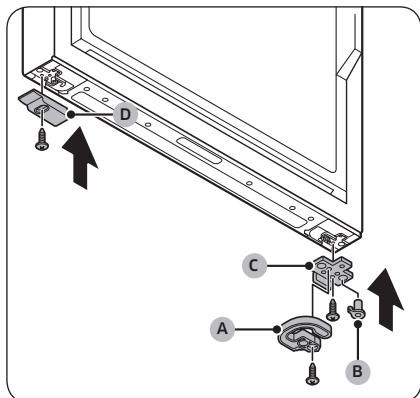



21. Inversați părțile laterale ale tuturor pieselor
scoase.

- Așezați opritorul ușii (C), inserția (B),
închizătorul automat (A) pe partea opusă
față de locul din care au fost scoase.
- Strângeți opritorul ușii (C) și închizătorul
automat (A) cu suruburile, folosind o
surubelnită Phillips.
- Așezați capacul inferior al ușii frigiderului
(D) în partea opusă față de locul din care a
fost scos.
- Strângeți capacul inferior al ușii frigiderului
(D) cu surubul, cu ajutorul unei surubelnițe
Phillips.

⚠ ATENȚIE


Trebuie să fixați corect suruburile pentru **opritorul ușii (C)** și pentru **închizătorul automat (A)**, așa cum se ilustrează în figură. Dacă strângeți suruburile în mod incorect, aceasta cauzează deteriorarea balamalei ușii.

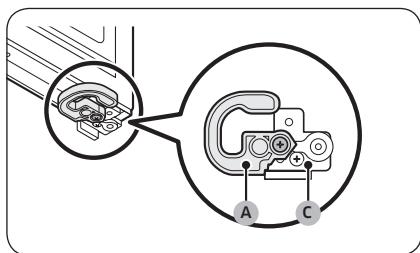

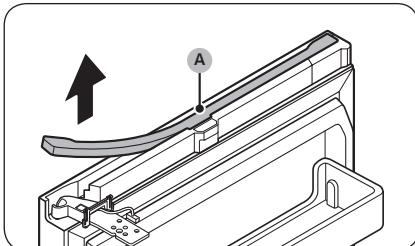

22. În partea de sus a ușii frigiderului, scoateți capacul firului (A).

- Ridicați ușor ambele părți ale **capacului firului** (A) și trageți pentru a-l scoate din ușă.
- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

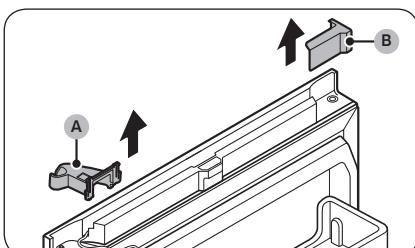


23. Scoateți capacul balamalei din dreapta sus (A) și capacul ușii din stânga sus (B).


- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

NOTĂ

Păstrați piesele scoase într-un loc sigur pentru utilizare viitoare.

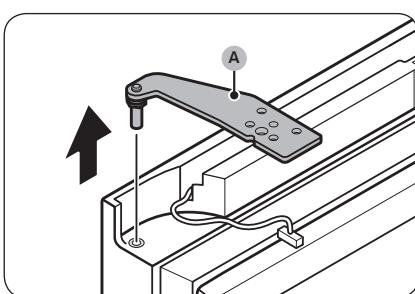


24. Scoateți balamau superioară (A) de la ușa frigiderului.

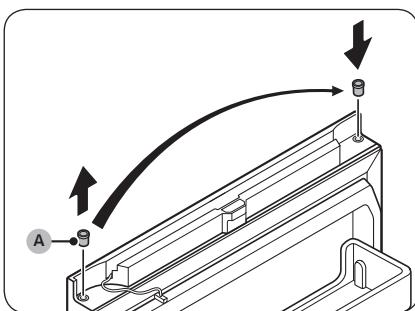

25. Scoateți inserția (A) și puneti-o în partea opusă.

Întreținerea

Întreținere

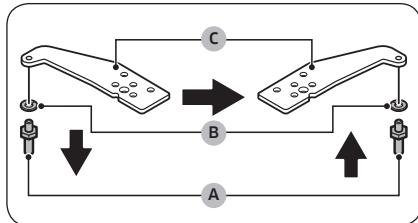


26. Inversați balamaua superioară.

- Utilizați o cheie (11 mm) pentru a demonta axul (A) și șaiba (B).
- Rotiți balamaua superioară (C), apoi remontați din nou șaiba (B) și axul (A).

⚠ ATENȚIE


- Aveți grijă să nu vă scape axul (A) și să nu vă răniți degetele când scoateți sau asamblați axul (A).
- Asigurați-vă că șaiba (B) se află în poziția corectă. Dacă axul este fixat fără șaibă (B), ușa poate cădea și poate provoca vătămări.

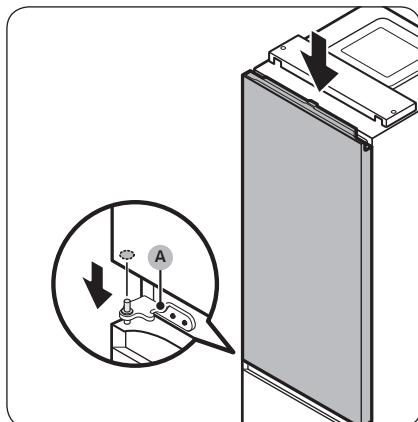


27. Așezați ușa frigiderului pe balamaua mijlocie (A).

⚠ ATENȚIE


Pentru a împiedica ușa frigiderului să cadă, nu uitați să o țineți bine până când se strâng balamaua superioară.

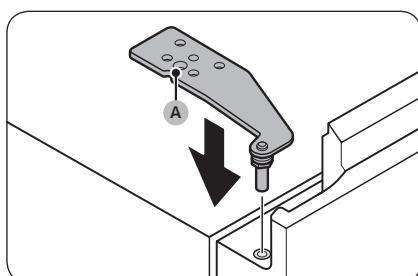


28. Așezați balamaua superioară (A) în partea opusă a locului din care a fost scoasă.

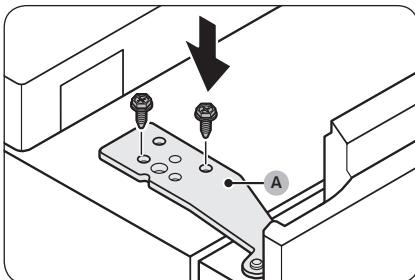

29. Fixați balamaua superioară (A) cu șuruburile, folosind o cheie tubulară (8 mm).

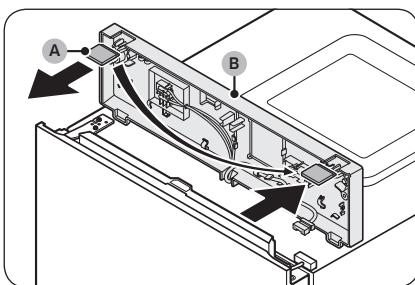


30. Scoateți capacul spațiului (A) din capacul superior (B) și apoi puneți-l în partea opusă.

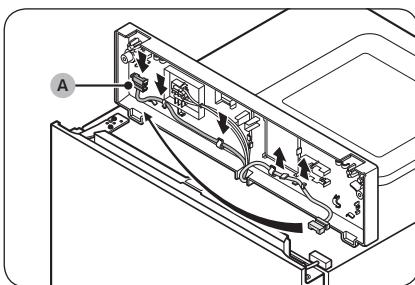

31. Sub capacul superior, trageți conectorul cu fir (A) din suporturi și mutați-l pe suporturile din partea opusă.

- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

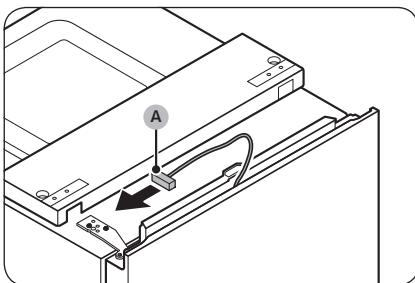


32. Mutați conectorul cu fir (A) de pe ușa frigiderului pe partea opusă.

- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

Întreținerea

Întreținere

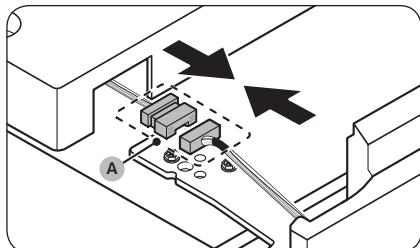


33. Conectați din nou conectorul cu fir (A).

- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.


⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că sunt conectați corect conectorii cu fir. În caz contrar, afişajul nu funcționează.

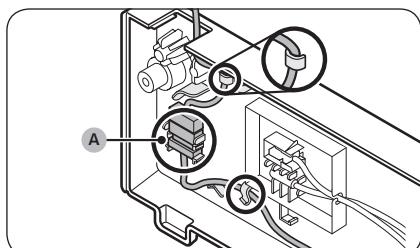


34. Montați firul și conectorul cu fir (A) pe suportul de sub capacul superior.

- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

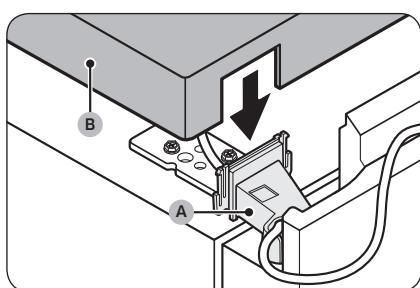

35. Atașați capacul balamalei din stânga sus (A) prevăzut, la balamaua superioară și asamblați capacul superior (B).


- Plasați firele și conectoroarele în capacul balamalei din stânga sus (A) și în capacul superior (B). (Unele modele nu au fire pe ușa frigiderului și s-ar putea să nu se aplice aceste instrucțiuni modelelor respective.)

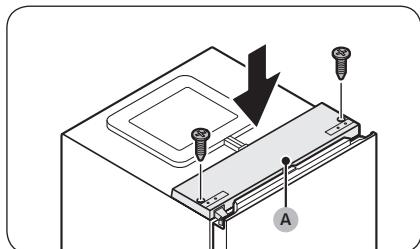


36. Cu uşa frigiderului închisă, asezați înapoi capacul superior (A) înapoi și fixați-l cu șuruburile, folosind o șurubelnită Phillips.

⚠ ATENȚIE


Aveți grijă să nu deteriorați firele când fixați capacul superior (A).

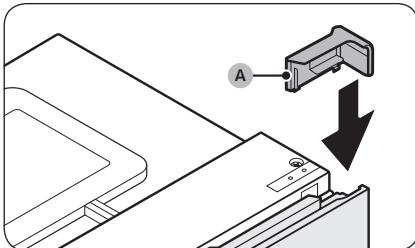

- 37. Așezați capacul ușii din dreapta sus (A) prevăzut, pe partea opusă a balamalei ușii.**
- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

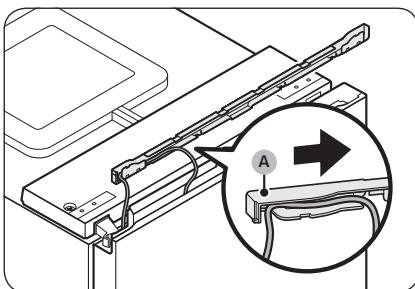


- 38. Plasați firul de la ușa frigiderului în spațiul de sub capacul firului (A).**
- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

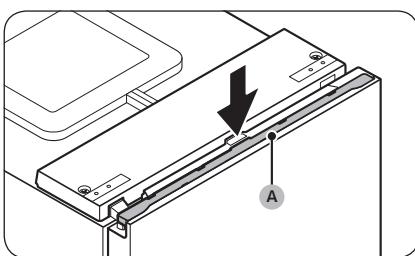

- 39. Puneți înapoi capacul firului (A) pe ușa frigiderului.**
- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
- 40. Deschideți și închideți ușa frigiderului de câteva ori pentru a identifica eventualele probleme.**

Întreținerea

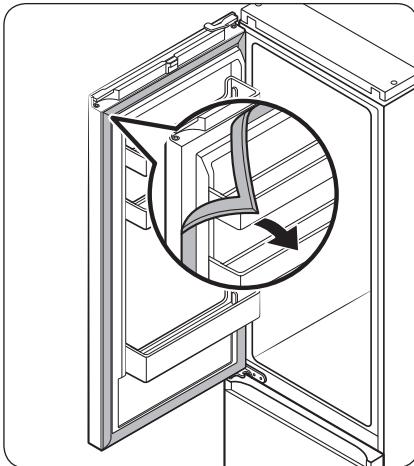

41. Detaşaţi garniturile uşilor frigiderului şi congelatorului şi apoi ataşaţi-le după ce le rotiţi la 180°.

⚠ ATENȚIE


Asiguraţi-vă garniturile uşilor sunt ataşate corect. Dacă nu, poate să existe un zgomot sau se poate forma umezeală, ceea ce va afecta performanţa unităţii.

NOTĂ


- După inversarea uşii, reglaţi picioarele de reglare astfel încât frigiderul să fie în plan absolut drept. (Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi secţiunea „PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare” de la pagina 35.)
- Pentru a readuce uşa la poziţia iniţială, urmaţi din nou paşii. Vă rugăm să reţineţi că uşa, balamalele şi alte piese vor fi apoi în orientare inversă, aşa cum sunt enumerate în aceşti paşi.

Manipularea și întreținerea

Rafturile/Stativul și raftul (numai la anumite modele)

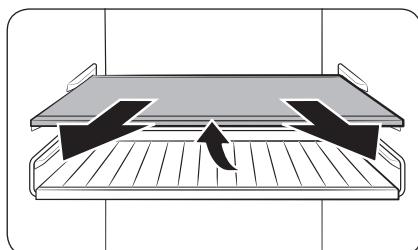


1. Trageți puțin raftul în afară (sau stativul și stativul). Apoi, în timp ce ridicăți partea din spate, trageți în afară.

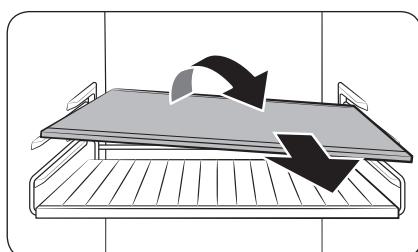


2. Rotiți raftul (sau stativul și raftul) pe diagonală pentru a-l scoate.

Întreținerea

Raft pliabil (numai la anumite modele)

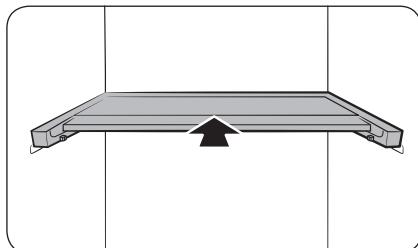

1. Glisați jumătatea din față a raftului.

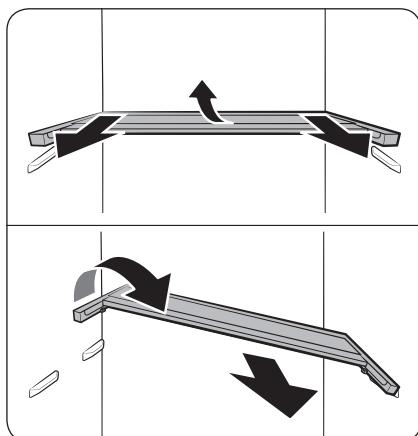

2. Trageți puțin în afară raftul pliabil. Apoi, în timp ce ridicăți partea din spate, trageți în afară.
3. Rotiți raftul pe diagonală pentru a-l scoate.



ATENȚIE

- Nu puneti alimente sau obiecte în fața sertarului Prospetime optimă+. Se poate ca ușa să nu se închidă corect, iar obiectele pot cădea pe podea.
- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți cu fața în jos.
- Atunci când reintroduceți raftul, aveți grijă să împingeți raftul până la capăt până când se fixează.
- Recipientele din sticlă pot zgâria suprafața rafturilor din sticlă.

Curățarea

Interior și exterior


⚠ AVERTIZARE

- Nu utilizați benzen, diluant sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curățării. Acestea pot deteriora suprafetele frigidului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.

Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii řecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigidului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Panoul din spate / Capacul compresorului (numai modelele aplicabile)

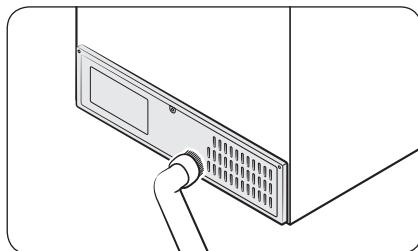

Pentru a feri cablurile și piesele expuse ale panoului exterior de murdărie, curățați panoul cu aspiratorul o dată sau de două ori pe an.

⚠ ATENȚIE

Nu scoateți capacul panoului din spate. Pot apărea electrocutări.



Întreținerea

Înlocuirea

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru local de service Samsung.

AVERTIZARE

- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

Lampă (sursă de lumină)

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.

Lămpile și/sau mecanismele de comandă nu pot fi reparate sau înlocuite de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor sau a mecanismelor de comandă din produs, contactați un centru local de service Samsung.

Pentru instrucțiuni detaliate despre înlocuirea lămpii sau a mecanismelor de comandă din produsul dvs., vizitați site-ul web Samsung (<http://www.samsung.com>), accesați Asistență > Pagina de pornire Asistență, apoi introduceți numele modelului.

Pentru instrucțiuni detaliate despre demontarea lămpii și/sau a mecanismelor de comandă, urmați pur și simplu instrucțiunile despre înlocuire descrise mai sus.


Panoul ușii (numai la modelele aplicabile)

Puteți selecta panoul de ușă pe care îl preferați pentru frigiderul dvs. BESPOKE. Achiziționați panoul ușii la un magazin Samsung și un instalator autorizat vă va instala panoul.

ATENȚIE

- Dezasamblarea sau asamblarea panoului de ușă pe cont propriu poate duce la deteriorarea produsului sau la vătămări corporale. Dacă descoperiți probleme la panoul ușii, contactați un centru de service Samsung.
- Se poate percepe o taxă de service pentru înlocuirea panoului chiar și în perioada de garanție.


Instalarea în pereche (numai la modelele aplicabile)

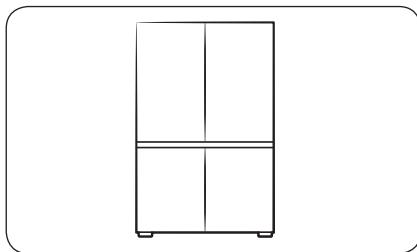

Puteți instala acest frigider alături de un alt frigider Samsung, dacă dorîți. Totuși, frigiderele trebuie să fie modele BESPOKE. Dacă dorîți instalarea în pereche, verificați dacă modelele dorite permit instalarea în pereche înainte de a le achiziționa. Puteți verifica acest lucru la magazinul de vânzare cu amănuntul sau pe site-ul web Samsung.com.

NOTĂ


- Achiziționați setul de instalare în pereche de la un magazin de vânzare cu amănuntul Samsung și puteți solicita un instalator autorizat pentru instalarea în pereche.
- Asigurați-vă că achiziționați setul de instalare potrivit pentru modelul dvs. Trebuie să utilizați setul de instalare în pereche dedicat pentru a evita orice problemă de instalare.
 - Model RB34: RA-C00K4BAA
 - Model RB38: RA-C00K3BAA
- Instalarea în pereche poate crește consumul de energie.

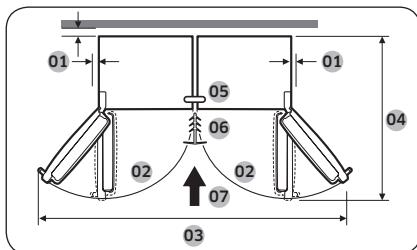

01	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm
02	105°
03	1250 mm
04	1212 mm
05	Consolă superioară
06	Margine
07	Direcție de instalare

Întreținerea

Utile necesare (nefurnizate)

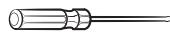

Șurubelnită Phillips




Șurubelnită cu cap plat



Cheie tubulară de 8 mm (pentru bolțuri)


Accesorii set de instalare pereche

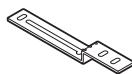


A. Consolă superioară
(1)



B. Consolă inferioară
(1)

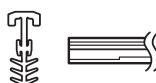


C. Margine (1)

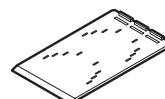


D. Dispozitiv de
prindere A/S ref (4)




E. Plăcuță de reglare a
nivelului (4)

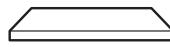

F. Spumă T7 LEX (8)

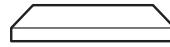

G. Spumă T5 PE (1)

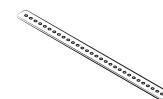

H. Consolă posterioară
(1)



J. Șuruburi hexagonale
M5 x 16 (4)



K. Șuruburi hexagonale
M4 x 18 (2)




NOTĂ

- Numărul dintre paranteze se referă la cantitatea fiecărui accesoriu.
- Consola inferioară (B) și Marginea (C) sunt furnizate în două dimensiuni (7 sau 15 mm). Verificați dimensiunile când comandați kitul de instalare în pereche.

Instrucțiuni pas cu pas

NOTĂ

Literele alfabetului de pe figură și din paranteză sunt aceleași cu cele din lista de accesorii.

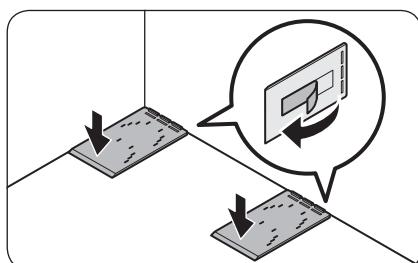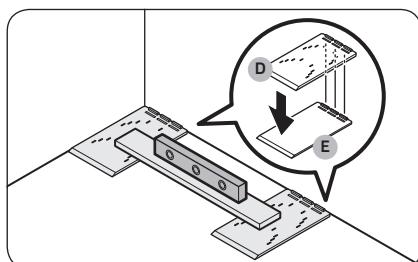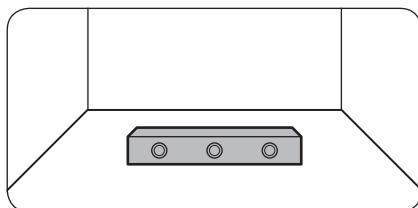

1. Verificați nivelul podelei.




- Folosiți un nivelator pentru a verifica nivelul podelei în care vor fi amplasate cele două roți din spate ale frigiderului.

2. Amplasați dispozitivele de prindere A/S ref (D) și verificați nivelul.

- Amplasați cele două dispozitive de prindere A/S ref (D) furnizate, pe podea, unde vor sta cele două roți din spate ale frigiderului, după care verificați nivelul.
- Dacă nivelul nu este drept, amplasați plăcuțele de ajustare a nivelului (E) furnizate sub dispozitivele de prindere A/S ref (D) astfel încât frigiderul să stea drept.

- Odată ce ați sortat toate piesele componente necesare pentru nivelare, desprindeți banda dublă de pe partea inferioară a fiecărei componente și ataşați-o în poziția sa finală.

Întreținerea

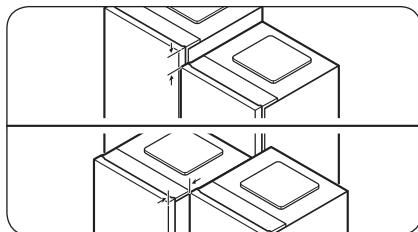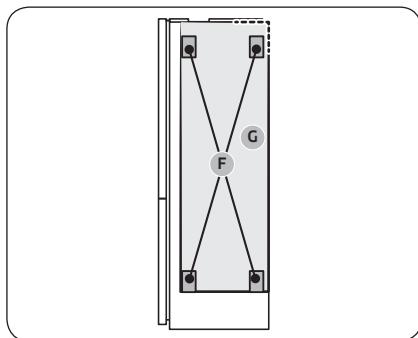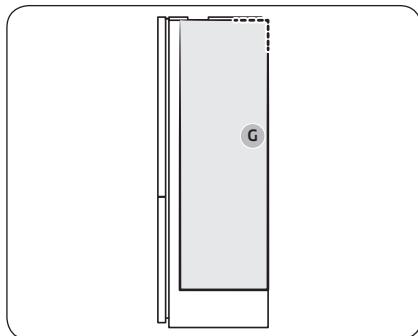

3. Atașați bucățile de spumă pentru a menține distanța între cele două frigidere.

NOTĂ

Trebuie să atașați **bucata de spumă T5 PE (G)** numai la congelatorul cu montare jos (BMF). (în cazul în care instalați două tipuri diferite de frigidere în pereche.)

- A. Instalarea în pereche a modelului RB38:


- Atașați spuma T5 PE (G).
- Vedeti figura pentru poziția spumei.

- B. Instalarea în pereche a modelului RB34:


- Atașați spuma T5 PE (G), apoi atașați patru bucăți de spumă T7 LEX (F) deasupra bucății de spumă T5 PE (G).
- Vedeti figura pentru poziția bucăților de spumă.

4. Aliniați cele două frigidere.


- Verificați alinierea în partea superioară și frontală a frigiderelor și realiniați-le dacă este necesar.

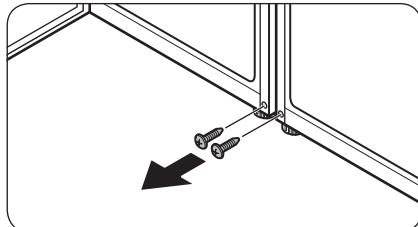

- 5.** Scoateți șuruburile din cele două găuri pe care va fi fixată consola inferioară.
- Deschideți ușa frigiderelor care urmează să fie astfel cuplate, apoi scoateți șuruburile amplasate acolo unde va fi fixată consola inferioară.

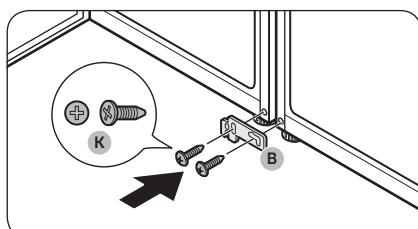


- 6.** Strângeți consola inferioară (B).
- Strângeți consola inferioară (B) cu cele două șuruburi M4 x 18 (K) (câte unul fixat pe fiecare fridger) pentru a fixa părțile inferioare ale frigiderelor.

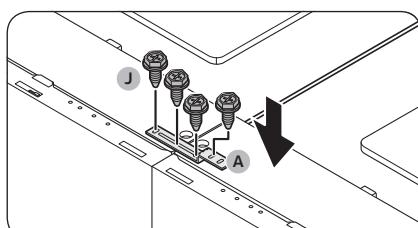

- 7.** Strângeți consola superioară (A).
- Strângeți consola superioară (A) cu cele patru șuruburi hexagonale M5 x 16 (J) pentru a fixa partea superioară a frigiderelor.

NOTĂ


Aliniați partea de sus a frigiderelor înainte de a fixa consola superioară.

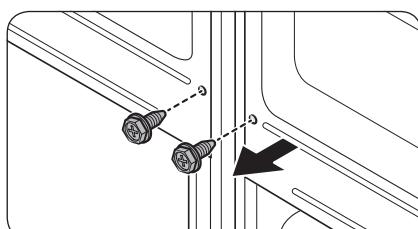


- 8.** Scoateți șuruburile din partea din spate a frigiderelor.

Întreținerea


Întreținere

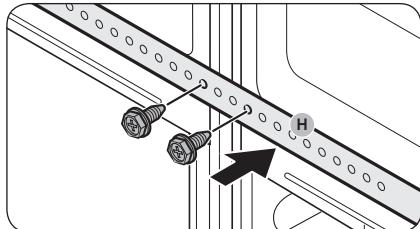

9. Utilizați șuruburile scoase la pasul 8 pentru a strânge consola posterioară (H).

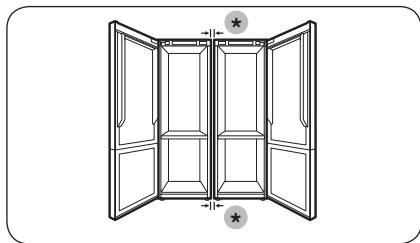

(*): 15 mm (RB34) / 7 mm (RB38)

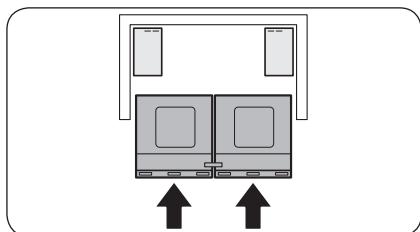

10. Verificați distanța dintre frigidere.

- După fixarea consolelor inferioare și superioare, asigurați-vă că distanța dintre frigidere este de 7 sau 15 mm sus și jos.

NOTĂ


Dacă distanța dintre frigidere este mai mare de 7 sau 15 mm, atunci este posibil ca spațiul dintre frigidere și perete (sau dulapuri) să nu fie suficient, ceea ce ar putea duce la probleme cu deschiderea ușilor.

11. Împingeți frigiderele în perete (sau dulapuri).

- Două persoane trebuie să împingă simultan frigiderele, fixate cu console, în perete (sau dulapuri).



NOTĂ

Dacă cele două persoane nu împing frigiderele în mod egal, părțile din spate ale frigiderelor se pot întinde sau se pot abate de la locul dorit.

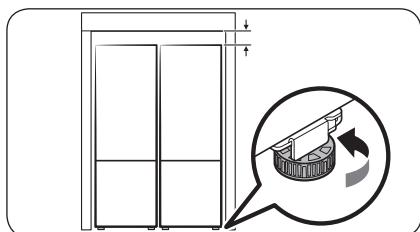

12. Reglați înălțimea frigiderelor.

- Rotiți piciorul de nivelare la dreapta sau la stânga pentru a regla înălțimea frigiderelor pentru a fi la același nivel cu peretii (sau dulapurile).

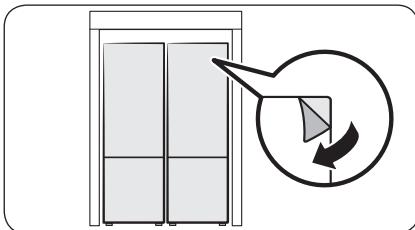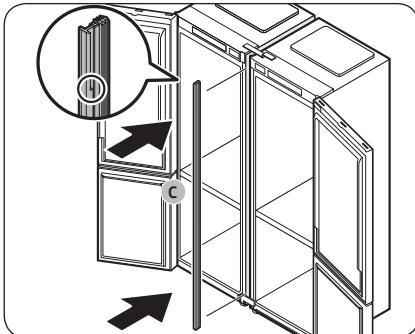

- 13. Introduceți marginea (C) între frigidere.**
- Deschideți ușile și introduceți **marginea (C)** între frigidere.

NOTĂ

Vedeți partea mărită a marginii din figură pentru a identifica partea superioară a marginii.

- 14. Efectuați o verificare finală.**
- Dacă nu sunt probleme, desprindeți pelicula de protecție de pe produs.




Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/congelatorului este ridicată.	• Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	• Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la un nivel mai scăzut.
	• Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	• Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	• Nu este spațiu suficient între frigider și părțile laterale/partea posteroioră.	• Asigurați-vă că există cel puțin 5 cm de la partea posteroiară și părțile laterale.
	• Funcția Concediu este activată.	• Dezactivați funcția Concediu.
	• Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	• Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze ventilația.
Frigiderul/congelatorul răcește în exces.	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	• Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului.



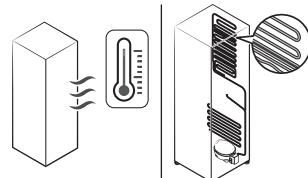




Mirosuri

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	• Alimente stricate.	• Curătați frigidierul și îndepărtați orice alimente stricate.
	• Alimente cu mirosuri puternice.	• Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheătă

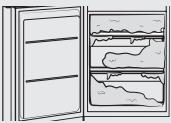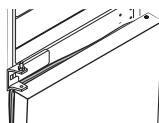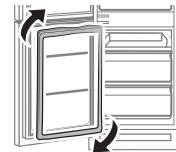Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheătă în jurul fantelor de aerisire.	• Alimentele blochează fantele de aerisire.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheătă pe pereții interiori.	• Ușa nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curătați garnitura ușii.
Acumulări excesive de gheătă în congelator.	• Ușa nu se etansează corespunzător, deoarece garnitura ușii nu a fost inversată după inversarea ușilor.  	• Detaşați garnitura ușii și apoi ataşați-o după rotirea cu 180°. 

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	• Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigidier pătrunde umezeală. • Alimente cu un conținut ridicat de umezeală.	• Eliminați umezeala și nu deschideți ușa timp îndelungat. • Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.


Depanarea

Auziți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

ACESTE SUNETE SUNT NORMALE.


- La începerea sau încheierea unei operații, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor descrește.

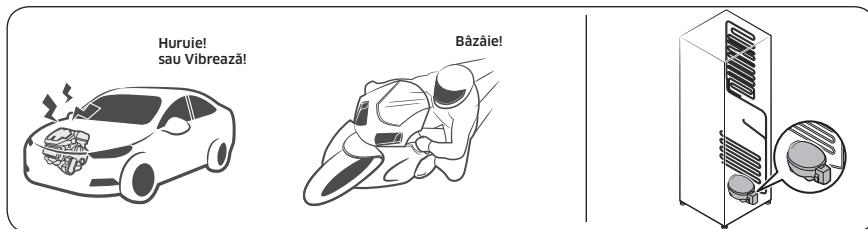

- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibilă apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

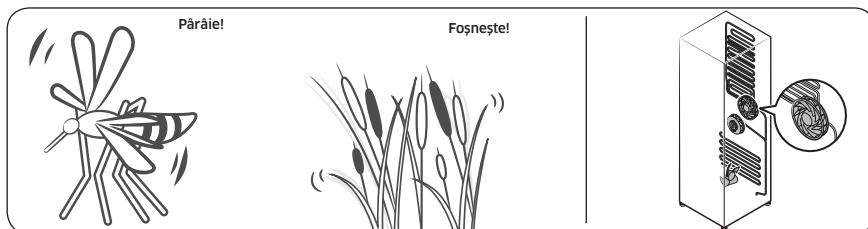


- În timpul unui ciclu de dezghetare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

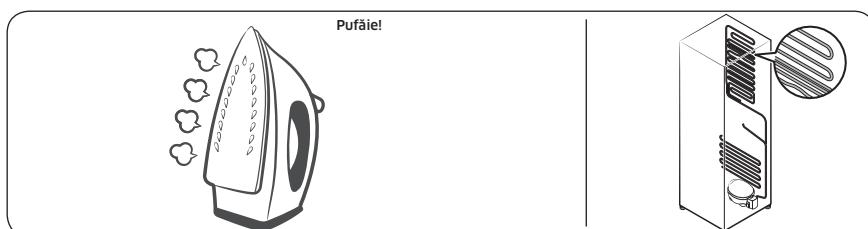




- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

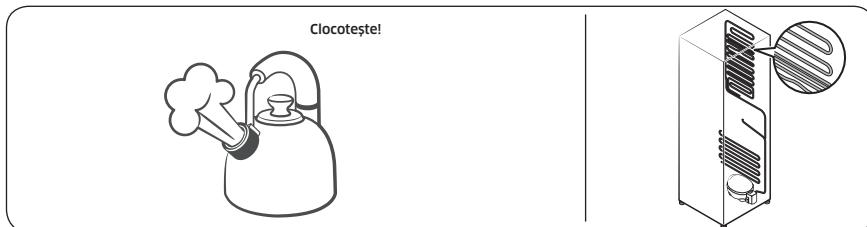

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezghețare sau atunci când funcționează piesele electronice.

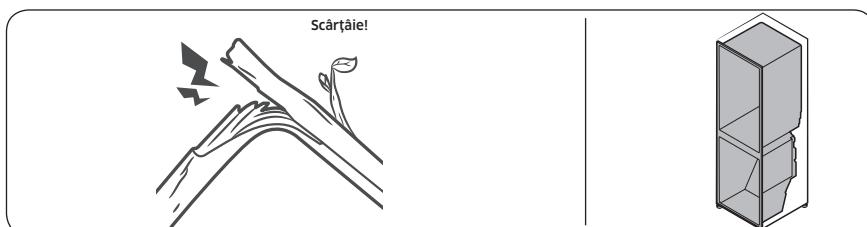

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea fâsâituri.



Depanarea

SmartThings (numai la modelele aplicabile)

Simptom	ACTIONE
„SmartThings” nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	<ul style="list-style-type: none">Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile.Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	<ul style="list-style-type: none">Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung.Verificați dacă routerul funcționează normal.Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigidierului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigidierului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	<ul style="list-style-type: none">Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung.Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigidierul.	<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca Conexiune simplă să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	<ul style="list-style-type: none">Părașiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul.Opriti frigidierul și apoi reporniți-l după 1 minut.
Pictograma Wi-Fi clipește. 	<ul style="list-style-type: none">Conectați frigidierul cu aplicația SmartThings înainte de utilizare. Când conexiunea se realizează cu succes, indicatorul încetează să mai clipească.<ul style="list-style-type: none">Dacă nu reușiți să realizați conexiunea sau nu dorîți să utilizați aplicația, apăsați și țineți apăsat butonul > timp de 10 secunde. Indicatorul încetează să mai clipească și apare „O FF” pe afișajul temperaturii.

Anexă

Instrucțiuni privind siguranță

- Pentru o utilizare a energiei cu maximum de eficiență, mențineți în poziția furnizată de producător toate accesorii interioare, cum ar fi coșurile, sertarele, rafturile și tava pentru cuburi de gheăță.
- Acest aparat frigorific nu are ca scop să fie utilizat ca aparat încorporat.

Instructiuni de instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă de funcționare

În funcție de clasa de funcționare, acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat între intervalele de temperaturi ambientale, conform specificațiilor din tabelul următor.

Clasa de funcționare poate fi găsită pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi aflate în afara intervalului specific.

Puteti găsi clasa de funcționare pe eticheta din interiorul frigiderului

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcării și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.



Anexă

Instrucțiuni privind temperatura

Temperatura recomandată

Setarea optimă a temperaturii pentru depozitarea alimentelor:

- Frigider: 3 °C
- Congelator: -19 °C

NOTĂ

Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant. Setarea peste temperatură optimă se bazează pe o temperatură ambiantă de 25 °C.

Răcire rapidă

Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.

Congelare rapidă

Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator.

NOTĂ

Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Cum se depozitează alimentele pentru conservare optimă (numai modelele aplicabile)

Acoperiți alimentele pentru a reține umiditatea și pentru a le împiedica să preia mirosurile de la alte alimente. Un vas mare de mâncare precum supă sau tocănită trebuie împărțit în porții mici și introdus în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerat. O cantitate mare de mâncare cum ar fi o mâncare de carne sau o pasăre întreagă la cuptor trebuie împărțită în părți mici și introdusă în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerată.

Pozitionarea alimentelor

Rafturi	Rafturile trebuie să fie reglabile pentru a găzdui o varietate de pachete.
Compartiment specializat (numai modelele aplicabile)	Sertarele sigilate pentru alimente proaspete oferă un mediu de depozitare optim pentru fructe și legume. Legumele necesită condiții de umiditate mai ridicate, în timp ce fructele necesită condiții de umiditate mai scăzute. Sertarele pentru alimente proaspete sunt echipate cu dispozitive de control pentru a regla nivelul de umiditate. (*în funcție de model și opțiuni) Un sertar pentru carne, cu temperatură reglabilă, maximizează timpul de depozitare a cărnii și brânzeturilor.



Depozitare în ușă	Nu depozitați alimente perisabile în ușă. Ouăle trebuie păstrate în cutie pe un raft. Temperatura suporturilor de depozitare în ușă variază mai mult decât temperatura din dulap. Mențineți ușa închisă cât mai mult.
Compartimentul congelatorului	Puteți depozita alimente congelate, puteți face cuburi de gheată și puteți congela alimente proaspete în compartimentul congelator.

NOTĂ

Congelați doar alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați alimentele care urmează să fie congelate departe de alimentele care sunt deja congelate. Pentru a evita ca mâncarea să își piardă aroma sau să se usuce, puneti-o în recipiente etanșe.

Grafic de depozitare pentru frigider și congelator

Longevitatea prospetimei depinde de temperatură și de expunerea la umiditate. Deoarece datele de expirare a produselor nu sunt un ghid pentru utilizarea în siguranță a unui produs, recomandăm să consultați acest grafic și urmați aceste sfaturi.

Lactate

Produs	Frigider	Congelator
Lapte	1 săptămână	1 lună
Unt	2 săptămâni	12 luni
Înghețată	-	2-3 săptămâni
Brânză naturală	1 lună	4-6 luni
Brânză cremoasă	2 săptămâni	Nerecomandat
Iaurt	1 lună	-

Carne

Produs	Frigider	Congelator
Fripturi la cuptor, fripturi la grătar, cotlete proaspete	3-4 zile	2-3 luni
Carne tocată, carne de tocăniță proaspătă	1-2 zile	3-4 luni
Șuncă, kaiser	7 zile	1 lună
Cârneați, carne crudă de porc, vită, curcan	1-2 zile	1-2 luni

Anexă

Carne de pasăre/ouă

Produs	Frigider	Congelator
Carne proaspătă de pasăre	2 zile	6-8 luni
Salată cu carne de pasăre	1 zi	-
Ouă proaspete în coajă	2-4 săptămâni	Nerecomandat

Pește/fructe de mare

Produs	Frigider	Congelator
Pește proaspăt	1-2 zile	3-6 luni
Pește gătit	3-4 zile	1 lună
Salată de pește	1 zi	Nerecomandat
Pește uscat sau în saramură	3-4 săptămâni	-

Fructe

Produs	Frigider	Congelator
Mere	1 lună	-
Piersici	2-3 săptămâni	-
Ananas	1 săptămână	-
Alte fructe proaspete	3-5 zile	9-12 luni

Legume

Produs	Frigider	Congelator
Sparanghel	2-3 zile	-
Broccoli, varză de Bruxelles, mazăre verde, ciuperci	3-5 zile	-
Varză, conopidă, țelină, castraveți, salată verde	1 săptămână	-
Morcovi, sfeclă, ridichi	2 săptămâni	-



Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb

Informatii despre model

Pentru a accesa informatii despre etichetarea energetică a acestui produs în Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică (European Product Registry for Energy Labelling - EPREL), scanati codul QR de pe eticheta energetică.

Puteți găsi codul QR pe eticheta energetică din cutia produsului.

Informatii despre piese

- Perioada minimă în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului
 - 7 ani pentru termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimate și surse de lumină, mâneră pentru uși, balamale de uși, tăvi, coșuri (cutii sau sertare)
 - 10 ani pentru garnituri de ușă
- Durata minimă a garanției pentru aparatul frigorific oferită de producător 24 de luni.
- Informatii relevante pentru comandarea pieselor de schimb, direct sau prin alte canale furnizate de producător, importator sau reprezentant autorizat
- Puteți găsi informații despre reparații profesionale la <http://samsung.com/support>.
Puteți găsi manualul de întreținere destinat utilizatorului <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(RB38**C****, RB38**8****, RB38**9**** models only)

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Notă

Numai modelele RB38**C****, RB38**8****, RB38**9****

* Asteriscul/asteriscurile indică varianta de model și pot varia (0-9) sau (A-Z).

NOTĂ

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este conform cu prevederile Directivei 2014/53/UE și cu cerințele legale relevante din Regatul Unit.

Textele integrale ale declarației UE de conformitate și declarației de conformitate pentru Regatul Unit sunt disponibile la următoarea adresă de internet: Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la <http://www.samsung.com>, accesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produse) și introduceți numele modelului.

	Gama de frecvență	Puterea transmițătorului (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul SAMSUNG de relații cu clienții.

Țară	Centru de contact	Site web
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support



DA68-0411N-09



Хладилник

Ръководство за потребителя

RB3*T*/RL3*T*/RB3*A*/RL3*A*/RB3*B*/RL3*B*/RB3*C*/RL3*C*

SEROM Самостоятелен уред



SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност	4
Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност	4
Важни символи и предпазни мерки за безопасност:	7
Важни предпазни мерки за безопасност	8
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж	11
Критични предупреждения при монтиране	12
Предпазни мерки при монтаж	16
Критични предупреждения при употреба	17
Предпазни мерки при употреба	22
Предпазни мерки при почистване	25
Критични предупреждения при изхвърляне	27
Допълнителни съвети за правилно използване	28
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)	29
Монтаж	30
Хладилникът на пръв поглед	30
Монтаж стълка по стълка	31
Режим на работа	38
Контролен панел (само за приложими модели)	38
SmartThings (само за приложими модели)	44
Специални функции	47
Поддръжка	51
Обръщане на положението на дръжката на вратата (за модели с дръжки с лост)	51
Обръщане на вратата (само за приложими модели)	52
Работа с уреда и грижи за него	67
Почистване	69
Смяна	70
Монтаж на гвойки (само за приложими модели)	71
Отстраняване на неизправности	78
Общи	78
Чувате ли необичайни звуци от хладилника?	81
SmartThings (само за приложими модели)	83

Приложение	84
Инструкции за безопасност	84
Инструкции за монтиране	84
Инструкции, съвръзани с температурата	85
Информация за модела и поръчка на резервни части	88
Open Source Announcement	89



Информация за безопасност

Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред безопасно и ефективно предлага.

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност

- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат.
Ваша е отговорността да подхождате разумно, внимателно и с необходимата грижа при инсталирането, поддръжането и използването на уреда.
- Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се малко по-различни от описаните в ръководството и е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда. Ако имате никакви въпроси или притеснения, се свържете с най-ближкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия уред. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на уреда.
- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът на помещението, в което е разположен уредът, зависи от количеството на използванния охладителен агент.

- Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за поврдяда. Ако се съмнявате, консултирайте се с търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 м^3 за всеки 8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда.
Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната таблица от Вътрешната му страна.
- Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато има изтичане на охладителен агент от тръбата, избегвайте открит огън и премествете далеч от продукта всички запалими предмети, веднага след което проветрите помещението.
 - Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар или експлозия.

Информация за безопасност

- За да избегнете замърсяване на храната, спаѓайте следните инструкции:
 - Отварянето на вратата за продължителни периоди може да причини значително увеличение на температурата в отделенията на уреда.
 - Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влезнат в контакт с храната, и достъпните дренажни системи.
 - Почиствайте резервоарите за вода, ако не са използвани в продължение на 48 ч; изплакнете системата за вода, свързана към източника на вода, ако водата не е изтекла в продължение на 5 дни.
 - Съхранявайте сухово месо и риба в подходящите отделения в хладилника, така че да не са в контакт с, нито да капят върху другата храна.
 - Отделенията за замразена храна с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразена храна, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.
 - Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на свежа храна.
 - Ако хладилният уред се остави празен за дълъг период, изключете го, размразете го, изчистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

Следвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство. Това ръководство използва следните символи за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди, имуществени щети и/или смърт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди и/или имуществени щети**.

✎ ЗАБЕЛЕЖКА

Полезна информация, която помага на потребителя да разбере или извлече полза от хладилника.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.

Моля, следвайте ги внимателно.

След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща спрашка.



Информация за безопасност

Важни предпазни мерки за безопасност



Предупреждение: опасност от пожар, запалими материали

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При позициониране на уреда внимавайте да не захванете или повредите захранващия кабел.
- Не включвайте уреда в разклонители или удължители.
- Пълнете само с питейна вода.
- Свързвайте единствено към източник на питейна вода.
- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охладителния агент.
- Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за съхраняване на храна, освен ако не са от типа, препоръчен от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, както и от лица без опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани



относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Деца на възраст между 3 и 8 години могат да пълнят и изпразват хладилните уреди.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя или негов сервижен специалист, или от лица с подобна квалификация, за да бъде избегната опасност.
- Гнездото трябва да е лесно достъпно, за да може в аварийни случаи уредът да бъде бързо изключен от захранването.
 - Трябва да бъде в зоната на задната част на уреда.
- Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни контейнери със запалим пропелант в този уред.
- Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не разглобявайте сами канака на лампите и самите светодиодни LED лампи.
 - Свържете се със сервижен център на Samsung.
 - Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошици, чекмеджета и рафтова на определените от производителя места.
- За да се възползвате от най-добрата енергийна ефективност на продукта, оставете всички рафтова, чекмеджета и кошици в оригиналните им позиции.

Как да сведете до минимум енергийната ефективност

- Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация.

Информация за безопасност

- Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например радиатор).
 - С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва запушването на никакви отвори или решетки.
 - Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
 - Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След това можете да използвате ниски температури на замразените продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
 - Не оставяйте вратата на уреда отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти.
 - Колкото по-кратко е времето, през което вратата е отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
 - Редовно почиствайте задната част на хладилника. Прахът повишава консумацията на енергия.
 - Не задавайте температури, по-ниски от необходимото.
 - Осигурете достатъчна вентилация в основата и задната част на хладилника. Не покривайте вентилационните отвори.
 - При монтиране осигурете място отясно, отляво, отзад и отгоре на хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
- Препоръчваме стойността на луфта да е:
 - Отясно, отляво и отзад: над 50 mm
 - Отгоре: над 100 mm

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:

- кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- места за отсядане от тип нощувка със закуска;
- кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.

Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
 - Изтичането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уредът, в продължение на няколко минути.
 - Този уред съдържа малко количество охладителна течност изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, който освен това е запалим. При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.

Информация за безопасност

Критични предупреждения при монтиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където може да влезе в контакт с вода.
 - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика електрически удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отопителни уреди или други.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката на хладилника.
 - Това осигурява най-добра производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.
- Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
 - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
- Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
- Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.
- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се

навие или увреди.

- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Никога не изключвате хладилника чрез издърпване на захранващия кабел.
Винаги хвашайте стабилно кабела и го издърпвайте направо от контакта.
 - Повреда на кабела може да предизвика късо съединение, пожар, и/или електрически удар.
- Не използвайте аерозоли в близост до хладилника.
 - Използването на аерозоли в близост до хладилника може да доведе до експлозия или пожар.
- Не монтирайте този уред в близост до нагряваща печка или незапалим материал.
- Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да се монтира в съответствие с инструкциите в настоящото ръководството, преди да се използва.
- Включете щепселя в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
 - Ако включите щепселя на обратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
- Уверете се, че захранващият щепсел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
- Съхранявайте онаковъчните материали далеч от деца.
 - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят онакованите материали на главата си.
- Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено

Информация за безопасност

на директна слънчева светлина и вода (дълг).

- Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung Electronics.
 - В противен случай съществува риск от пожар.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
 - Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
- Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди първоначално да включите продукта.
- Децата трябва да се наглеждат, за да е сигурно, че не си играят с пружинните (зегерови) пръстени, използвани за регулиране на вратата или скобите на водопроводните тръби.
 - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако дете прегълтне пружинен (зегеров) пръстен или скоба на водопроводна тръба. Пазете пружинните (зегерови) пръстени и скобите на водопроводните тръби далеч от деца.
- Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
 - Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е заземен, преди да правите опит да проучвате или поправяте, което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика сериозен електрически шок.
- Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други запалими

канали с цел заземяване.

- Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво изтичане на ток или електрически удари, причинени от изтичания от хладилника.
- Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с продуктата.
- Включете стабилно щепселя на захранващия кабел в контакта. Не използвайте уреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
 - Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини електрически удар или телесна повреда.



Информация за безопасност

Препазвни мерки при монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

- Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го монтирайте на равна повърхност.
 - Ако хладилника не е подравнен, охладителната ефективност и тройността могат да се влошат.
- След монтаж трябва да минат 2-3 часа, преди да включите уреда и да поставите храна в него.
- Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от квалифицирани специалисти или обслужващ сервиз.
 - Ако не се обрнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.

Критични предупреждения при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не включвайте щепселя на захранващия кабел в контакт на стената с влажни ръце.
 - Това може да предизвика електрически удар.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
 - Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени щети.
- Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на хладилника.
 - Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
 - Всеки остъп ръб може да причини телесна повреда.
- Не гокосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или продукти, които се съхраняват във фризера.
 - Това може да причини измръзване на ръцете.
- Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
 - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте избухищи или запалими предмети или вещества (бензол, разредител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други подобни продукти) в хладилника.
 - Този хладилник е предназначен само за съхранение на хранителни продукти.
 - Това може да доведе до пожар или експлозия.

Информация за безопасност

- Децата трябва да бъдат наглежданци, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
 - Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Не поставяйте пръстите си или пръстите на деца между вратите.
 - Пазете пръстите от лявата и дясната пролука на вратата. Внимавайте, когато отваряте вратите, ако пръстите ви са между вратите.
- Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или отделенията на вратата. Това може да предизвика сериозно нараняване.
- Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат хванати в канап.
- Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
 - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични продукти, чувствителни към ниски температури или материали за научни цели.
 - Продукти, които изискват стриктно регулиране на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
- Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център Samsung Electronics.
 - В противен случай съществува риск от пожар.
- Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
 - Чекмеджето може да се счупи и да се подхъзнат.
- Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без надзор,

и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.

- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
 - Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето като в капан или телесна повреда.
- Не претъпквайте хладилника с храна.
 - Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда или имуществени щети.
- Не пръскайте ледливи материали, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.
 - Освен че е вредно за хората, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за вода, улея за лег и кофата на ледогенератора.
 - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към температурни промени, като например възпламеними спрейове, запалими предмети, сух лег, медицински препарати или химикали, в близост до хладилника.
- Не използвайте сесоар за подсушаване на вътрешността на хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Пълнете резервоара за вода, тавичката за лег и кубчетата за лег само с питейна вода (минерална вода или пречистена вода).
 - Не пълнете резервоара с чай, сок или спортни напитки, това може да увреди хладилника.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране,



Информация за безопасност

запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).

Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.

Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху уреда.

- Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Никога не гледайте директно продължително към ултрабиолетовата светодиодна LED лампа.
 - Това може да доведе до напрягане на очите в резултат на ултрабиолетовите лъчи.
- Не поставяйте рафтовете на наопаку. Спирачката на рафта може да не проработи.
 - Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане на стъкления рафт.
- Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уреда, в продължение на няколко минути.
 - Не допускайте уреда или захранващия кабел.
 - Не използвайте вентилатор.
 - Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
- Бумилките следва да се съхраняват пътно една до друга, за да не падат.
- Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашна обстановка.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за

Вода, улея за лед и кофата на ледогенератора.

- Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда сами.
- Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
- Ако хладилникът трябва да бъде поправен или монтиран отново, свържете се с най-близкия сервищен център.
 - Ако не се обрнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, Веднага изключете хладилника и се свържете с местен сервищен център на Samsung Electronics.
 - Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически удар.
- Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
 - Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.
- Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светлинен, свържете се с местен сервищен център на Samsung.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
- Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.



Информация за безопасност

Преупорядочени мерки при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замразявайте повторно размразена храна.
 - Замразената и размразена храна ще разбие вредни бактерии по-бързо от свежата.
 - Повторно размразената храна ще унищожи дори повече клетки, като извлича влагата и променя целостта на продукта.
- Не размразявайте месо на стайна температура.
 - Безопасността ще зависи от това дали сировият продукт се обработва правилно.
- Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във фризера.
 - Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе до телесна повреда.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Ако ще отсъствате от дома за дълги периоди от време (например почивка) и няма да използвате диспенсерите за вода или лед, затворете крана на водата.
 - В противен случай може да се появят течове на вода.
- Ако няма да използвате хладилника за много дълъг период от време (3 седмици или повече), изпразнете хладилника, включително кофата за лед, изключете го от контакта, затворете водния клапан, избршете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени, за да предотвратим появата на миризми и плесен.

- За да получите най-добрата производителност от продукта:
 - Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на хладилника.
 - Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставяте в хладилника.
 - Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на изтичане на срока на годност на замразените храни.
 - Не е необходимо да изваждате захранващия кабел на хладилника, ако ще отсъствате за по-малко от три седмици. Ако обаче ако ще отсъствате за повече от три седмици, извадете цялата храна и леда от кофата за лед, изключете захранващия кабел, затворете крана на водата, избрьшете влагата отвътре по стените и оставете вратите отворени, за да избегнете появата на миризми и плесен.
- Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
 - Всички промени или модификации, извършени от трето лице по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
- Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
 - Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова торба, хладилникът може да се преохлади. Ако периодът на изстудяване трае твърде дълго, водният филтър може да се счупи и да се предизвика теч на вода.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Избрьшете излишната влага от вътрешността и оставете вратите

Информация за безопасност

отворени.

- В противен случай може да се образуват плесен и миризма.
- Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване, трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го включите.
- Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е стъклена повърхност.
 - Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или имуществени щети.
- Пълнете резервоара за вода и формите за ледени кубчета само с питейна вода (чешмяна вода, минерална вода или пречистена вода).
 - Не пълнете резервоара с чай или със спортни напитки. Това може да повреди хладилника.
- Внимавайте да не приклещите пръстите си.
- Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-ближкия сервизен център.
 - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте растителни мазнини в отделенията на вратата на хладилника. Те могат да се втвърдят и да станат трудни за използване и да придобият лош вкус. Освен това отворените контейнери могат да промекат и мазнините да причинят напукване на отделенията на вратата. След като отворите контейнер с мазнини, най-добре е да го държите на хладно и сенчесто място, например шкаф или килер.
 - Примери за растителни мазнини: зехтин, царевично олио, олио от гроздови семки и т.н.



Преопазвни мерки при почистване

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част на хладилника.
 - Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не използвайте сесоар за подсушаване на вътрешността на хладилника.
- Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
 - Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтряят.
- Ако в уреда навлезе чуждо веществство, например вода, изключете щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
 - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е чуждо веществство или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
 - Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
- Не използвайте бензол, разредители, Clorox или хлориди за почистване.
 - Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.
- Никога не пъхайте пръсти и не поставяйте предмети в отвора на диспенсера.
 - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Прегри да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете уреда от контакта.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.





Информация за безопасност

- Можете да използвате гъба или мека кърпа и неагресивен препарат за почистване в топла вода, за да почистите хладилника.
- Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати, като спрейове за прозорци, лъскащи препарати, запалими течности, мравчена киселина, почистващи восъци, концентрирани препарати, белини или почистващи препарати, съдържащи петролни продукти, върху външните повърхности (врати и шкаф), пластмасовите части, вратата и вътрешните подложки и уплътнения.
 - Те могат да ограбкат или повредят материала.
- Не почиствайте стъклениките рафтовае или капаци с топла вода, когато са студени. Стъклениките рафтовае и капаците могат да се счупят, ако бъдат подложени на резки температурни промени или удари като изпускане или бълскане.



Критични предупреждения при изхвърляне

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изхвърляйте онаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са увредени, преди да ги изхвърлите.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасността изхвърляне на продукта.
- При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплотненията на вратата и дръжката ѝ, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в канан вътре. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
 - Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт.
- За изолацията е използван циклонентан. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасността за околната среда изхвърляне на продукта.
- Дръжте всички онаковъчни материали далеч от деца, тъй като те може да са опасни за тяхното здраве.
 - Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.





Информация за безопасност

Допълнителни съвети за правилно използване

- При прекъсване на електрозахранването се обадете на местната електрическа компания и попитайте колко време ще продължи.
 - В рамките на час-два температурата в хладилника ще се запази. Трябва обаче да намалите до минимум броя на отварянията на вратата на уреда, покато той не се захранва с ток.
 - Ако електrozахранването не бъде възстановено след повече от 24 часа, извадете и изхвърлете всички замразени храни.
- Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното съдържание може да се размрази или температурите да станат прекалено високи в отделението за замразена храна) ако е разположен за продължителен период на място, където температурите на околната среда постоянно са под температурите, за които е проектиран уредът.
- При някои храни замразяването може да има лош ефект за съхранението поради техните свойства.
- Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде извършено автоматично.
- Покачването на температурата по време на размразяване съответства на ISO изискванията. Но ако искаме да предотвратим прекомерно покачване на температурата на замразените храни по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в няколко слоя вестник.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени.

Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)



**Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)**

Този знак, поставен върху изделиято, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтиче експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Снасяйки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна търговска агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung спрямо околната среда и регулаторните задължения по отношение на продуктите например REACH, OEEO или батериите посетете нашата страница за стойчивост, налична на www.samsung.com

(Само за продукти, продавани в европейски държави и в Обединеното кралство)



Монтаж

Следвайте внимателно настоящите инструкции, за да осигурите правилно монтиране на този хладилник и да предотвратите инциденти, преди да го използвате.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Използвайте хладилника само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.
- Всяко обслужване трябва да е извършено от квалифициран специалист.
- Изхвърляйте опаковъчните материали по продукта в съответствие с местните разпоредби.
- За да предотвратите токов удар, извадете захранващия кабел преди ремонт или смяна на части.

Хладилникът на пръв поглед


Действителното изображение и предоставените части на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и страната.

Монтаж

Нормален модел

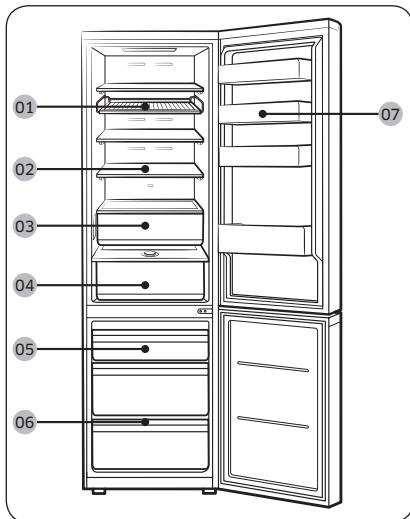

Модел с диспенсер

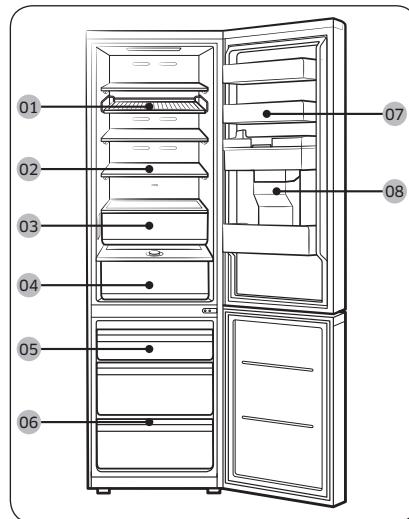

01 Рафт и поставка *

02 Рафт на хладилника /
Сгъваем рафт *

03 Optimal Fresh+ *

04 Humidity Fresh * /
Humidity Fresh+ *

05 Фризерна част

06 Рафт на фризера *

07 Отделение на вратата на
хладилника

08 Резервоар за вода **

* само за приложими модели



** само за модели с диспенсер

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добра енергийна ефективност, се уверете, че всички рафтове, шкафове и кутии са поставени на първоначалното си място.
- За да получите още пространство, може да свалите всички чекмеджета и да разположите „рафта на фризера“ (само за приложими модели) Върху долното чекмедже, тъй като това не блокира топлинните и механични характеристики. Обявеният капацитет за съхранение на замразени храни в отделението е изчислен при извадени чекмеджета.
- Аларма се активира, когато вратата на фризера се отвори на повече от 4° за по-дълго от 2 минути. Затворете вратата на фризера при активирането на аларма. (само за модели RB38A*B*A***, RB38A*B*B***, RB38A*B*3***)

Монтаж стъпка по стъпка

СТЪПКА 1 Избор на място

Изисквания за местоположение:


- Стабилна, равна повърхност без килими или под, които може да възпрепятства вентилацията
- Далеч от директна слънчева светлина
- Подходящо пространство за отваряне и затваряне на вратата
- Далеч от топлинен източник
- Пространство за поддръжка и обслужване
- Температурен обхват: между 10 °C и 43 °C

MONTAGE

Монтаж

Луфт


Вижте следните фигури и таблици за изискванията за пространство за монтиране.

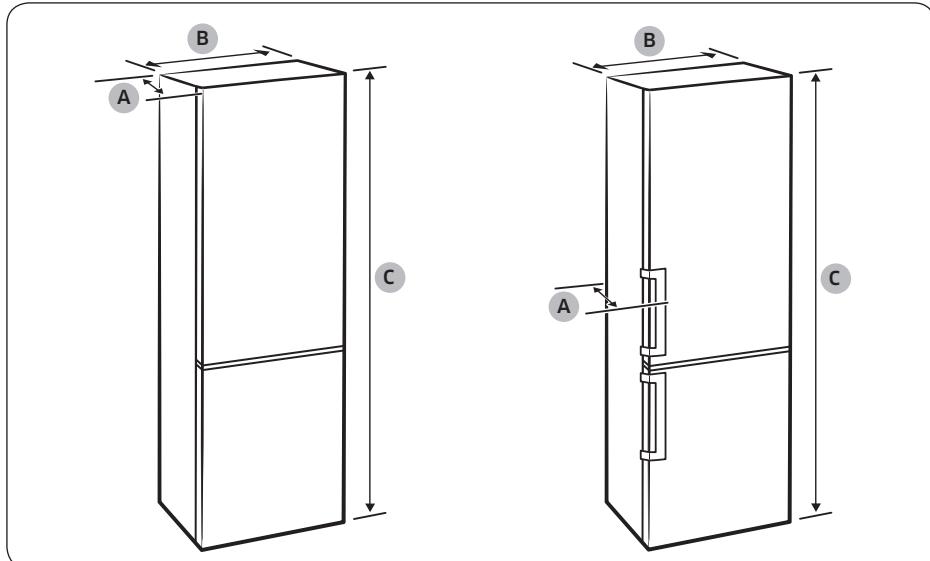

Монтаж

Модел	Тун с дръжка с Вдълбнатина			Тун дръжка с лост			Модел Bespoke	
	RB34T*	RB36T*	RB38T*	RB34T*	RB36T*	RB38T*	RB34A*	RB38A*
Дълбочина „А“	658			720			658	
Широчина „Б“	595			595			595	
Обща височина „С“	1853	1935	2030	1853	1935	2030	1853	2030

(единица: мм)

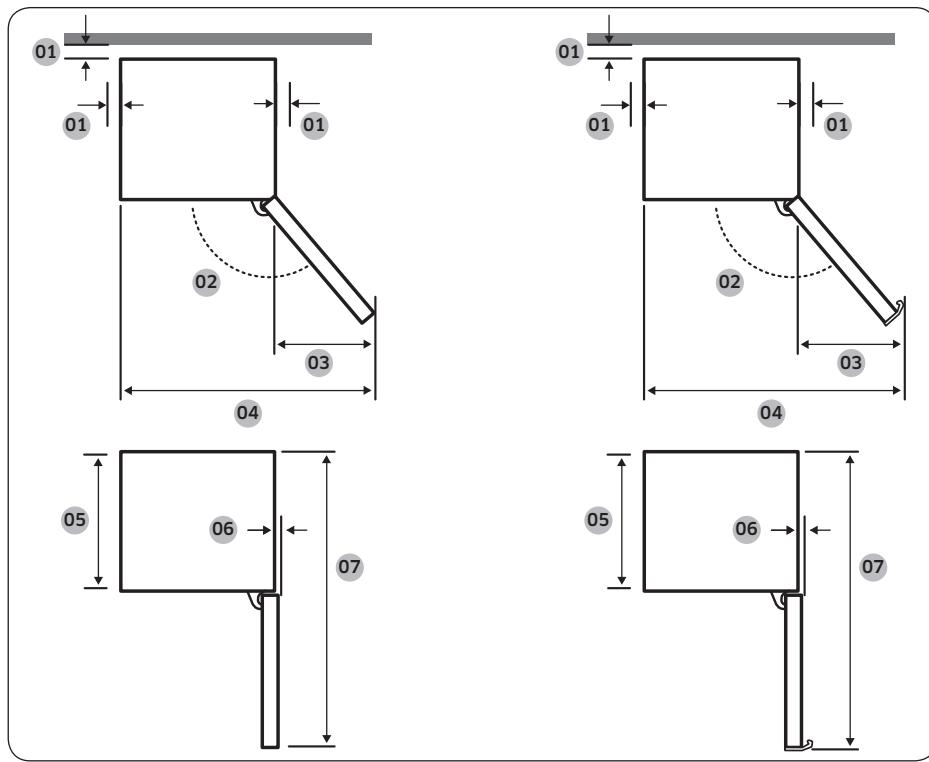

Модел	Тип с дръжка с вдълбнатина	Тип дръжка с лост	Модел Bespoke
01	препоръчват се над 50 мм	препоръчват се над 50 мм	препоръчват се над 50 мм
02	135°	135°	105°
03	404	433	191
04	999	1028	786
05	595	595	595
06	6	6	0
07	1210	1217,5	1207

(единица: мм)

ЗАБЕЛЕЖКА



Размерите в таблицата по-горе могат да са различни в зависимост от метода на измерване.

Монтаж

СТЪПКА 2 Разделение (само за приложими модели)

ЗАБЕЛЕЖКА

Броят на предоставените дистанционери варира в зависимост от модела. Прикрепете всички предоставени дистанционери.

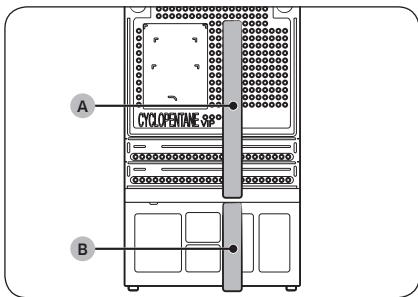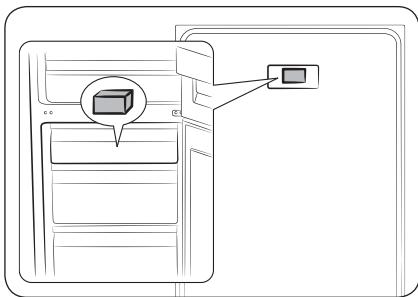


1. Отворете вратата и намерете предоставения разделител (сив блок).
2. Разопаковайте разделителя и го закрепете към задната част на хладилника, както е показано. Той помага за снабдяване с въздух към задната стена и спестява изразходване на енергия.
3. Прикрепете предоставения **разделител (A, ъба)** и **разделителя (B, ъба)**, както е показано на фигурата за оптимална енергийна ефективност.

ВНИМАНИЕ

- Ако хладилникът не е изравнен с шкафа, можете да отрежете дистанционерите, за да изравните хладилника с шкафа, но оптималната енергийна ефективност не може да бъде гарантирана.
- Уверете се, че прикрепенията (ите) дистанционер(и) е в контакт със стената, когато поставите хладилника на мястото за монтаж.

СТЪПКА 3 Поставяне на пога

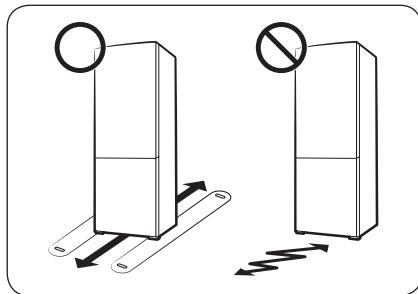

- Повърхността за монтиране на хладилника трябва да издържи напълно зареден хладилник.
- За да предпазите пога, поставете голямо парче картон на всяко краче на хладилника.
- Всега щом хладилникът е в крайното си местоположение, не го местете, освен ако не е необходимо да предпазите пога. Ако е необходимо, използвайте дебела хартия или парцал, например стар килим, по време на местенето.

Mounting


Монтаж

СТЪПКА 4 Регулиране на крачетата за нивелиране

ВНИМАНИЕ


- Хладилникът трябва да е подравнен на равен и твърд под. В противен случай може да се стигне повреда на хладилника или нараняване.
- Нивелирането трябва да се извърши при празен хладилник. Уверете се, че в хладилника не остават хrани.
- От гледна точка на безопасността, настройте предната част малко по-високо от задната част.

Хладилникът може да се нивелира чрез предните крачета, които имат специален винт (нивелатор) за целите на нивелиране. Използвайте отвертка с плоска глава за нивелиране.

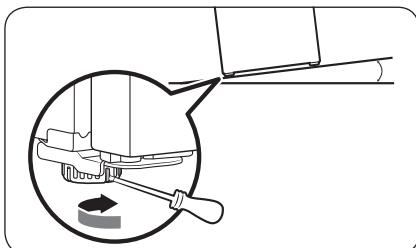

За да регулирате височината на лявата част:

Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното ляво краче. Завъртете нивелатора по часовниковата стрелка за повдигане или обратно на часовниковата стрелка за снижаване.

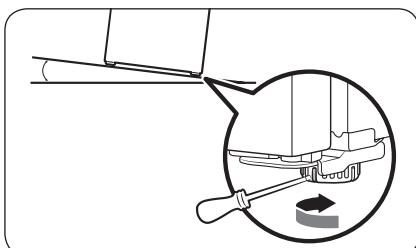

За да регулирате височината на дясната страна:

Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното ясно краче. Завъртете нивелатора по часовниковата стрелка за повдигане или обратно на часовниковата стрелка за снижаване.



СТЪПКА 5 Първоначални настройки


След като изпълните стъпките по-долу, хладилникът би трябвало да функционира напълно.

- Свалете листовете полиетиленова пяна за предпазване на хладилника при транспортиране от щагите на рафта.
- Включете захранващия кабел в контакта на стената, за да включите хладилника.
- Отворете вратата и проверете дали вътрешната лампа свети.
- Настройте температурата на най-студено и изчакайте един час. След това хладилникът ще започне да охлажда и моторът ще заработи плавно.
- Изчакайте, докато хладилникът достигне настроената температура. Сега хладилникът е готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато хладилникът се включи, ще прозвучи алармата. За изключване на алармата натиснете <, ○ или >.

СТЪПКА 6 Аларма за температура (само за приложимите модели)

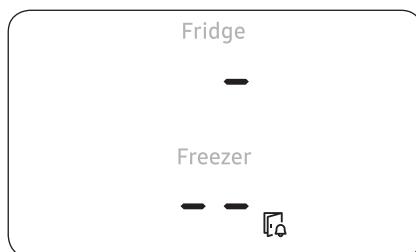

- Ако температурата на фризера е твърде висока, защото е имало прекъсване на електрозахранването, дисплеят започва да мига по начина, показан на фигуранта.
 - Когато се натисне някой от бутоните (<, ○ или >), в продължение на 5 секунди на дисплея мига „най-високата температура“, достигната във фризерното отделение.
- Това предупреждение може да се включи;
 - При първоначално включване на уреда след монтажа.
 - Ако във фризерното отделение е твърде топло поради прекъсване на електрозахранването.

СТЪПКА 7 Последна проверка

Когато монтирането е завършено, помвърдете, че:


- Хладилникът е включен в електрически контакт и правилно заземен.
- Хладилникът е монтиран на стабилна, равна повърхност с добре премерен луфт между стената и шкафовете.
- Хладилникът е изравнен и стои стабилно на пога.
- Вратата се отваря и затваря свободно, а вътрешната лампа се включва автоматично, когато отваряте вратата.



Режим на работа

Контролен панел (само за приложими модели)

Тип бутон

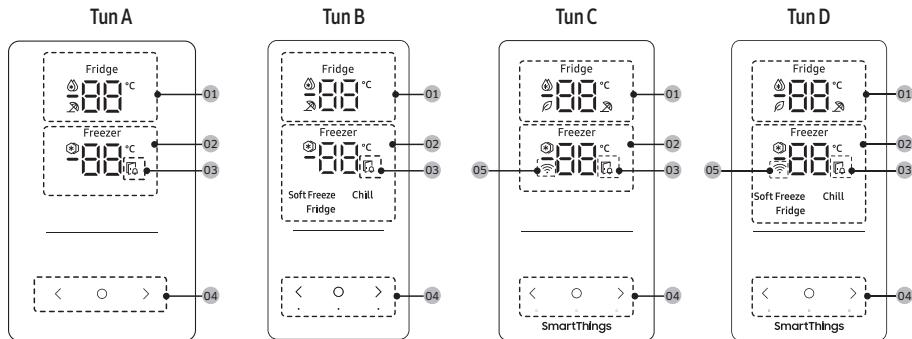

01 Индикатор на хладилника	<ul style="list-style-type: none"> Показва текущата или желаната настройка за температура на хладилника. Ⓐ Указва, че функцията Силно охлаждане е Включена. ☒ Указва, че функцията Почивка е Включена. Иконата ⚡ се появява, ако Включите режима AI Energy Mode в приложението SmartThings. (само за приложими модели)
02 Индикатор на фризера	<ul style="list-style-type: none"> Показва текущата или желаната настройка за температура на фризера. Ⓐ Указва, че функцията Дълбоко замразяване е Включена.
03 Функция за отваряне на вратата	Ако вратата остане отворена повече от 2 минути, аларменият индикатор мига и произвучава аларма.
04 Бутони	<ul style="list-style-type: none"> Когато дисплеят е изключен, дисплеят се активира с натискане на произвълен бутон. Използвайте ⌂ за избор на хладилника или фризера и < или > за избор на желаната температура или функция за избраното отделение.
05 Индикатор за мрежова връзка	<ul style="list-style-type: none"> Тази икона показва, че хладилникът е свързан към мрежа. Ако Wi-Fi иконата мига, препоръчваме да свържете хладилника с приложението SmartThings. Можете да управлявате и следите своя хладилник в приложението SmartThings. За повече информация разгледайте раздела SmartThings (само за приложими модели).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Контролният панел е програмиран да остане изключен, когато хладилникът не се използва. Активизира се и светва едва когато отворите вратата и изберете бутона.



- Ако вратата остане отворена за 5 минути, вътрешните светлини ще мигат за 5 минути, след което се изключват. Това е, за да предупреди потребителите със слухови увреждания, че вратата е отворена. Имайте предвид, че това е стандартна функция.

Настойване на желаната температура или функция

1. За да изберете дисплея от състояние на покой, докоснете произволен бутон (<, ○ или >).
 - Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.
2. За да изберете хладилника или фризер, докоснете ○.
 - Индикаторът на избраното отделение започва да мига.
 - Знакът за градуси по Целзий (°C) не мига.
3. За да изберете желаната температура или функция, изберете < или >.
 - В таблицата ще откриете информация за възможните варианти за всяко отделение.

Fridge (Хладилник)	<ul style="list-style-type: none">• Възможни варианти: (Силно охлаждане) \leftrightarrow 1 °C \leftrightarrow 2 °C \leftrightarrow 3 °C \leftrightarrow 4 °C \leftrightarrow 5 °C \leftrightarrow 6 °C \leftrightarrow 7 °C \leftrightarrow (Почивка)• Силно охлаждане ускорява процеса на охлаждане на максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още 8 до 10 минути.• Ако планирате да сте в почивка, командировате или няма да използвате хладилника за продължително време, използвайте функцията Почивка. Температурата на хладилника ще бъде регулирана под 17 °C, но фризерът остава активиран по начина, по който е бил настроен преди.
--------------------	---

Режим на работа



Режим на работа

Freezer (Фризер)

- Възможни варианти:
[Тип A, C]:  (Дълбоко замразяване) $\leftrightarrow -23^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -22^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -21^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -20^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -19^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -18^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -17^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -16^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -15^{\circ}\text{C}$
[Тип B, D]:  (Дълбоко замразяване) $\leftrightarrow -23^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -22^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -21^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -20^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -19^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -18^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -17^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -16^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -15^{\circ}\text{C} \leftrightarrow$ Soft Freeze (Леко замразяване) (-5 °C) \leftrightarrow Chill (Изстуяване) (-1 °C) \leftrightarrow Fridge (Хладилник) (2 °C)
- Дълбоко замразяване ускорява процеса на замразяване на максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи на пълна мощност в продължение на 50 часа, след което температурата се връща на предишното си показване. За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията Дълбоко замразяване поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.
- **Описания на режимите Фризер (само за тип B, D)**
 - Soft Freeze (Леко замразяване) (-5 °C): За съхранение на риба и месо преди същинското размразяване.
 - Chill (Изстуяване) (-1 °C): Идеален за съхранение на меса и пресни морски гарофе.
 - Fridge (Хладилник) (2 °C): За запазване качеството на плодовете и зеленчуците.

ВНИМАНИЕ (само за тип B, D)

- Ако зададете режим Freezer (Фризер) на Soft Freeze (Леко замразяване), Chill (Изстуяване) или Fridge (Хладилник), температурата на фризера ще се покачи, а съхранената храна може да отдели сок в процеса на размразяване.
- Не съхранявайте месо или риба продължително време в режим Soft Freeze (Леко замразяване) или Chill (Изстуяване). Съществува риск да се развалят, тъй като температурата в тези режими не е подходяща за съхранение на месо или риба продължително време.

ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на тази функция се увеличава консумацията на енергия на хладилника. Ако не използвате хладилника, не забравяйте да го изключите и да върнете фризера на първоначалната му температурна настройка.

4. Изчакайте, докато индикаторът на избраното отделение спре да мига или докоснете , за да попълрдите избора си.


ЗАБЕЛЕЖКА

Чрез функциите Силно охлаждане или Дълбоко замразяване се увеличава консумацията на електроенергия.


Включване или изключване на Wi-Fi (само за приложими модели)

За да включите или изключите Wi-Fi, докоснете и задръжте > за 10 секунди. Дисплеят показва състоянието на Wi-Fi за 5 секунди (както е показано на фигурама).

Включване на Wi-Fi

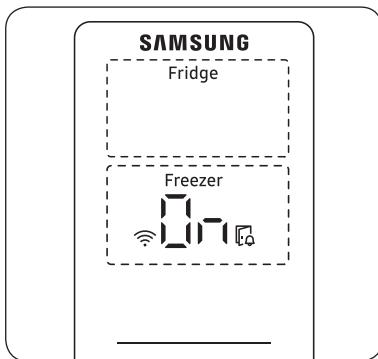

Изключване на Wi-Fi

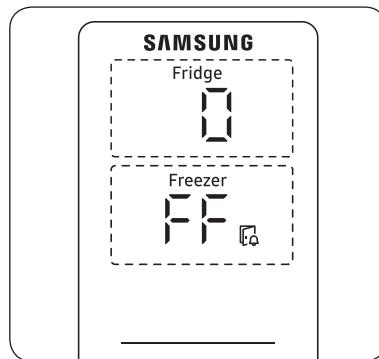

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато настроите Wi-Fi за свързване на хладилника към приложението SmartThings, функциите Включване/изключване на Wi-Fi се включват.
- За допълнителна информация вижте раздел **SmartThings (само за приложими модели)**.


Режим на работа

Тип циферблата

Хладилник/фризер

За да осигурите оптимално функциониране, препоръчваме да настроите температурата на „3“.

Използвайте копчето за управление на хладилника/фризера, за да изберете желаната предварително зададена температура за хладилника и фризера. Вижте таблицата под копчето за предварително зададената температура на всяко ниво.

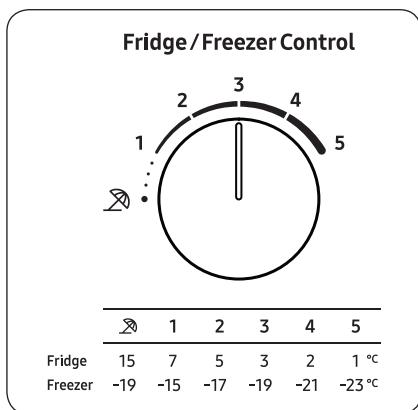


- За да намалите температурата за силно охлаждане, настройте регулатора на температурата на ниво 4-5.
- За да увеличите температурата за слабо охлаждане, настройте регулатора на температурата на ниво 1-2.

⚠ ВНИМАНИЕ

- През зимата, не настройвайте регулатора на температурата на ниво 4-5. Това може да причини проблеми с охлаждащата функция.
- През лятото, не настройвайте регулатора на температурата на ниво 1-2. Това също може да причини проблеми с охлаждащата функция.

Почиства

Ако планирате да сте в почивка, командирохка или няма да използвате хладилника за продължително време, използвайте режима Почивка.

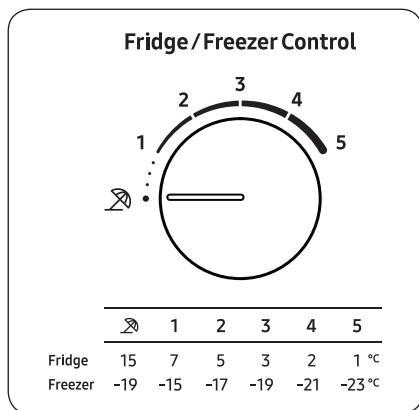

За да активиране режим Почивка, завъртете
копчето за управление на хладилника/фризера на .
Температурата на хладилника ще бъде регулирана
пог 15 °C, а температурата на фризера ще бъде
регулирана пог -19 °C.

ЗАБЕЛЕЖКА

Силно препоръчително е да изпразните хладилника и да затворите вратата.



Режим на работа

SmartThings (само за приложими модели)

Монтиране

Посетете Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и потърсете "SmartThings". Изтеглете и инсталрайте приложението SmartThings, предоставено от Samsung Electronics, на вашето интелигентно устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която производителят предоставя. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъдат спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
- Приложението SmartThings подлежи на промяна без предизвестие, за да се подобри ефективността или качеството. Тъй като версията на мобилния телефон OS се актуализира всяка година, за SmartThings също се извършват непрекъснати актуализации съгласно най-новата версия на ОС. Ако имате въпроси относно посочените по-горе въпроси, моля, свържете се с нас по имейл на st.service@samsung.com.
- Препоръчвани състреми за шифроване включват WPA/TKIP и WPA2/AES. По-нови и нестандартни протоколи за Wi-Fi удостоверяване не се поддържат.
- Безжичните мрежи могат да изпитват въздействие от около 1000 м от други безжични комуникационни устройства.
- Ако интернет доставчикът Ви е регистрирал MAC адреса на Вашия компютър или модем за идентификация, интелигентният хладилник Samsung може да не успее да се свърже с интернет. Ако това се случи, обрнете се към интернет доставчика за техническа помощ.
- Настройките за щастлива стена на мрежата Ви може да не допускат свързването към интернет на интелигентния хладилник Samsung. Обрнете се към интернет доставчика за техническа помощ. Ако проблемът продължава, се свържете с местен сервиз или магазин на Samsung.
- За да конфигурираме настройките на безжичната точка за достъп (AP), вижте ръководството за потребителя на точката за достъп (router).
- Интелигентните хладилници Samsung поддържат както Wi-Fi 2,4 GHz с IEEE 802.11 b/g/n, така и Soft-AP протоколи. (препоръчва се IEEE 802.11 n.)
- Неупълномощените безжични рутери може да не могат да се свържат с интелигентните хладилници Samsung.





Aкаунт за Samsung

За да използвате приложението, се изисква да регистрирате своя акаунт за Samsung. Ако нямаме акаунт за Samsung, следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да си създадете безплатен акаунт за Samsung.

Първи стъпки

Включете устройството, което искаме да свържем, отворете приложението SmartThings на телефона, след което следвайте инструкциите по-долу.

Ако се появи изскачаш прозорец, който съобщава, че е открито ново устройство, докоснете **ADD NOW (ДОБАВИ СЕГА)**.

Ако не се появи изскачаш прозорец, докоснете бутона + и след това изберете устройството, което искаме да свържем от списъка с налични устройства.

Ако устройството ви не е в списъка с налични устройства, докоснете **Supported Devices (Поддържани устройства)**, изберете типа устройство (Хладилник) и след това изберете модела на специфичното устройство.

Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите устройството. След като завършите с настройката, вашият хладилник ще се появи като „карта“ на екрана **Devices (Устройства)**.

Приложение за хладилник

Интегрирано управление

Можете да следите и контролирате хладилника си както когато сте си върши, така и когато сте на път.

- Докоснете иконата на хладилника на таблото SmartThings или докоснете иконата Devices (Устройства) в горната част на таблото, след което докоснете „картата“ на хладилника, за да отворите страницата на хладилника.
- Проверете работното състояние или известията относно хладилника и ако е необходимо, променете опциите или настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои от опциите или настройките на хладилника може да не подлежат на дистанционно управление.

Режим на работа





Режим на работа

Категория	Елемент	Описание
Наблюдаване	Температура на хладилника	Показва текущата настройка за температура на хладилника.
	Температура на фризера	Показва текущата настройка за температура на фризера.
	Следене на енергията	Продължава натрупаната консумация на енергия на хладилника през последните 180 дни.
Функции	Силно охлаждане	Можете да включите или изключите Силно охлаждане и да проверите текущите настройки.
	Дълбоко замразяване	Можете да включите или изключите Дълбоко замразяване и да проверите текущите настройки.
Аларми	необичайно висока температура	Този аларм се задейства, когато хладилникът или фризерът достигне необичайно висока температура.
	отваряне на вратата	Този аларм се задейства, ако вратата на хладилника или фризера остане отворена за повече от 2 минути.
AI Energy Mode (само за приложими модели)	Можете да включите или изключите AI Energy Mode в менюто Energy в приложението SmartThings. Можете да проверите състоянието на AI Energy Mode в приложението SmartThings. При някои модели иконата  се появява на контролния панел, за да покаже, че AI Energy Mode е включен. (само за приложими модели) Включването на AI Energy Mode намалява консумацията на енергия, но може също така да намали ефективността на охлаждане.	





Специални функции



Действителното изображение и специалните функции на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и страната.

Диспенсер за Вода (само за определени модели)

С диспенсера за Вода може лесно да получавате охлаждена Вода, без да отваряте вратата на хладилника. Резервоарът за Вода трябва да бъде напълен с питейна Вода преди употреба.

За да напълнете резервоара за Вода с питейна Вода

Отворете вратата и разположете резервоара за Вода, които е разположен в зоната на вратата на рафта.

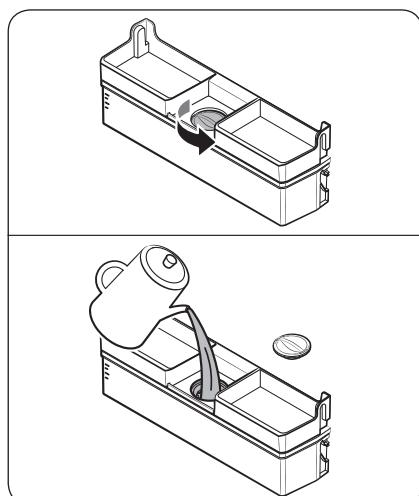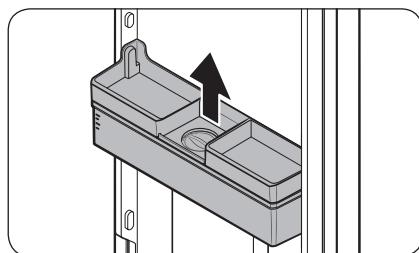

1. Хванете ръкохватките от двете страни на резервоара за Вода и повдигнете, за да отстраните.

2. Напълнете резервоара за Вода с питейна Вода до 3,5 литра (МАКСИМАЛНО). Можете да отстраните или горното капаче, или канака и да налеете Вода.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Диспенсерът за Вода е проектиран да произвежда питейна Вода. Напълнете резервоара само с питейна Вода. Не пълнете с никакви други течности.
- Не препълвайте резервоара за Вода, което може да причини наводнение.


☞ ЗАБЕЛЕЖКА

При първоначална употреба, почистете вътрешността на резервоара за Вода.

Режим на работа

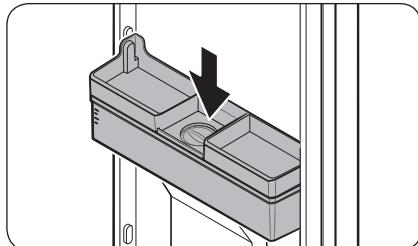

- Поставете обратно резервоара за вода и затворете вратата. Уверете се, че отвора за вода на резервоара за вода е насочен напред.

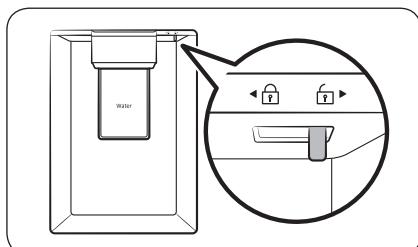

- Поставете чаша за вода под отвора за водата на диспенсера и натиснете леко лоста на диспенсера, за да получите охладена вода. Уверете се, че диспенсерът за вода не е заключен.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не съхранявайте продукти върху капачката на резервоара за вода.
- Не се опитвайте да пълните резервоара за вода, без да сте го отстранили от вратата.
- Уверете се, че резервоара за вода е правилно поставен.
- Не използвайте хладилника без водния резервоар. Това може да намали производителността и ефикасността.
- За да предотвратите изтичане на вода, уверете се, че чашата е на една линия с лоста на диспенсера.

➊ ЗАБЕЛЕЖКА


За да освободите повече пространство, можете да използвате резервоара за вода, за да съхранявате храна. В този случай, отстранете канака от резервоара.

Optimal Fresh+ (само за приложими модели)

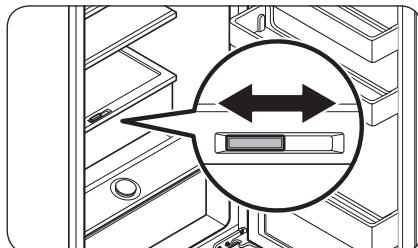

Чекмеджето Optimal Fresh+ Ви позволява да разделите тази част на 2ве отделни зони с помощта на разделятеля Flex.


В лявата зона на Optimal Fresh+ можете да съхранявате месо и риба, а в дясната – зеленчуци и плодове.

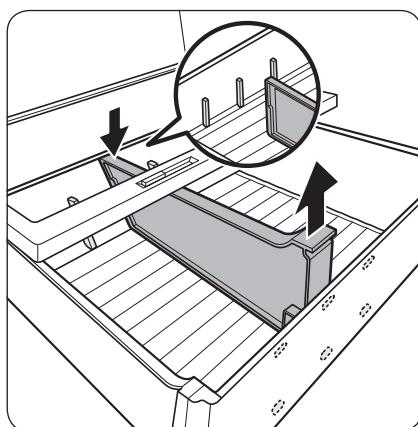

Изваждане на разделятеля Flex

За да го извадите, натиснете задната част и едновременно с това дръпнете нагоре предната част.


Humidity Fresh+ (само за приложими модели)

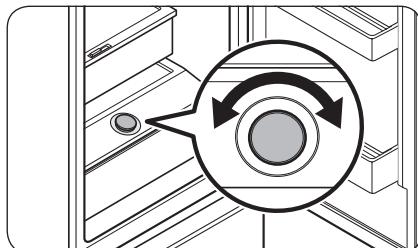

Humidity Fresh+ позволява да регулираме влажността. Завъртете циферблата наляво или надясно, за да регулираме влажността според желанието си.

Режим на работа


Използване на капака на горния рафт (само за приложими модели)

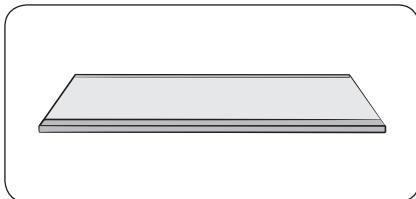


За да получите още пространство, може да свалите всички чекмеджета и да разположите „рафта на фризера“ върху долното чекмедже, тъй като това не влошава топлинните и механични характеристики.

Обявенияят капацитет за съхранение на замразени храни в отделението е изчислен при извадени чекмеджета.

(Относно модела, използван в Сингапур, номенклатурният обем се изчислява единствено след изваждане горното и средното чекмедже.)

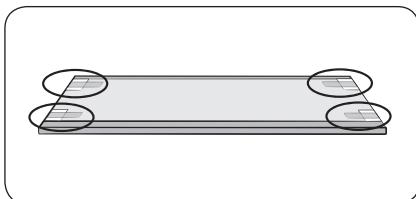

1. Отлепете лентата, с която е облечен рафтьт.

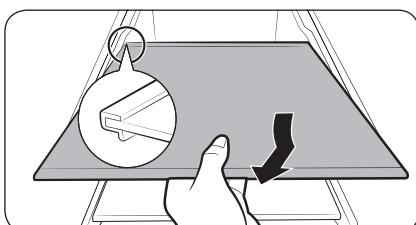

2. За да поставите рафта, извадете всички чекмеджета.
3. Поставете рафта. Първо поставете изпъкналата част на рафта, както е показано на фигурата.

ВНИМАНИЕ

- Не върнете рафта обратно на обратното или в обратната посока.
- Когато не използвате рафта на фризера, го запазете на безопасно място в готовност за последваща употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА


При поставяне на стъкления съд върху закаления рафт може да се появи драскотина върху рафта в резултат от триенето.

Поддръжка


Обръщане на положението на дръжката на вратата (за модели с дръжки с лост)

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази процедура се отнася както за хладилното, така и за фризерното отделение.

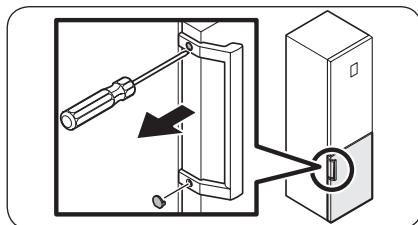


1. Като използвате плоска отвертка, свалете капачетата на винтовете.
 - След като свалите дръжката, върнете обратно капачетата на винтовете върху отворите за винтовете.

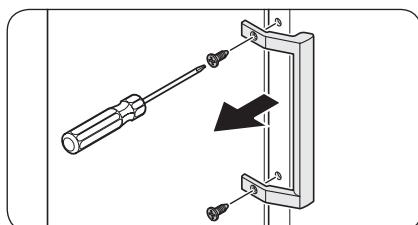


2. С помощта на кръстата отвертка свалете винтовете, а след това и дръжката.

ЗАБЕЛЕЖКА

С помощта на тези винтове можете да затегнете дръжката от противоположната страна.

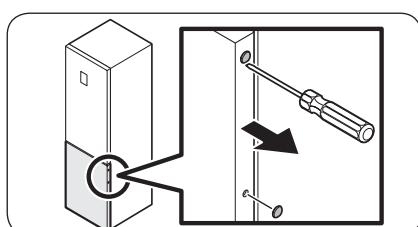


3. От противоположната страна на вратата, с помощта на плоска отвертка, свалете капачетата на винтовете.

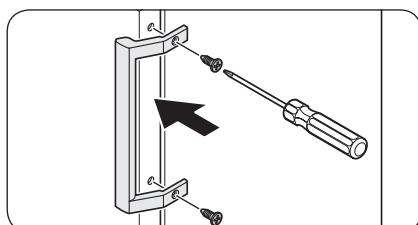

4. Поставете дръжката от противоположната страна на вратата и с помощта на кръстата отвертка прикрепите дръжката чрез винтовете.

Поддръжка

Поддръжка

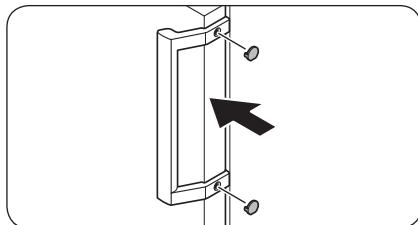


5. Поставете капачетата на винтовете.

Обръщане на вратата (само за приложими модели)


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Накланянето/разполагането на хладилника изисква минимум 2 души.
- Преди да обърнете вратите, изключете захранващия кабел.


Необходими инструменти (не са предоставени)

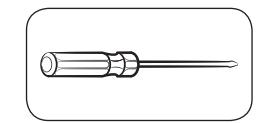


Кръстмата отвертка

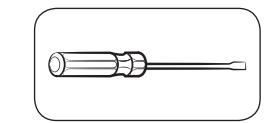


Плоска отвертка

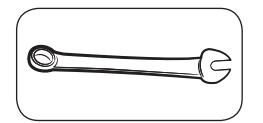


11-мм гаечен ключ

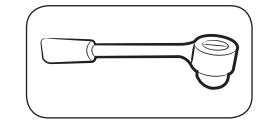

10-мм тръбен ключ

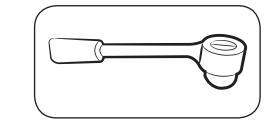


8-мм тръбен ключ

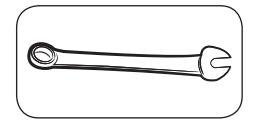


10-мм гаечен ключ

Аксесоари

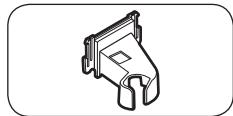

Капаче на шарнира горе вляво

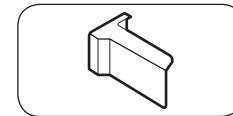

Капаче на вратата горе вляво
(само за приложими модели)

⚠ ВНИМАНИЕ

- По време на процеса внимавайте да не повредите проводниците и конекторите.
- През цялата процедура за обръщане на вратата, пазете малките детайли (винтове, капачки и пр.) на хладилника далеч от деца по съображения за безопасност.
- Необходимо е да запазите всички винтове и други свалени части на безопасно място по време на процеса на обръщане на вратата.


➊ ЗАБЕЛЕЖКА

- Samsung препоръчва обръщането на вратата да се извърши само от одобрени от Samsung поставчици на услуги. За това се заплаща такса за сметка на клиента.
- Преди да обрънете вратите, поставете защитен материал (например кашон) на пода, в който можете безопасно да поставите свалените части и така да предотвратите евентуални повреди по време на процеса.

Обръщане на вратата

➋ ЗАБЕЛЕЖКА


При моделите с дръжки най-напред трябва да обрънете дръжките. (За подробни указания вижте раздел „Обръщане на положението на дръжката на вратата (за модели с дръжки с лост)“.)

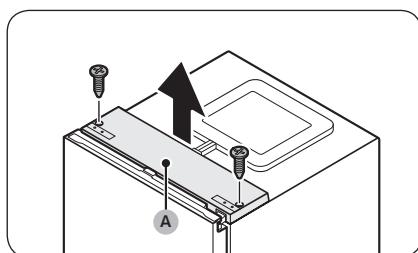

1. При затворена вратата на хладилника, с помощта на кръстовата отвертка свалете винтовете, с които е затегнат **горния капак (A)**.


Поддръжка

Поддръжка

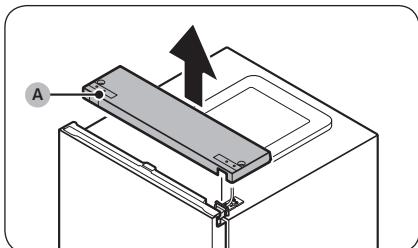

2. Внимателно повдигнете **горния kanak (A)** и го поставете върху хладилника.

- Бъдете внимателни при повдигането на **горния kanak (A)**. Пог него е разположен проводник.

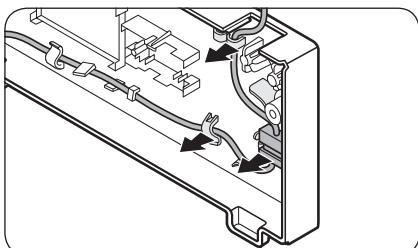


3. Извадете проводника и конектора на проводника, поставен върху гръжката под горния kanak.

- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не сърпайте конекторите прекалено силно.

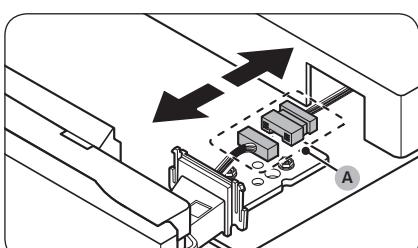

4. Изключете **конектора на проводника (A)**.

- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

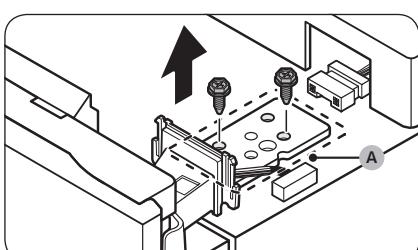


5. С помощта на гаечен ключ (8 мм) извадете винтовете, с които е затегнат **горния шарнир (A)**.

⚠ ВНИМАНИЕ

За да не допуснете падане на вратата на хладилника, погрижете се да я сържите здраво, докато изваждате винтовете.

📋 ЗАБЕЛЕЖКА


Можете да използвате и кръстната отвертка за премахване на винтовете.

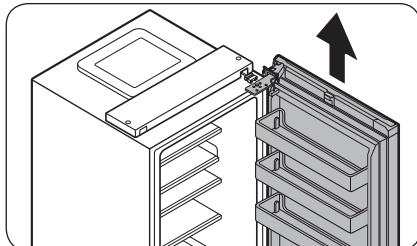


6. Отворете Вратата на хладилника и след това я побдигнете, за да я извадите от шарнира на хладилника. Запазете Вратата на сигурно място.

ВНИМАНИЕ

Вратата е тежка. За да не допуснете повреда или нараняване, внимавайте, докато сваляте вратата.

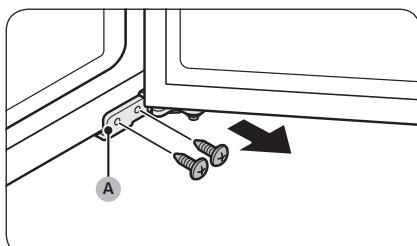

7. Отворете Вратата на фризера и с помощта на кръстната отвертка извадете винтовете, с които е захванат **долния шарнир (A)**.

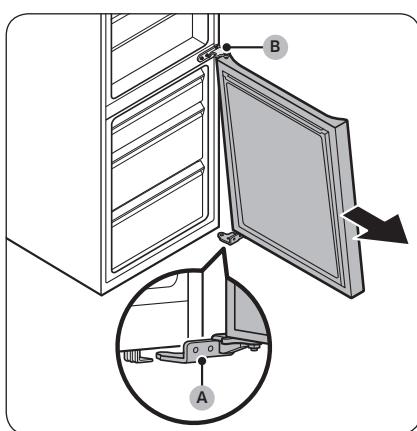

8. Докато Вратата на фризера е закачена само на **долния шарнир (A)**, бавно издърпайте **долния шарнир (A)**, за да го освободите от дръжката отдолу на хладилника. След като **долният шарнир (A)** се освободи от дръжката, го извадете от Вратата на фризера и след това пълзнете Вратата на фризера надолу, за да я освободите от **средния шарнир (B)**.


ВНИМАНИЕ

За да не допуснете падане на Вратата на фризера, погрижете се да държите здраво вратата на фризера, докато я освободите по безопасен начин от **средния шарнир (B)**.


Поддръжка

Поддръжка


Поддръжка

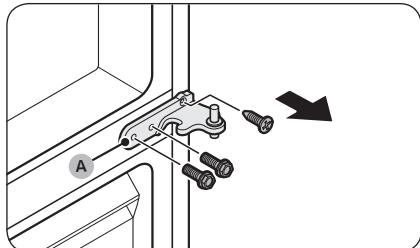


9. С помощта на кръстата отвертка и гаечен ключ (10 mm) извадете винтовете, с които е затегнат средния шарнир (A).

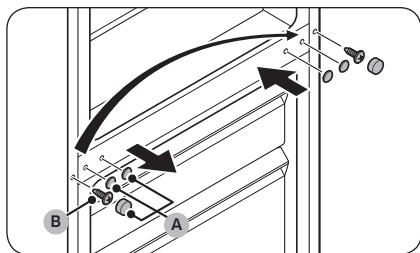


10. Извадете капачетата на винтовете на средния шарнир (A), след което с помощта на кръстата отвертка извадете винта (B).
11. От противоположната страна с помощта на кръстата отвертка затегнете винта (B) и след това поставете капачетата на винтовете на средния шарнир (A).

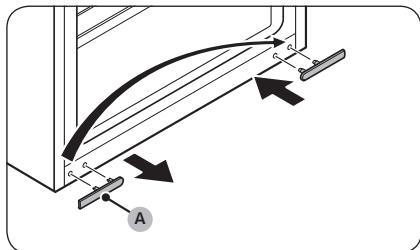


12. Свалете капачето на винта на долния шарнир (A) и го поставете от противоположната страна.

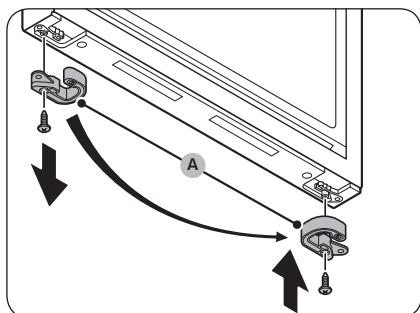

13. Откъм долната страна на вратата на фризера свалете стопера за врата (A) и го поставете на противоположната страна на вратата.
- С помощта на кръстата отвертка свалете и завийте винта, като за целта затегнете стопера за врата (A).
 - Преди да го поставите от противоположната страна, завъртете стопера за врата (A).

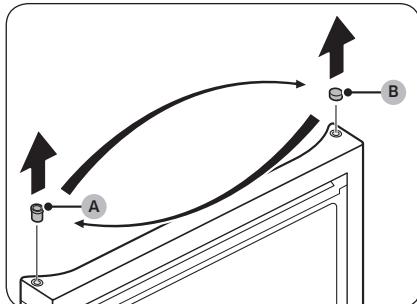


14. Откъм горната страна на вратата на фризера обърнете позицията на **уплътнителната шайба** (A) и **каначето на уплътнителната шайба** (B).

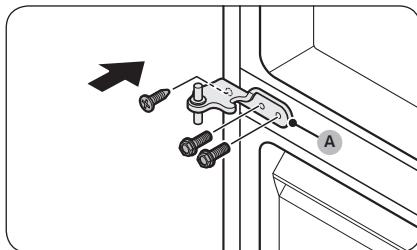

15. Завийте **средния шарнир** (A) на противоположната страна спрямо страната, от която е свален.
- С помощта на кръстомата отвертка и гаечен ключ (10 mm) завийте винтовете.

Подгражда


Погдръжка

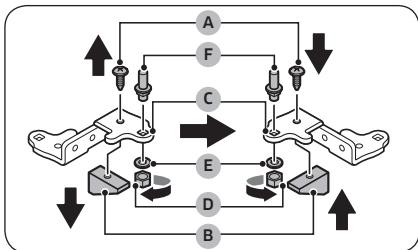


16. Свалете задния шарнир и обърнете всички части.
 - a. С помощта на кръстата отвертка извадете винт (A) и затегнете фиксатор (B) към долния шарнир (C).
 - b. С помощта на гаечен ключ (10 mm) извадете гайката (D) и шайбата (E), с които е затегната осма (F).
 - c. Завъртете долния шарнир (C) и след това поставете обратно осма (F) заедно с шайбата (E) и гайката (D).
 - d. Затегнете фиксатора (B) с помощта на винта (A).

⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимавайте да не изпуснете осма (F) или да не нараните пръстите си при премахване или слобождане на осма (F).
 - Уверете се, че шайбата (E) е поставена на правилното място. Ако осма бъде затегната без шайбата (E), съществува риск връхната на фризера да падне и да причини нараняване.
17. Завъртете нивелиращото краче от страната, противоположна на тази, от която ще извадите долния шарнир (A). След това поставете долния шарнир (A) върху дръжката.

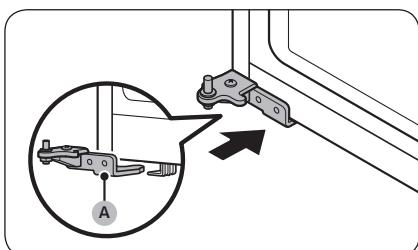

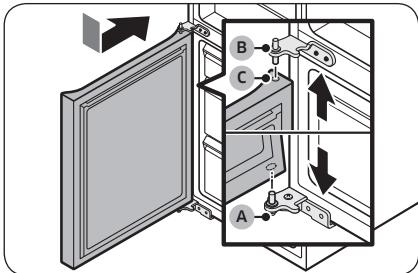

18. Поставете вратата на фризера.


- Окачете вратата на фризера на **долния шарнир (A)**. Поставете вратата перпендикулярно на основния корпус на хладилника.
- Избутайте вратата на фризера надолу, за да поставите **средният шарнир (B)** и **упълътнителната шайба (C)** отгоре върху вратата на фризера

⚠ ВНИМАНИЕ


Не бутайте прекомерно вратата. Важно е покамо се изпълнява тази стъпка, **долният шарнир (A)** да остане върху дръжката отдолу на хладилника

● ЗАБЕЛЕЖКА

След като свалите вратата на фризера, регулирайте хладилника, като за целта регулирате крачетата за нивелиране. (За подробни указания вижте раздел „**СТЪПКА 4 Регулиране на крачетата за нивелиране**“ на стр. 36.)

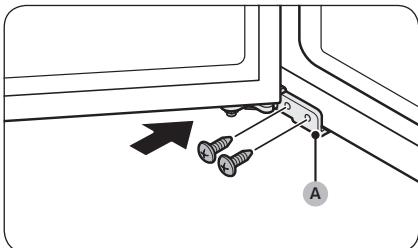

- С помощта на кръстата отвертка затегнете **долния шарнир (A)** с винтовете. След това затворете вратата на фризера.

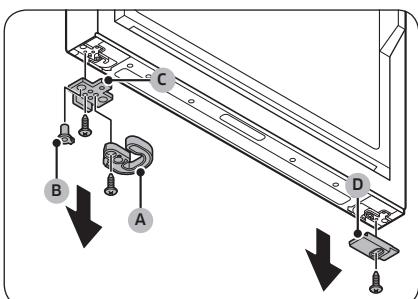


- Откъм долната страна на вратата на хладилника свалете всички части от лявата и дясната страна.

- С помощта на кръстата отвертка извадете винтовете.
- Свалете **автоматичния замваряч (A)**, **упълътнителната шайба (B)** и **стопера за врата (C)** от едната страна, както и **долния капак на вратата на хладилника (D)** от другата страна.

Поддръжка



Поддръжка

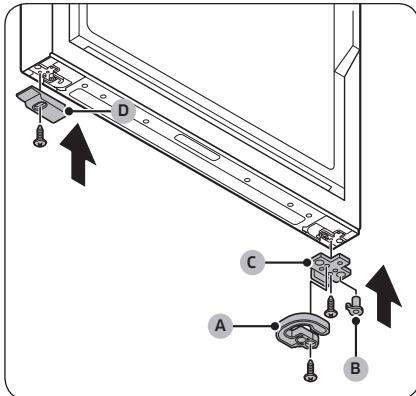


2. Сменете страната на всички свалени части.
 - a. Поставете **стопера за врата (C)**, **ултимитнителната шайба (B)**, **автоматичния замваряч (A)** от противоположната страна спрямо страната, от която е свален.
 - b. Затегнете **стопера за врата (C)** и **автоматичния замваряч (A)** с помощта на винтовете и кръстмата отвертка.
 - c. Поставете **долния капак на вратата на хладилника (D)** от противоположната страна спрямо страната, от която е свален.
 - d. Затегнете **долния капак на вратата на хладилника (D)** с помощта на кръстмата отвертка.

ВНИМАНИЕ

Необходимо е да затегнете винтовете на **стопера за врата (C)** и **локчето на автоматичния замваряч (A)** правилно, както е указано на фигурата. Ако затегнете винтовете неправилно, това ще причини повреда на пантата на вратата.

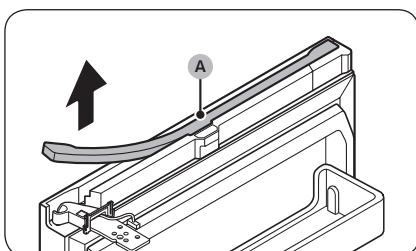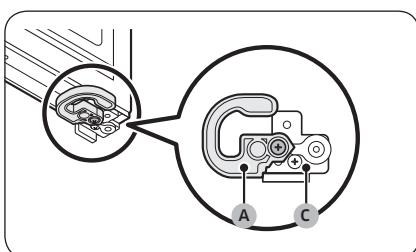

2. Отгоре на вратата на хладилника свалете **капачето на проводниците (A)**.
 - Внимателно побдигнете всяка от страните на **капачето на проводниците (A)** и го издърпайте, за да го свалите от вратата.
 - Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

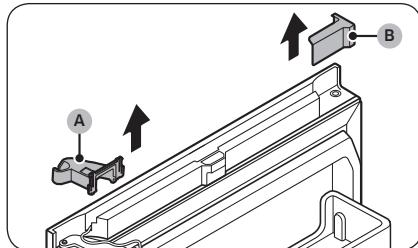


23. Свалете капачето на шарнира горе Вдясно (A) и капачето на шарнира горе Вляво (B).


- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

ЗАБЕЛЕЖКА

Запазете свалените части на безопасно място, за да са готови за употреба по-късно.

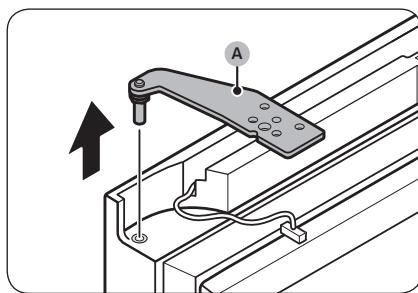


24. Свалете от вратата на хладилника **горния шарник (A)**.

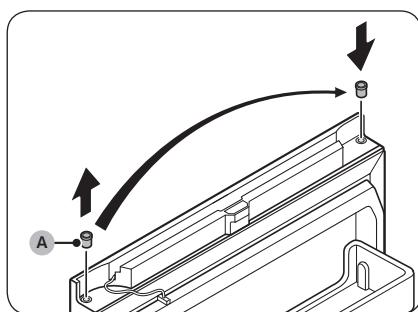

25. Свалете **уплътнителната шайба (A)** и я поставете от противоположната страна.

Погдръжка

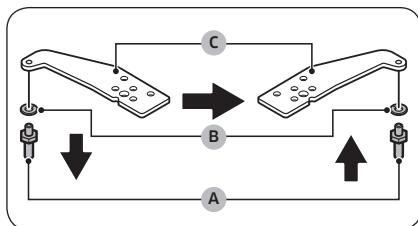


26. Обърнете горния шарнир.

- Камо използвате гаечен ключ (11 mm), извадете **осма (A)** и **шайбата (B)**.
- Завърнете **горния шарнир (C)**, след което поставете обратно **шайбата (B)** и **осма (A)**.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Внимавайте да не изпуснете **осма (A)** или да не нараните пръстите си при премахване или слобождане на **осма (A)**.
- Уверете се, че **шайбата (B)** е поставена на правилното място. Ако осма бъде затегната без **шайбата (B)**, съществува рисък вратата на фризер да падне и да причини нараняване.

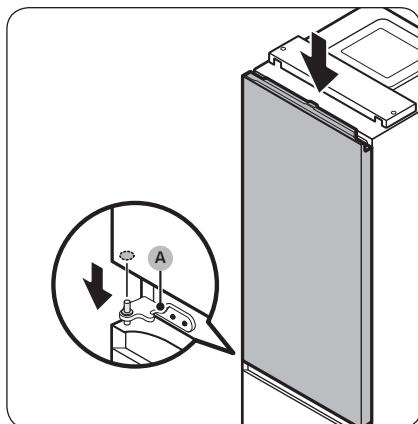


27. Оканчете вратата на хладилника на **средния шарнир (A)**.

⚠ ВНИМАНИЕ


За да не допуснете падане на вратата на хладилника, погрижете се да държите здраво вратата на хладилника, докато затягате горния шарнир.

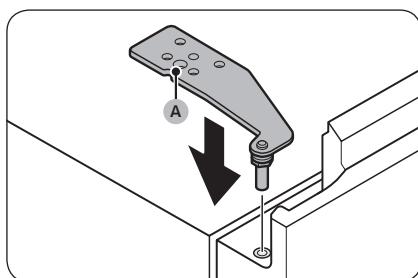


28. Поставете **горния шарнир (A)** от противоположната страна спрямо страната, от която е свален.

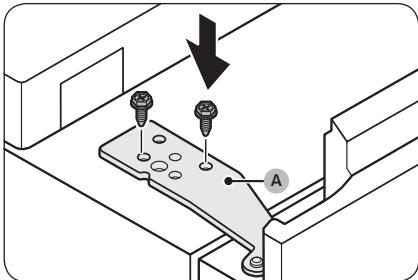


29. Затегнете горния шарнир (A) с винтобете и гаечен ключ (8 mm).

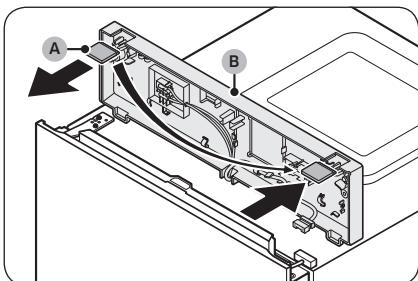

30. Свалете раздалечителя (A) от горния канак (B) и след това го сложете от противоположната страна.

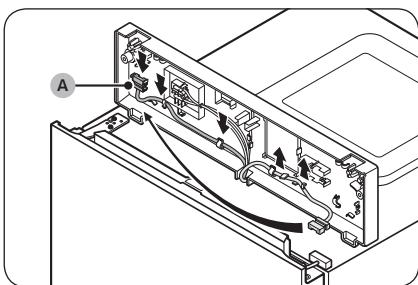


31. Под горния шарнир издърпайте конектора на проводниците (A) от държачите, след което го преместете върху мяк от противоположната страна.
- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

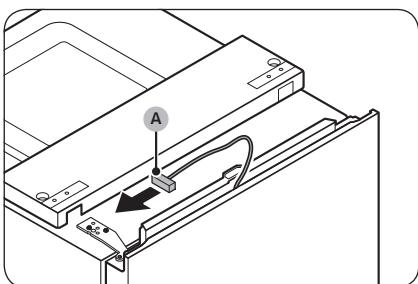

32. Преместете конектора на проводниците (A) на вратата на хладилника на срещуположната страна.
- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

Поддръжка

Поддръжка

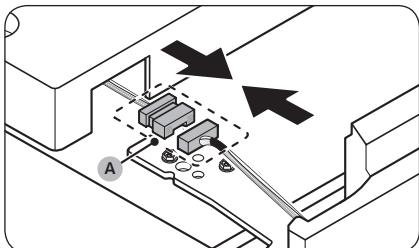


33. Поставете обратно **конектора на проводника** (A).

- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.


ВНИМАНИЕ

Проверете дали конекторите на проводниците са включени както трябва. В противен случай съществува риск че дисплеят да не работи.

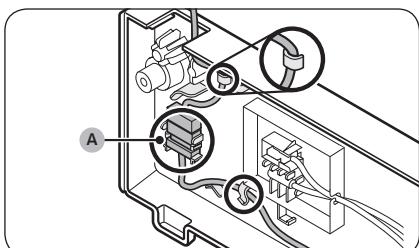


34. Поставете проводника и **конектора на проводника** (A), поставен върху дръжката под горния kanak.

- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

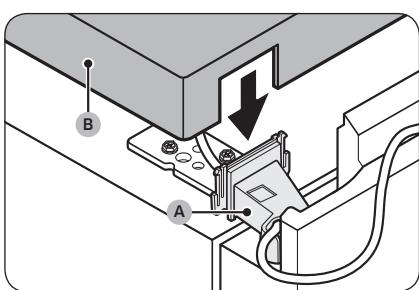

35. Поставете предоставленото **каначе на шарнира горе вляво** (A) на горния шарнир и върнете **горния kanak** (B).


- Поставете проводниците на **каначето на шарнира горе вляво** (A) и **горния kanak** (B). (Някои модели нямат проводници във вратата на хладилника, затова настоящите указания може да не се отнасят за тях.)

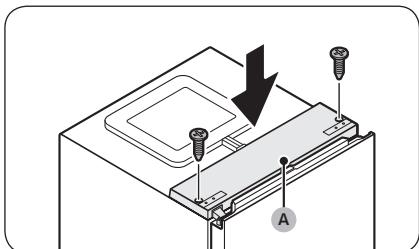


36. След като вратата на хладилника се затвори, върнете обратно **горния kanak** (A) и го забийте с винтовете и кръстмата отвертка.

ВНИМАНИЕ


Внимавайте да не повредите проводниците, докато затягате **горния kanak** (A).

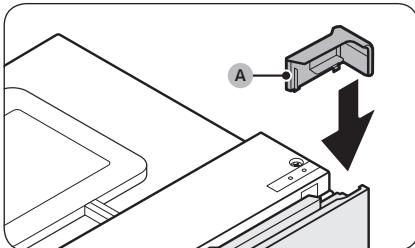

- 37.** Поставете предоставения **канак на вратата горе вънно (A)** от противоположната страна на шарнира на вратата.
- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

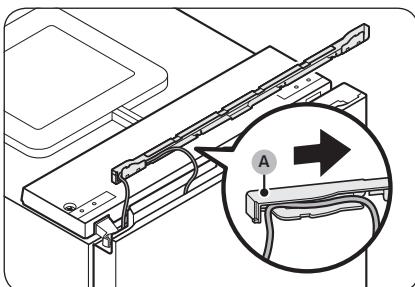


- 38.** Поставете проводниците от вратата на хладилника в пространството под **каначето на проводниците (A)**.
- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.

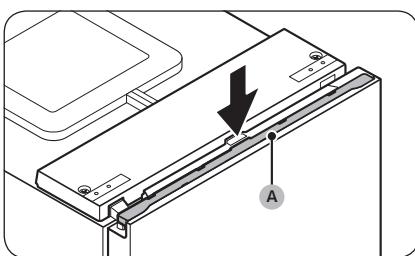

- 39.** Издърпайте **каначето на проводниците (A)** обратно при вратата на хладилника.
- Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.
- 40.** Отворете и затворете няколко пъти вратата на хладилника, за да проверите дали има някакъв проблем.

Поддръжка

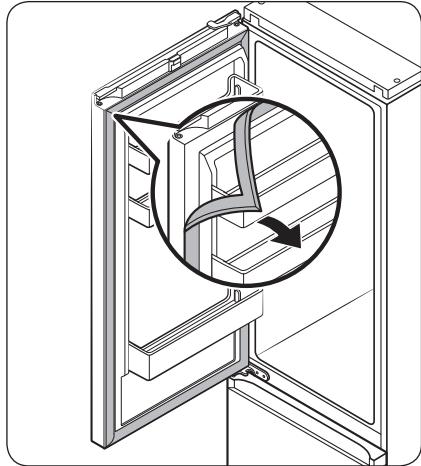

41. Свалете уплътненията на вратите на хладилника и фризера и после ги поставете, като ги обърнете на 180°.

⚠ ВНИМАНИЕ


Уверете се, че уплътненията на вратите са поставени правилно. Ако не са, може да се появят шум или да се образува конденз, който влияе върху работата на уреда.

▣ ЗАБЕЛЕЖКА


- След като обърнете вратата, регулирайте хладилника, като за целта регулирате крачетата за нивелиране. (За подробни указания вижте раздел „**СТЪПКА 4 Регулиране на крачетата за нивелиране**“ на стр. 36.)
- За да върнете вратата в начално положение, изпълнете отново стъпките. Имайте предвид, че при това положение вратата, пантиите и останалите части ще бъдат в противоположна ориентация, както е описано в настоящите стъпки.

Работа с уреда и грижи за него

Рафтова/рафт и поставка (само за приложими модели)

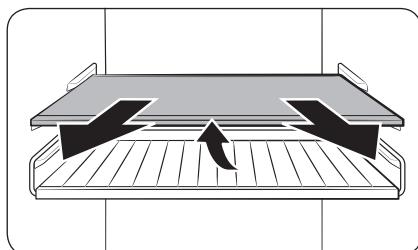

1. Издърпайте малко поставката (или рафта и поставката). След това издърпайте, като в същото време поддигнете задната страна.

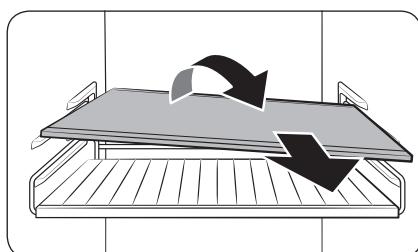


2. Завъртете рафта (или рафта и поставката) по диагонал, за да го извадите.


Поддръжка

Поддръжка

Съвсем рафт (само за приложимите модели)

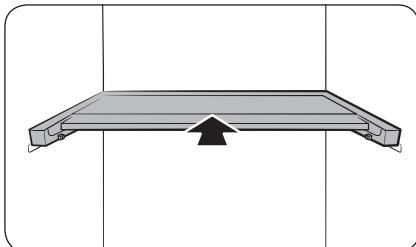

1. Плъзнете предната половина на рафта.

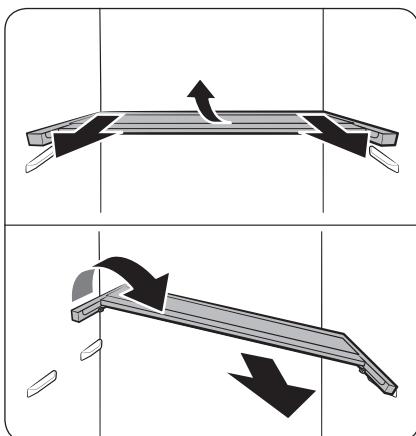

2. Издърпайте малко съвсемия рафт. След това издърпайте, като в същото време повдигнете задната страна.
3. Завъртете рафта по диагонал, за да го извадите.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте храна или предмети пред зоната Optimal Fresh+. Вратата може да не се затвори добре, при което някои продукти да паднат на нога.
- Рафта трябва да се постави правилно. Не го поставяйте обрнат обратно.
- Когато отново поставяте рафта, натиснете го упор, докато застане на място.
- Стъклени контейнери могат да ограбкат повърхността на стъкления рафт.



Почистяване

Вътрешна и външна част


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте бензол, разредител или домашен/препаратор за дезинфекция на автомобил, тъкъв като Clorox™ с цел почистване. Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
- Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини електрически удар.

Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чукди частици, такива като прах или вода, от изводите на захранващия кабел и местата за контакти.

- Извадете захранващия кабел.
- Използвайте мека, навлажнена, немъхната кърпа или хартия, за да почистите вътрешността и външната част на хладилника.
- Когато приключите, използвайте суха кърпа или хартия да погасите добре.
- Включете захранващия кабел.

Заден панел / Kanak на компресора (само за приложими модели)

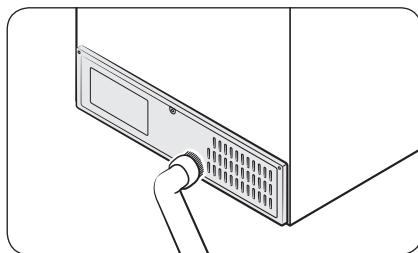

За да погодите кабелите и изложените части на задния панел чисти, почиствайте с прахосмукачка задния панел всеки 6 или 8 години.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не сваляйте **канака на задния панел**. Може да възникне токов удар.



Поддръжка

Смяна

Светодиодни индикатори

За да смените лампите на хладилника се свържете с местен сервижен център на Samsung.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лампите не са за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ги сменяте собственоръчно. Това може да причини електрически удар.

Лампа (светлинен източник)

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <G>.

Лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) не могат да се обслужват от потребителя. За да смените лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) на продукта, се обрънете към сервижен център на Samsung.

За подробни инструкции относно смяна на лампа(и) или контролно оборудване(ия) на вашия продукт, посетете уеб сайта на Samsung (<http://www.samsung.com>), откъдето на Поддръжка > Начална страница на поддръжка, и ще видите името на модела.

За подробни инструкции относно демонтажа на лампа(и) и/или контролно оборудване(ия), е необходимо директно да следвате гореописаните инструкции за смяна.

Панел на вратата (само за приложими модели)


Можете да изберете панела на вратата, който предпочитате за вашия хладилник BESPOKE. Закупете панела на вратата в магазин за търговия на дребно на Samsung и оторизиран монтажник ще инсталира панела вместо Вас.

ВНИМАНИЕ

- Самостоятелното разглобяване или слобояване на панела на вратата може да доведе до повреда на продукта или нараняване. Ако откриете някакви проблеми с панела на вратата, свържете се със сервижен център на Samsung
- Може да се начисли такса за подмяна на панела допринасящата за гарантионния период.




Монтаж на гвойки (само за приложими модели)

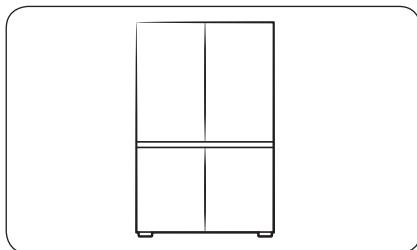

Можете да инсталирате този хладилник един до друг с друг хладилник на Samsung, ако искаме. Но хладилниците трябва да са модели BESPOKE. Ако желаете да извършиме монтаж на гвойка, преди да направиме покупка, проверете дали желаните модели позволяват инсталиране на гвойки. Можете да проверите това на сайта на магазина или на сайта на Samsung.com.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Закупете комплекта за инсталиране на гвойки в магазин за продажба на дребно на Samsung и можете да поискате оторизиран инсталатор за инсталиране на гвойки.
- Необходимо е да сте закупили подходящия комплект за монтаж на гвойки, приложен за вашия модел. Трябва да използвате комплекта за инсталиране на гвойки, за да предотвратите проблем с инсталирането.
 - Модел RB34: RA-C00K4BAA
 - Модел RB38: RA-C00K3BAA
- Инсталирането на гвойки може да увеличи потреблението на енергия.

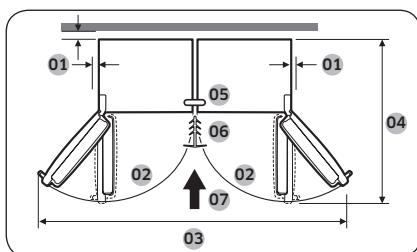

01	препоръчват се над 50 mm
02	105°
03	1250 mm
04	1212 mm
05	Горна скоба
06	Перфаз
07	Указания за монтиране

Поддръжка

Необходими инструменти (не са предоставени)



Отвертка Phillips




Плоска отвертка



8-мм гаечен ключ (за болтовете)

Инсталационен комплект на гвойки аксесоари

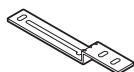


A. Горна скоба (1)



B. Долна скоба (1)




C. Перваз (1)

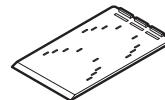


D. A/S Jig-лист ref (4)




E. Подложка за
регулиране на нивото
(4)

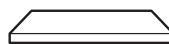

F. T7 LEX пяна (8)

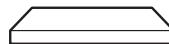

G. T5 PE пяна (1)

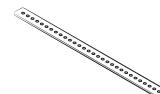

H. Горна скоба (1)



J. M5 x16 шестограмни
винта (4)



K. M4 x18 винта (2)


ЗАБЕЛЕЖКА

- Числото в скоби се отнася до количеството на всеки аксесоар.
- Долната скоба (B) и первазът (C)** са в гла размера (7 или 15 мм). Проверете размерите при поръчка на комплекта за монтиране на гвойки.


Инструкция стъпка по стъпка

ЗАБЕЛЕЖКА


Подредените по азбучен ред букви на фигурата и в скобите са същите като тези в списъка с аксесоари.

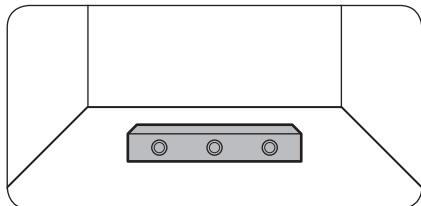

1. Проверете нивото на пога.
 - Използвайте нивелир, за да проверите нивото на пога, където ще бъдат поставени гвата задни колела на хладилника.

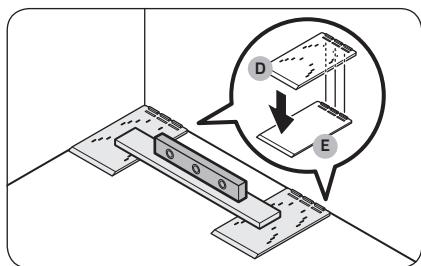




2. Поставете A/S Jig-лист refs (D) и проверете нивото.
 - Поставете гвата предоставени A/S Jig-лист refs (D) на пога, където ще бъдат поставени гвата задни колела на хладилника, и след това проверете нивото.
 - Ако подът не е равен, поставете предоставените подложки за регулиране на нивото (E) под A/S Jig-лист refs (D), така че хладилникът да стои на равна повърхност.

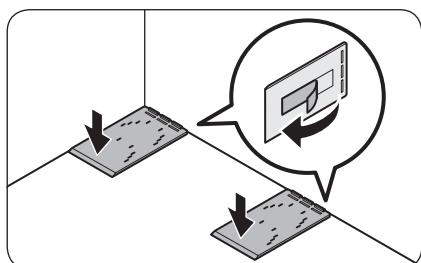

- След като подредите всички необходими части за изравняване, отлепете гвусстраницата лента в долната част на всяка част и прикрепете частта в крайното ѝ положение.

Поддръжка

Поддръжка

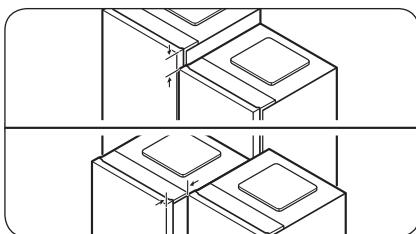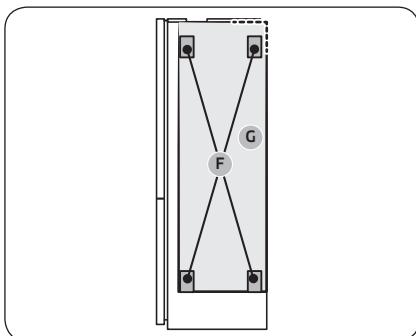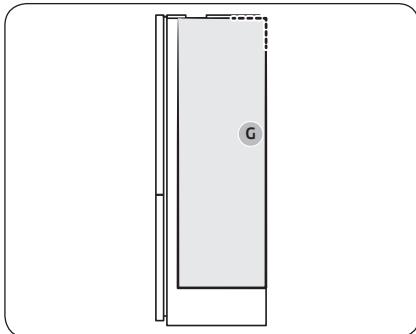

3. Прикрепете парчето пяна, за да поддържате отстоянието между двета хладилника.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да прикачете **парчето пяна T5 PE (G)** единствено към модела BMF (фризер с долнен монтаж). (Това важи при монтаж на двета различни типи хладилници в гвоздика.)

- A. Монтаж на гвоздика за модел RB38:


- Закрепете **пяна T5 PE (G)**.
- Вижте фигуранта за позицията на пяната.

- B. Монтаж на гвоздика за модел RB34:


- Прикрепете **парчето пяна T5 PE (G)** и след това прикрепете четири парчета **пяна T7 LEX (F)** върху **парчето пяна T5 PE (G)**.
- Вижте фигуранта за позицията на парчетата пяна.

4. Подравнете двета хладилника.


- Проверете подравняването в горната и предната част на хладилниците и ги подравнете повторно, ако е необходимо.

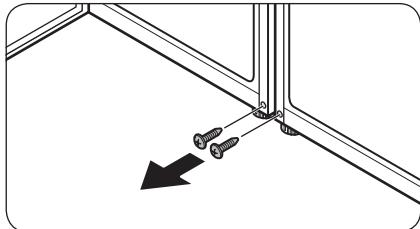

5. Отстранете винтовете от гвата отвора, към които ще бъде закрепена долната скоба.
- Отверте вратичката на хладилниците, за да се съвоят, и след това отстранете винтовете, разположени на мястото, където ще бъде закрепена долната скоба.

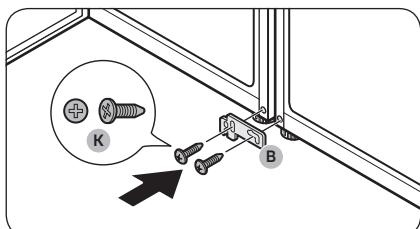


6. Затегнете долната скоба (B).
- Закрепете долната скоба (B) с гвата M4 x 18 Винта (K) (по един закрепен към всеки хладилник), за да закрепите долните части на хладилниците.

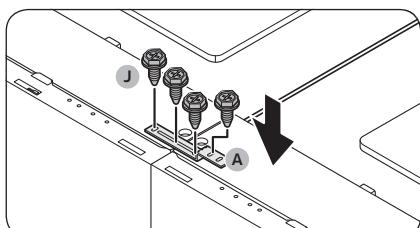

7. Затегнете горната скоба (A).
- Закрепете горна скоба (A) с четиририте M5 x 16 шестограмни винта (J) за обезопасяване на горната част на хладилниците.


● ЗАБЕЛЕЖКА

Подравнете върховете на хладилниците, преди да закрепите горната скоба.

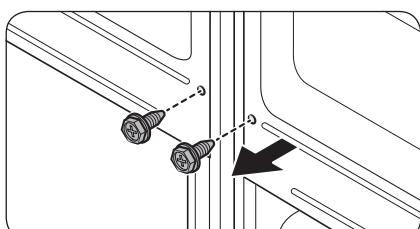


8. Развийте винтовете в задната част на хладилниците.


Поддръжка

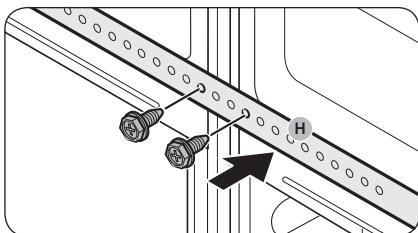

9. Изволзвайте винтовете, извадени от стъпка 8, за да затегнете **загната скоба (H)**.

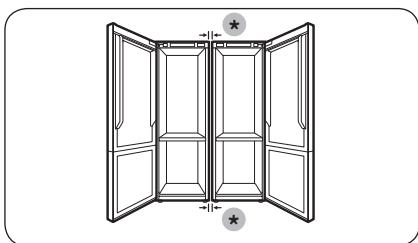

(*): 15 mm (RB34) / 7 mm (RB38)

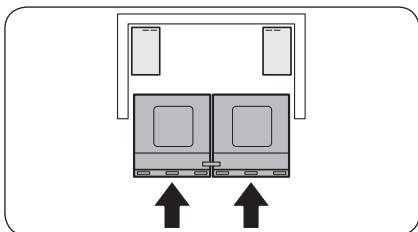

10. Проверете разстоянието между хладилниците.

- След закрепване на горната и долната скоба, се уверете, че разстоянието между хладилниците е 7 или 15 mm отгоре и отдолу.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако разстоянието между хладилниците е по-голямо от 7 или 15 mm, може да има по-малко разстояние между хладилника и стените (или шкафовете) и това може да попречи при отваряне на вратите.

11. Притиснете хладилниците към стените (или шкафове).


- Нека гвама души едновременно натискат хладилниците, фиксиранi със скоби, към стените (или шкафовете).



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако гвамата души не натискат хладилниците равномерно, задните части на хладилниците могат да се разтегнат или да се отклонят от предвиденото място.

12. Регулирайте височината на хладилниците.

- Завъртете нивелиращия крак надясно или наляво, за да регулирате височината на хладилниците, за да бъде на едно ниво със стените (или шкафове).

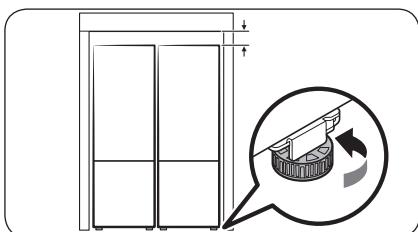

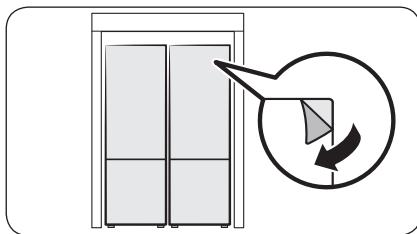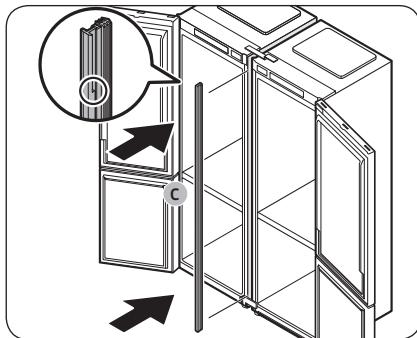

13. Поставете **перваза (C) между хладилнициите.**

- Отворете вратите и поставете **перваза** (C) между хладилнициите.

• ЗАБЕЛЕЖКА

Вижте увеличената част на облицовката на фигуранта, за да идентифицирате горната страна на облицовката.

14. Направете последна проверка

- Ако няма проблеми, премахнете всички предпазващи филми на продукта.

Поддръжка





Отстраняване на неизправности

Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всички сервижни обаждания свързани с нормални ситуации (липса на дефект) ще бъдат таксувани за сметка на потребителителя.


Общи

Температура

Симптом	Възможни причини	Решение
Хладилникът/ фризерът не работи. Температурата на хладилника/фризера е висока.	<ul style="list-style-type: none">Захранващия контакт не е включен правилно.Управлянието на температурата не е зададено правилно.Хладилникът се намира в близост до топлинен източник или е изложен на пряка слънчева светлина.Няма достатъчно пространство между хладилника и страните/ задната част.Функцията Почиства е активирана.Хладилникът е претоварен. Храна блокира вентилационните отвори на хладилника.	<ul style="list-style-type: none">Включете правилно захранващия кабел в контакта.Намалете температурата.Дръжте хладилника далеч от пряка слънчева светлина или топлинен източник.Уверете се, че отстрани и отзад на хладилника остават поне 5 см.Декомпактирайте функцията Почиства.Не претоварвайте хладилника. Не позволявайте на храна да блокира вентилацията.
Хладилникът/ фризерът охлажда прекомерно.	<ul style="list-style-type: none">Управлянието на температурата не е зададено правилно.	<ul style="list-style-type: none">Насстройте на по-висока температура.



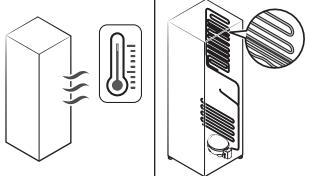

Симптом	Възможни причини	Решение
Вътрешната стена е гореща.	<ul style="list-style-type: none"> Хладилникът има термоустойчиви тръби във вътрешната стена. 	<ul style="list-style-type: none"> За да предотвратите образуване на конденз, хладилникът има термоустойчиви тръби в предните ръбове. Ако температурата на околната среда се повиши, настоящото оборудване може да не работи ефективно. Това не е неизправност на системата. 

Миризми

Симптом	Възможни причини	Решение
От хладилника се усеща миризма.	<ul style="list-style-type: none"> Развалена храна. 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете хладилника и извадете всякаква развалена храна.
	<ul style="list-style-type: none"> Храни със силна миризма. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че храните със силна миризма са опакованы пълно.




Скреп

Симптом	Възможни причини	Решение
Скреп около вентилационните отвори.	<ul style="list-style-type: none"> Храна блокира вентилационните отвори. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че няма храна, която да блокира вентилационните отвори.
Скреп по вътрешните страни.	<ul style="list-style-type: none"> Вратата не е затворена правилно. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че вратата не е блокирана от храна. Почистете уплътнението на вратата.

Отстраняване на неизправности



Отстраняване на неизправности

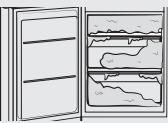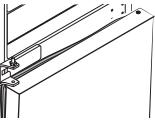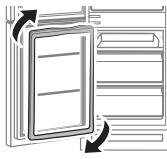Симптом	Възможни причини	Решение
Прекомерно натрупване на скреж във фризера. 	<ul style="list-style-type: none"> Вратата не залепва правилно, защото уплътнението на вратата не е обърнато след обръщане на вратите. 	<ul style="list-style-type: none"> Отделете уплътнението на вратата и след това го закрепете след завъртане на 180°. 

Конденз

Симптом	Възможни причини	Решение
Образува се конденз по вътрешните стени.	<ul style="list-style-type: none"> Ако вратата се остави отворена, в хладилника влиза влага. Храна с високо съдържание на влага. 	<ul style="list-style-type: none"> Отстранете влагата и не отваряйте вратата на хладилника дълго време. Уверете се, че храната е вакуумирана добре.






Чувате ли необичайни звуци от хладилника?


Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всякакви обаждания за сервизиране, които са свързани с нормални звуци, ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Тези звуци са нормални.


- При начало или край на операция хладилникът издава звук, подобен на запалване на автомобилен двигател. При стабилизиране на операцията звуцът намалява.

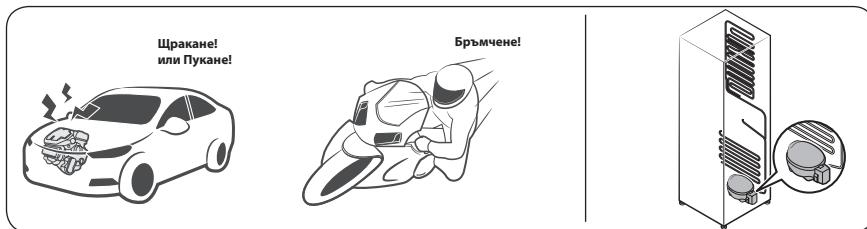

- Тези звуци могат да възникнат при работа на вентилатора. Когато хладилникът достигне зададената температура, няма да се чува звук от вентилатор.

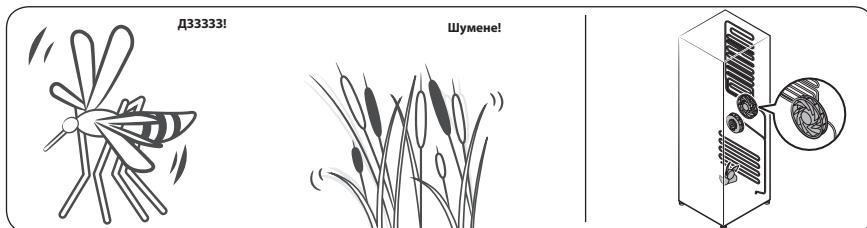

- По време на цикъл на размразяване може да кane вода върху нагревателя за размразяване, което да води до съскащи звуци.

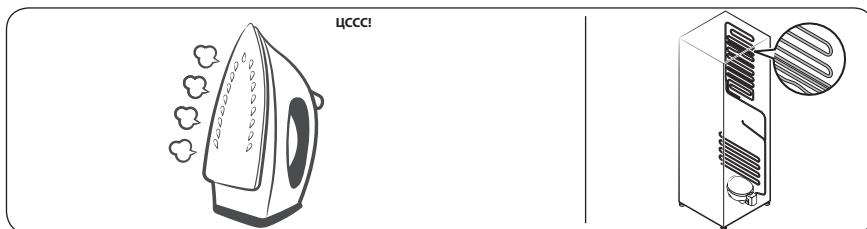


Отстраняване на неизправности




Отстраняване на неизправности

- При охлаждане или замразяване, охлаждащият газ се движи през изолираните тръби, което води до бълбукащи звуци.

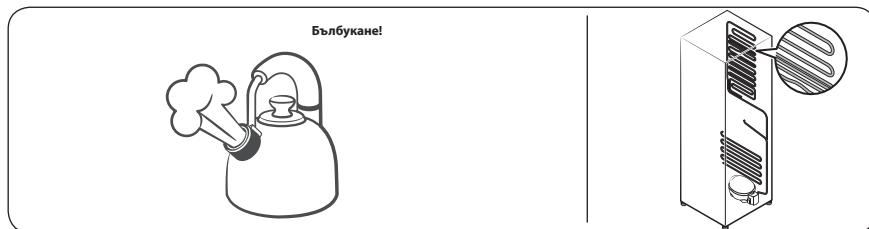

- При увеличаване или намаляване на температурата на хладилника, пластмасовите части се разширяват и свиват, което води до пукане. Тези звуци се чуват по време на цикъла за размразяване или при работа на електронните части.

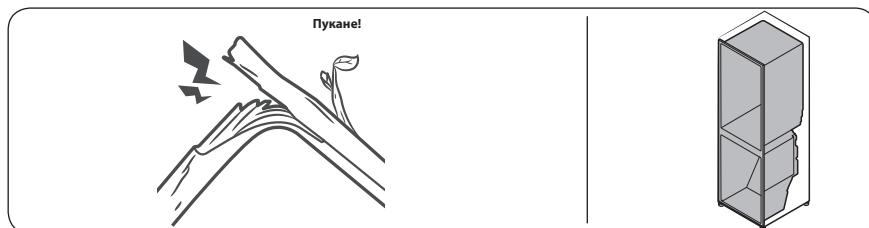

- За модели с ледогенератор: При отваряне на клапана за вода за напълване на ледогенератора може да се чуе бръмчащ звук.
- Поради изравняване на налягането при отваряне и затваряне на вратата на хладилника, може да се чуят свистящи звуци.



SmartThings (само за приложими модели)

Симптом	Действие
Не откривам SmartThings в пазара с приложения.	<ul style="list-style-type: none"> Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която произвеждателят предоставя. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъдат спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
Приложението SmartThings не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Приложението SmartThings се предлага само за приложими модели. Старото приложение Samsung Smart Refrigerator не може да се свързва с моделите на Samsung Smart Home.
Приложението SmartThings се инсталира, но не се свързва с хладилника.	<ul style="list-style-type: none"> За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. Проверете дали рутерът ви работи нормално. Ако иконата Wi-Fi на дисплея на хладилника не свети, той все още не е свързан с мрежата. В такъв случай използвайте приложението SmartThings, за да свържете и регистрирате хладилника с точката за достъп (AP) в дома ви.
Не мога да вляза в приложението.	<ul style="list-style-type: none"> За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. Ако нямаете акаунт за Samsung, създайте си, като следвате инструкциите на екрана на приложението.
Когато се опитвам да регистрирам хладилника, се появява съобщение за грешка.	<ul style="list-style-type: none"> Лесно свързване може да не работи поради разстоянието до вашата точка за достъп (AP) или електрически смущения от околната среда. Изчакайте малко и опитайте отново.
Приложението SmartThings се свърза успешно с хладилника, но не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Излездте и рестартирайте приложението SmartThings или изключете рутера и го включете отново. Изключете хладилника и след това го включете обратно след 1 минута.
Wi-Fi иконата мига. ()	<ul style="list-style-type: none"> Преди употреба свържете хладилника с приложението SmartThings. След като връзката е успешно установена, индикаторът спира да мига. <ul style="list-style-type: none"> Ако не успеете да останете връзка или не можете да използвате приложението, натиснете и задържте бутона > за 10 секунди. Индикаторът спира да мига, като на дисплея за температурата се покаже индикаторът "0 FF".

Отстраняване на неизправности



Приложение

Инструкции за безопасност

- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия дръжте всички вътрешни контейнери от типа на кошици, чекмеджета, рафтове и тавичка за кубчета за лед на определените от производителя места.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред.

Инструкции за монтиране

За хладилни уреди с климатичен клас

В зависимост от климатичния клас този хладилен уред е предназначен да се използва при стайни температури в диапазона, посочен в следната таблица.

Климатичният клас може да бъде отворен върху табелката с характеристики. Възможно е продуктът да не работи правилно при температури извън посочения диапазон.

Можете да откриете климатичния клас върху етикета извън хладилника

Ефективен температурен обхват

Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.

Клас	Символ	Обхват на околнна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 go +32	+10 go +32
Умерен	N	+16 go +32	+16 go +32
Субтропичен	ST	+16 go +38	+18 go +38
Тропичен	T	+16 go +43	+18 go +43

ЗАБЕЛЕЖКА

Охлаждащото функциониране и консумирането на енергия на хладилника може да бъде повлияно от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме регулиране на настройките за температура по предназначение





Инструкции, свързани с температурата

Препоръчителна температура

Оптималната настройка на температурата за съхранение на хrани е:

- Хладилник: 3 °C
- Фризер: -19 °C

ЗАБЕЛЕЖКА

Оптималната настройка на температурата за всяко отделение зависи от температурата на околната среда. Посочената по-горе оптимална температура се определя спрямо температура на околната среда 25 °C.

Силно охлаждане

Силно охлаждане ускорява процеса на охлаждане на максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи с пълна мощност още 6 часа и половина часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво.

Дълбоко замразяване

Дълбоко замразяване ускорява процеса на замразяване на максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията Дълбоко замразяване поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.

ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на тази функция се увеличава консумацията на енергия на хладилника. Ако не използвате хладилника, не забравяйте да го изключите и да върнете фризера на първоначалната му температурна настройка.

Начин на съхранение с оглед запазване на най-добро качество на продуктите (само за приложими модели)

Покривайте храните, за да задържат влагата и да се попречи на поемането на миризми от други хани. Преди да бъде поставен за охлаждане в хладилника, голям съд с храна от тунца на супа или яхния трябва да се раздели на малки порции и да се сложи в плишки съдове. Преди поставяне за охлаждане в хладилника, големи късове месо или цели птици трябва да се разделят на по-малки части или да се поставят в плишки съдове.



Приложение

Поставяне на хранителни продукти

Рафтова	Рафтът трябва да се регулира, така че да поместят различни видове накети.
Специализирано отделение (само за приложими модели)	Чекмеджетата Crisper осигуряват оптимална среда за съхранение на плодове и зеленчуци. Зеленчуците се нуждаят от по-висока влажност, докато плодовете изискват по-ниска влажност. Отделенията Crisper са оборудвани с контролни устройства за управление на нивото на влажност. (*В зависимост от модела и опциите) Чекмеджето за месо с възможност за регулиране на температурата увеличава времето за съхранение на меса и сирена.
Съхранява се на вратата	Не съхранявайте бързораз为民ящи се храни на вратата. Яйцата трябва да се съхраняват в картонената опаковка на рафт. Температурата на контейнерите за съхранение във вратата е в по-голям диапазон на колебание спрямо температурата в основната част на уреда. Дръжте вратата затворена колкото е възможно повече.
Фризерно отделение	Във фризерното отделение можете да съхранявате замразена храна, да поставяте вода за кубчета лед и да замразявате прясна храна.

ЗАБЕЛЕЖКА

Замразявайте само свежа, ненаранена храна. Дръжте храната, която трябва да бъде замразена, на разстояние от храната, която вече е замразена. За да предотвратите загубата на вкуса или изсушаването на храната, поставете я в херметични замварящи се съдове.

Диаграма за съхранение в хладилник и фризер

Осигуряването на по-дълготрайна свежест на продуктите зависи от температурата и излагането на влага. Тъй като посочените върху продуктите крайни срокове за допустима употреба на продукта не са категорично условие за безопасното му използване, придържайте се към тази диаграма и следвайте посочените в нея съвети.

Млечни продукти

Продукт	Хладилник	Фризер
Мляко	1 седмица	1 месец
Масло	2 седмици	12 месеца
Сладолед	-	2-3 седмици
Натурално сирене	1 месец	4-6 месеца
Крема сирене	2 седмици	Не е препоръчително
Кисело мляко	1 месец	-





Месо

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни пържоли, стекове, ребра	3-4 дни	2-3 месеца
Прясно смяяно месо, месо за готвение	1-2 дни	3-4 месеца
Бекон	7 дни	1 месец
Наденички, сурбово свинско, говежко, пушено месо	1-2 дни	1-2 месеца

Птици/яйца

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни птици	2 дни	6-8 месеца
Салама от птиче месо	1 ден	-
Яйца, пресни с черупки	2-4 седмици	Не е препоръчително

Риба/морски гарнчи

Продукт	Хладилник	Фризер
Прясна риба	1-2 дни	3-6 месеца
Сготвена риба	3-4 дни	1 месец
Салама с риба	1 ден	Не е препоръчително
Изсушена или маринована риба	3-4 седмици	-

Плодове

Продукт	Хладилник	Фризер
Ябълки	1 месец	-
Празкови	2-3 седмици	-
Ананас	1 седмица	-
Други пресни плодове	3-5 дни	9-12 месеца



Приложение

Зеленчуци

Продукт	Хладилник	Фризер
Аспержи	2-3 дни	-
Броколи, брюкселско зеле, зелен зрах, гъби	3-5 дни	-
Зеле, карфиол, целина, краставици, маруля	1 седмица	-
Моркови, цвекло, репички	2 седмици	-

Информация за модела и поръчка на резервни части

Информация за модела

За достъп до информация за енергийното етикетиране относно този продукт в европейския регистър на продуктите за енергийно етикетиране (EPREL) сканирайте QR кода, който се намира върху енергийния етикет.

QR кодът е посочен върху енергийния етикет в кутията на продукта.

Информация за част

- Минималният период, през който са налични резервни части, необходими за ремонта на уреда
 - 7 години за термостати, температурни сензори, печатни платки и източници на светлина, дръжки за врати, панти на врати, таблички, кошници (кутии и чекмеджета)
 - 10 години на уплътненията на вратата
- Минималната продължителност на гаранцията на хладилния уред, предлагана от производителя, е 24 месеца.
- Актуална информация за поръчка на резервни части директно или посредством други канали, осигурени от производителя, вносителя или уполномощения представител
- Информация за професионални услуги за ремонт ще откриете на адрес <http://samsung.com/support>. Сервизното ръководство за потребител ще откриете на адрес <http://samsung.com/support>.



Open Source Announcement

(RB38**C****, RB38**8****, RB38**9**** models only)

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Бележка

Бележка

Само за модели RB38**C****, RB38**8****, RB38**9****

* Звездичката(ите) означава(т) вариант на модела и може да замества(т) (0–9) или (A–Z).

ЗАБЕЛЕЖКА

С настоящото Samsung декларира, че това радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/EU и със съответните законови изисквания, действащи в Обединеното кралство.

Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и декларацията за съответствие с изискванията в Обединеното кралство може да бъде намерен на следния интернет адрес: Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на <http://www.samsung.com>, като омугете на Поддръжка > Търсене на поддръжка на продукти и въведете името на модела.

	Честотен обхват	Мощност на предавателя (максимална)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

Свържете се със SAMSUNG в различните държави

Ако имате някакви въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Държава	Център за контакти	Уеб сайт
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилния оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support



DA68-04111N-09