

*Rohnson*<sup>®</sup>  
Инструкция за употреба

**Миксер R-5515**




Прочетете инструкциите внимателно, преди да я използвате, и я запазете за бъдещи справки.

**Важни предпазителни мерки**

Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки, включително следното:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Преди употреба проверете дали напрежението на вашия стенов контакт съответства на това на табелката с данни в долната част на уреда.
3. Не работете с уреда с повреден кабел, след неизправност или ако е бил повреден по някакъв начин.
4. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот или гореща повърхност.
5. Не потапяйте кабела или тялото на миксера във водата, тъй като това би довело до токов удар.
6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент, или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
7. Необходимо е внимателно наблюдение, когато вашият уред се използва в близост до деца или хора с увреждания.
8. Не поставяйте уред върху или близо до горещ газ или върху нагрятата фурна.
9. Никога не изваждайте бъркалките или куките за тесто, когато уредът работи.
10. Не оставяйте миксера без надзор, докато работи.
11. Изключвайте щепсела от контакта, докато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване.
12. Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
13. Извадете бъркалките от миксера преди измиване.
14. Винаги проверявайте дали управлението е ИЗКЛЮЧЕНО, преди да включите кабела в контакта. За да изключите, изключете контрола, след което извадете щепсела от контакта.
15. Избягвайте контакт с движещи се части.
16. Дръжте ръцете, дрехите, както и шпатулите и другите прибори далеч от телените бъркалки по време на работа, за да намалите риска от нараняване на хора и/или повреда на миксера.
17. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
18. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
19. Изключете уреда, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат по време на употреба.
20. Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като напр:
  - Кухни за персонал в магазини, офиси и други.
  - Ферми;
  - От клиенти на хотели, мотели и други.
  - Настаняване на база нощувка със закуска.
21. Запазете инструкциите.

## Описание на уреда

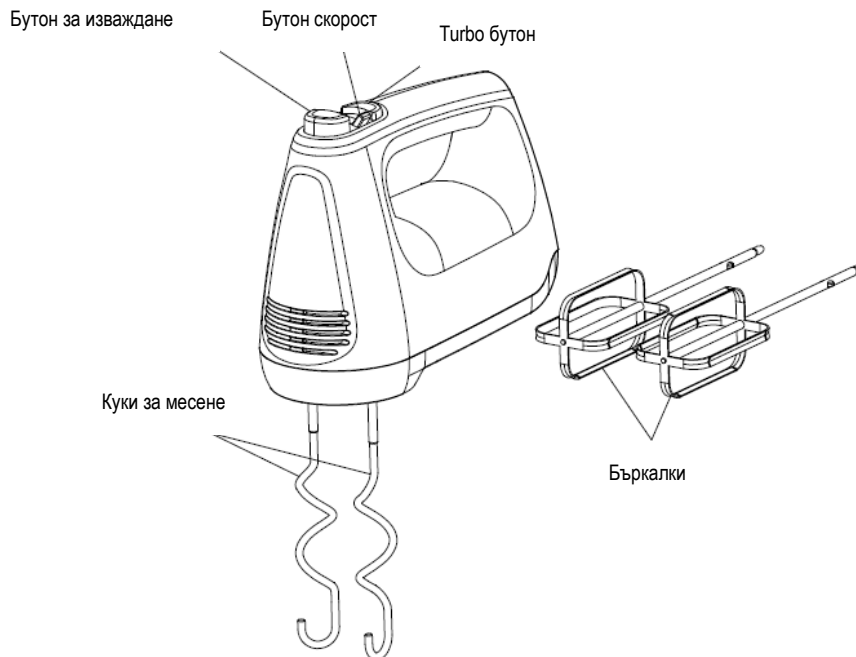

### Преди първа употреба

Отстранете всички опаковки и разглобете всички подвижни части. Почистете куките за тесто и бъркалките. Преди да сглобите миксера, уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта и селекторът на скоростта е на позиция "0".

### Начин на употреба

1. Поставете бъркалките или куките за тесто в миксера.

**Забележка:** Бъркалките могат да се поставят в двата гнезда, тъй като бъркалките са идентични. За куките за тесто, тази с шайбата може да се постави само в по-голямото гнездо, а другата може да се постави само в по-малкото. Двете куки за тесто не могат да се поставят наобратно.

2. Уверете се, че устройството е на позиция „0“, след което включете източника на захранване.

3. Задайте от бутона желаната скорост. Има 6-степенни настройки за избор. Когато месите тесто с мая, се препоръчва да изберете по-ниска скорост и след това по-висока скорост, за да постигнете най-добри резултати. Миксерът ще работи на най-висока скорост при натискане на турбо бутона.

**Внимание:** Не пъхайте ножове, метални лъжици, вилицы и други в която и да е купа, докато работите.

4. Максималното време за работа за време трябва да бъде по-малко от 5 минути. Между два непрекъснати цикъла трябва да има минимум 20 минути време за почивка.

**Забележка:** По време на работа можете да завъртите купата, в която работите, за да постигнете най-добри резултати.

5. Когато приключите, завъртете селектора на скоростта на позиция „0“ и извадете щепсела от електрическия контакт.

6. Ако е необходимо, изстържете излишната смес от бъркалките или куките за тесто с гумена или дървена шпатула.

7. Хванете бъркалките или куките за тесто с една ръка и натиснете силно бутона за изваждане с другата ръка, за да извадите бъркалката или куките за тесто.

**Забележка:**

- 1). Извадете тбъркалките или куките за тесто само когато селекторът на скоростта е в позиция „0“..
- 2). По време на работа можете да поставите миксера вертикално, но се уверете, че селекторът на скоростта е в позиция „0“..

**Почистване и поддръжка**

1. Изключете уреда от контакта и изчакайте да изстине напълно, преди да започнете почистване.
2. Избършете външната повърхност на главата с влажна кърпа и полирайте с мека суха кърпа.
3. Избършете излишните частици храна от захранващия кабел.
4. Измийте бъркалките и куките за тесто в топла сапунена вода и ги избършете със суха кърпа.

Бъркалките и куките за тесто могат да се мият в съдомиялна машина.

**Внимание:** Миксерът не може да се потапя във вода или друга течност.

**Внимание:** Всяко друго сервизиранетрябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

**Съвети**

1. Охладените съставки, т.е. маслото и яйцата, трябва да са на стайна температура преди да започнете смесването. Подгответе тези съставки преди да се използват.
2. За да не попадат черупки или развалени яйца в сместа, първо разбийте яйцата в отделни съдове, след което ги добавете към сместа.
3. Не прекалявайте. Внимавайте да разбивате само смеси, докато не е препоръчано във вашата рецепта. Сложете само в сухи съставки, докато се комбинират. Винаги използвайте ниска скорост.
4. Климатични условия: Сезонните температурни промени, температурата на съставките и вариациите на тяхната текстура от област на област играят роля в необходимото време за смесване и постигнатите резултати.
5. Винаги започвайте смесването на бавни обороти. Постепенно увеличете до препоръчителната скорост, както е посочено в рецептата.

**Спесификации**

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	500 W max

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне..

