


БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ WHIRLPOOL.

За да получите по-пълно съдействие, моля, регистрирайте Вашата перална машина на www.whirlpool.eu/register

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутон БЪРЗО
2. Бутони ПРЕВЪРТАНЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ
3. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
4. Бутон FRESHCARE+ и светлинен индикатор
5. Бутон СТАРТ/ПАУЗА
6. Бутон ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ЗАКЛЮЧВАНЕ
7. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
8. Бутон ЦЕНТРОФУГА
9. Бутон ТЕМПЕРАТУРА
10. Бутон МЕНЮ С ОПЦИИ ЗА ЦИКЛИ/МЕНЮ С НАСТРОЙКИ
11. Бутон ХИГИЕН. ПАРА
12. СЕЛЕКТОР НА ПРОГРАМИ

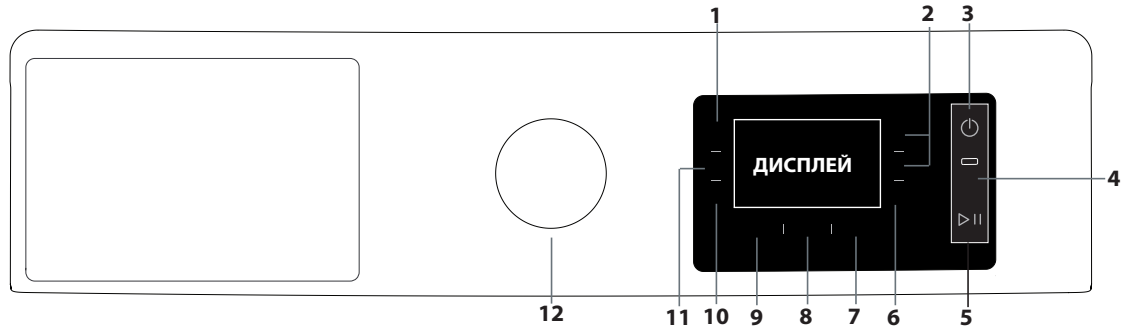

Преди да пристъпите към употреба на уреда, прочетете внимателно тези инструкции за здраве и безопасност.

! Преди да започнете да използвате машината, задължително трябва да отстраните транспортните болтове. За подробни инструкции как да направите това вижте ръководството за монтаж.

ТАБЛИЦА НА ЦИКЛИТЕ НА ПРАНЕ

Програма за пране		Температура		Макс. обороти на центрофугата (об./мин)	Макс. зареждане (кг)	Продължителност (ч:м)	FRESH CARE+	Индикатор	Препарати и добавки			Препоръчителен препарат		Остатъчна влажност % (***)	Разход на енергия kWh	Общо вода l	Температура на пране °C
		Настройване	Обхват						Пред-пране	Пране	Омекотител за тъкани	Прахообразен	Течен				
Макс. количество пране 9 кг Входяща мощност в изключен режим 0,5 W/в режим на готовност 8 W																	
Микс екстра тишина	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Микс	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Синтетични (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45	
Памук (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45	
Деликатни тъкани	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
20° C	20 °C	☀ - 20 °C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72	
Вълна	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Центроф. & отцежд.	-	-	1400	9,0	**	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Изплак. & центроф.	-	-	1400	9,0	**	✓	✓	-	-	○	-	✓	-	-	-	-	-
Анти алергични	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
Още програми																	
Ризи	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Дънки	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Завивки и кърпи	60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
Пухени	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Коприна & пердета	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Бебе	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Плюшени играчки	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
Любимци арт.	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Цветни	20 °C	☀ - 20 °C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Против петна	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
Есо 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30	
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24	
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23	
Пълно зарежд. 45'	40°C	☀ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
Бързо 30'	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28	
Освежаване с пара 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Задължително дозиране ○ Дозиране по избор

! Като изберете програма "Още програми" от контролния панел получавате достъп до допълнителни програми за пране, показани в таблицата по-горе.

Продължителността на програмата, която се изписва на дисплея или която е посочена в ръководството за употреба, е изчислена на базата на стандартни условия на работа. Действителната продължителност може да варира в зависимост от няколко фактора: температура и налягане на подаваната вода, температура на помещението, количество препарат, количество и тип дрехи, балансиране на зареждането и други избрани допълнителни опции. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Есо 40-60, са само ориентировъчни.

1) Есо 40-60 – Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 2019/2014. Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране на нормално замърсени памучни дрехи.

Забележка: показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

За всички тествачи органи:

- 2) Дълга програма за памук: задайте програма „Памук“ при температура 40° C.
- 3) Дълга програма за синтетика: задайте програма „Синтетични“ при температура 40° C.

* Ако изберете програма „Центроф. & отцежд.“ и изключите центрофугата, пералнята само изпомпва водата.


** Продължителността на програмата може да се следи от дисплея.

*** След края на програмата и центрофуга с максимална скорост в настройките на програмата по подразбиране.

6th sense - сензорната технология адаптира водата, енергията и времетраенето на програмата към вашето количество пране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Горна повърхност
2. Отделение за перилен препарат
3. Панел за управление
4. Дръжка
5. Врата с люк
6. Филтър на помпата/аварийния маркуч за източване (зад капака)
7. Регулируеми крака (4)

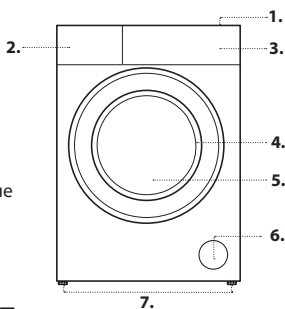

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Работете внимателно с дозатора. Избягвайте да дърпате или натискате силно дозатора по време на отваряне и затваряне.

I отделение 1: Препарат за предпране (прах)


II отделение 2: Препарат за пране (прах или течност)

III отделение 3: Добавки (омекотител за дрехи и др.)

Омекотителят за тъкани не трябва да прелива над решетката.

! Използвайте перилен препарат на прах за белите памучни дрехи за предварително изпиране и за пране при температура над 60° C.

! Следвайте инструкциите на опаковката на препарата.

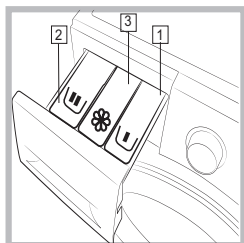

ПРОГРАМИ ЗА ПРАНЕ

Следвайте инструкциите и символите за почистване върху етикетите на дрехите. Стойността, посочена на символа, е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.



Микс екстра тишина

Открийте тишината: тази програма работи безшумно за целия цикъл, включително и по време на центрофуга. Предназначена за половин зареждане и смесени тъкани (памук и синтетични), като скорост на центрофугиране е регулирана за по-деликатно изпиране. След цикъла опцията ФрешКеър+ ще стартира автоматично, за 100% свежест и пълно спокойствие.

Микс

За пране на слабо до нормално замърсени устойчиви дрехи от памук, лен, синтетика и смесени влакна.

Синтетични

За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр. полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетично-памучни тъкани.

Памук

Нормално до силно замърсени здрави памучни тъкани.

Деликатни тъкани

За пране на много деликатни тъкани. Препоръчително е да обръщате дрехите наопаки, преди да ги перете. За най-добри резултати използвайте течен препарат за пране на деликатни тъкани.

20° C

За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° C.

Вълна

Всички дрехи от вълна могат да се перат с програма „Вълна“, дори и такива с етикет „Само ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални препарати и не надвишавайте препоръчителното максимално тегло за пране.

Центроф. & отцежд.

Центрофугира дрехите и изпомпва водата. За устойчиви дрехи. Ако изключите центрофугата, машината само ще изпомпва водата.

Изплак. & центроф.

Изплакване и след това центрофугиране. За устойчиви дрехи.

Анти алергични

Подходяща за отстраняване на основни алергени, като например полени, акари, косми от кучета или котки благодарение на високотемпературната технология и допълнителни изплаквания.

! Този цикъл работи при температура от 60° C в продължение на поне 30 минути.

Още програми

Ризи

Тази специална програма е предназначена за пране на ризи от различни тъкани и цветове, за да се гарантира възможно най-добрата грижа.

Дънки

Обърнете дрехите наопаки преди изпиране и използвайте течен препарат.

Завивки и кърпи

Единична програма за пране на бельо и кърпи в един цикъл. Оптимизира използването на омекотител за тъкани и позволява пестене на време и електричество. Препоръчваме да се използва препарат на прах.

Пухени

Предназначена за пране на текстилни изделия с пълнеж от пух, като двойни или единични завивки, възглавници и анораци. Препоръчва се такива изделия с пълнеж да се зареждат в барабана с ръбовете, сгънати навътре и да не надвишават ¾ от обема на барабана. За оптимален резултат от прането препоръчваме да използвате течен препарат.

Коприна & пердета

Използвайте специално предназначена програма за пране, за да перете всички копринени дрехи или пердета. Препоръчваме да използвате специален препарат, който е разработен за пране на деликатни тъкани.

За пране на пердета – сгънете ги и ги поставете в калъфка за възглавници или мрежеста торба.

Бебе

Използвайте тази специална програма за премахване на типични петна, които бебетата правят, като същевременно премахнете и всички следи от перилни препарати от пелените, за да се предпази деликатната бебешка кожа от появата на алергични реакции. Програмата е създадена, за да намали бактериите, като използва по-голямо количество вода и оптимизира ефекта от специалните дезинфектиращи добавки в препарата.

Плюшени играчки

Специфична програма за премахване на прах и пране на плюшени играчки.

Любимци арт.

Перфектен за премахване на животински косми от леглото на домашния любимец и други предмети.

Цветни

Този цикъл е подходящ за пране на многоцветни тъкани или такива с различен цвят заедно. Програмата е разработена да гарантира грижа за цвета при 20° C със същата производителност като 40° C. Препоръчва се използването на препарат за цветни дрехи и ниски температури.

! Винаги се препоръчва да разделяте дрехите, които са избелели, и новите цветни дрехи, които ще се перат за първи път.

Против петна

Програмата е подходяща за силно замърсени дрехи с устойчиви цветове. Това гарантира клас на изпиране по-висок от стандартния клас. Когато пускате програмата, не смесвайте дрехи с различни цветове. Препоръчваме да се използва препарат на прах. Предварителното третиране със специални препарати е препоръчително, ако има упорити петна.

Есо 40-60

За пране на умерено замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° C или 60° C заедно в един цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

Пълно зарежд. 45'

Подходяща за пране на умерено замърсени памучни дрехи за 45 минути при пълно зареждане.

Бързо 30'

За бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Тази програма продължава само 30 минути и пести време и енергия.

Освежаване с пара 20'


Дрехите ще бъдат влажни след приключване на програмата, затова препоръчваме да се сложат на закачалка, за да изсъхнат (2 кг, около 3 дрехи). Тази програма освежава дрехите, като отстранява неприятните миризми и отпуска тъканите. Поставете дрехите сухи (не трябва да са мръсни) и изберете програма „Освежаване с пара 20'“. Дрехите ще бъдат леко влажни в края на програмата и ще могат да се облекат след няколко минути. Програмата „Освежаване с пара 20'“ улеснява гладенето.

! Не добавяйте омекотители и препарати за пране.

! Не се препоръчва за вълнени или копринени дрехи.

ДИСПЛЕЙ

Дисплеят се използва при избор на програма и показва много полезна информация.

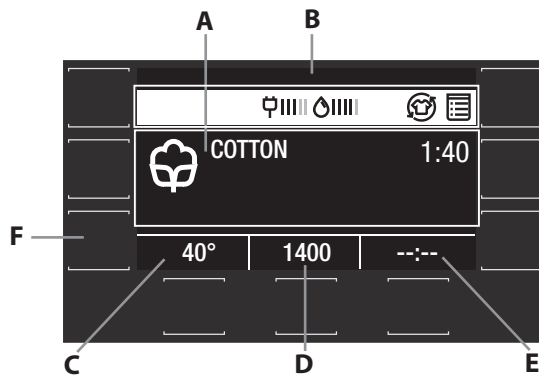

Като натиснете бутони \triangle и ∇ можете да изберете желаната опция и да я потвърдите с бутон \checkmark .

Когато машината бъде включена за пръв път, ще трябва да изберете език и дисплей автоматично ще покаже менюто за избор на език.

За да изберете желаните език, натиснете бутони \triangle и ∇ ; за да потвърдите избора, натиснете бутон \checkmark .

Зона **A** ще покаже следното: иконата и избраната програма за пране, фазите на изпиране и оставащото време до края на програмата на пране.

Зона **B** ще покаже: избраните опции, консумацията на енергия и вода за избраната програма и символа за заключване на бутоните.

Зона **C** ще покаже температурата, настроена по подразбиране при зададената програма; ако програмата не включва настройка на температурата, в зоната ще се покаже символът „-- °“.

Зона **D** ще покаже скоростта на центрофуга по подразбиране при зададената програма; ако програмата не включва настройка на центрофугата, в зоната ще се покаже символът „--“.

Зона **E** ще покаже оставащото време до старта на избраната програма, ако е зададена функцията ОТЛОЖЕН СТАРТ.

С натискане и задържане на бутон **F** се влиза в менюто, от което може да се задават допълнителни опции за пране.

С натискане и задържане на бутон **F** за 3 секунди се влиза в менюто с настройки:

- **Език:** като натисне бутоните \triangle и ∇ , потребителят може да избере желаните език и

да го потвърди с бутон

- **Звук:** като натисне бутоните и , потребителят може да активира или деактивира звука на бутоните и да потвърди командата с бутон

- **Яркост на дисплея:** като натисне бутоните и , потребителят може да избере степента на яркост на дисплея и да я потвърди с бутон

- Възстановяване на фабрични настройки: с натискане и задържане на бутоната за 2 секунди се възстановяват фабричните настройки.

! По време на цикъла на изпиране, ако потребителят не взаимодейства с дисплея в продължение на 5 минути, СКРИЙНСЕЙВЪРЪТ ще се активира. За да се върнете към предишния прозорец, просто натиснете който и да е бутон.

ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

Неизправност: Свържете се със сервиз

Вижте раздела „Отстраняване на неизправности“

Неизправност: Запушен филтър за изпомпване на вода

Водата не може да се източи; филтърът за изпомпване може да е запушен

Неизправност: Липсва вода

Няма или не се подава достатъчно вода.

В случай на неизправност прегледайте раздела „Отстраняване на неизправности“.

Заклучване

За да активирате заключване на панела за управление, натиснете и задръжте бутоната

за около 3 секунди. Когато дисплеят визуализира „ЗАКЛЮЧВАНЕ“, контролният панел е заключен (с изключение на бутоната ВКЛ./ИЗКЛ.). Това ще предотврати случайни промени в програмата на пране, особено когато децата са въщи. За да деактивирате заключването на панела за управление, натиснете и задръжте бутоната

за около 3 секунди.

Индикатор за заключена врата

Когато свети, символът показва, че вратата е заключена. За да предотвратите евентуална повреда, изчакайте, докато символът изгасне, преди да отворите вратата. За да отворите вратата, докато пералнята работи, натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; ако символът е изгаснал, отворете вратата.

ПЪРВА УПОТРЕБА

След монтиране на уреда и преди да го използвате за първи път, пуснете един цикъл с перилен препарат и без дрехи, като използвате програмата **Памук** (**60°**), без да избирате опцията за предпране.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането, като следвате предложенията от раздела „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.

- Натиснете бутоната ВКЛ./ИЗКЛ. ; на дисплея ще се изпише „WHIRLPOOL“.

- Отворете вратата. Заредете дрехите, като внимавате да не надвишите максималното количество, посочено в таблицата с циклите на пране.

- Натиснете, за да отворите отделението за перилен препарат и поставете препаратата подходящите отделения, както е описано в раздел „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ“.

- Затворете вратата.

- Машината автоматично избира стандартната температура и скорост на центрофуга, зададени за избраната програма за пране.

- Изберете желаната програма.

- Изберете желаните опции.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

- Натиснете бутоната СТАРТ/ПАУЗА ; за да стартирате програмата; вратата ще се заключи (включва се символът). След тази операция ще стартира интуитивната рутинна програма.

ОПЦИИ

- Ако избраната опция е несъвместима със зададения цикъл на пране или с друга предварително избрана опция, в менюто името на несъвместимата опция е представено в сив цвят и на дисплея ще се появи надписът „**Не е достъпно**“, придружен от звуков сигнал, опцията няма да бъде активирана.

FreshCare+

Тази опция е предназначена да запази дрехите ви свежи до 6 часа след приключване на цикъла.

Иновативната система FreshCare+ се грижи за Вашите дрехи в пералнята с деликатно действие на пара и въртене. Системата ФрешКеър+ нежно масажира прането с регулярни бавни движения, редувани с действие на пара, като оставя въздуха да циркулира във влакната, за да запази дрехите свежи и да предотврати лоши миризми.

Прането с FreshCare+ наистина оставя дрехите по-свежи и създава спокойствие, дори часове след края на цикъла. Прането с FreshCare+ предотвратява разпространението на основните източници на неприятна миризма (вътре в пералната машина) до 6 часа след края на прането.

Бързо

Изберете тази опция, за да намалите времето на цикъла. Този цикъл се препоръчва за пране на леко замърсени дрехи.

Хигиен. пара

Тази опция подобрява работата на машината, като генерира пара по време на програмата за пране с цел отстраняване на бактериите от тъканите, които в това време се третира. Поставете прането в барабана, изберете съвместима програма и опцията „Хигиен. пара“.

! Парата, генерирана по време на прането, може да предизвика запотяване на вратата с люка.

Отложен старт

За да настроите отложен старт за избраната програма, натиснете многократно съответния бутон, докато на дисплея се появи желаното време на отлагане. Когато тази опция е активирана, избраните стойности за отложения старт ще се появят на дисплея. За да отмените настройката за отложен старт, натискайте бутоната, докато на екрана се появи „---“.

Лесно гладене

Избирайки тази функция, програмите за пране и центрофуга ще бъдат променени, за да се намали образуването на гънки.

Супер изплакване

Изберете тази опция, когато искате да повишите ефективността на изплакване и да гарантирате оптимално отстраняване на перилния препарат. Тази опция е особено полезна при чувствителна кожа. Натиснете бутоната веднъж, два или три пъти, за да изберете още 1, 2 или 3 изплаквания след стандартния цикъл на изплакване и да премахнете всички следи от препаратата. Натиснете бутоната отново, за да се върнете обратно на опцията „Нормално изплакване“.

Студено изпиране

Тази опция спестява енергия, като не загрява водата, използвана за Вашето пране – предимство както за околната среда, така и за сметка Ви за електроенергия. Вместо това, усиленото действие при прането и оптимизираното използване на водата осигуряват чудесни резултати при пране за същото средно време на стандартна програма.

За най-добри резултати при пране препоръчваме използването на течен препарат.

Предпране

Позволява Ви да включите и предпране.

Температура

Всяка програма има предварително зададена температура. За да промените температурата, натиснете бутоната . Стойността ще се появи на дисплея.

Центрофуга

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. За да промените скоростта на центрофуга, натиснете бутоната „“. Стойността ще се появи на дисплея.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК И ПОЧИСТВАНЕ

Напомняне на дисплея редовно (приблизително на всеки 50 цикъла) напомня на потребителите, че е време да се пусне програма за почистване на машината и за отстраняване на миризмите и натрупванията от котлен камък.

За оптимална поддръжка препоръчваме да пуснете празен цикъл „Памук“ най-малко на 60°C без предпране и да използвате препаратата WPRO за отстраняване на варовик и мазнини.

Продуктът може да бъде закупен, като се свържете с отдела за техническа помощ или чрез уебсайта www.whirlpool.eu.

Whirlpool отказва да поема всякаква отговорност за повреди на електроуредата, причинени от използването на други почистващи продукти за перални машини, които се предлагат на пазара.

За да изтриете напомнянето за отстраняване на котлен камък, завъртете селектора или натиснете някой от бутоните (включително бутоната ВКЛ./ИЗКЛ.).

СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разпределете прането според:

Вида на тъканите (памук, смесени тъкани, синтетични, вълна, дрехи за пране на ръка). Цвета (отделете цветните от белите дрехи, перете нови цветни дрехи отделно). Деликатност (перете малки по размер дрехи, като найлонови чорапи, и дрехи с кукички, като суетени, в торбичка).

Изпразнете джобовите:

Предмети, като монети или запалки, могат да повредят пералнята и барабана. Проверете всички бутони.

Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране

Това оптимизира резултата от прането, помага да се избегнат дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява

излишния разход на перилен препарат

Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност

Най-ефективните програми по отношение на енергопотребление обикновено са тези, които се изпълняват при по-ниски температури и по-голяма продължителност.

Съобразете се с капацитета на зареждане

Зареждайте пералната машина според капацитета, посочен в „ТАБЛИЦАТА НА ПРОГРАМИТЕ“, за да пестите вода и електроенергия.

Шум и остатъчна влажност

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване и поддръжка изключете машината и извадете щепсела от контакта. Не използвайте запалими течности за почистване на пералнята. Периодично почиствайте и поддържайте пералната си машина (поне 4 пъти годишно).

Изключване на подаването на вода и електрозахранване

Затваряйте крана за подаване на вода след всяко пране. По този начин ще сведете до минимум износването на хидравличната система вътре в пералнята и ще предотвратите евентуално наводняване.

Изключете пералнята при почистване или профилактика.

Почистване на пералната машина

Външните части и гумените компоненти на уреда могат да се почистват с мека кърпа, напоена в хладка сапунена вода. Не използвайте разтворители или абразивни вещества.

Почистване на отделението за перилен препарат

Измийте го под течаща вода; добре е това да се извършва редовно.

Грижа за вратичката и барабана

Винаги оставяйте вратата с люка леко открената, за да предотвратите образуването на неприятни миризми.

Проверка на входящия маркуч за вода

Проверявайте маркуча за подаване на вода поне веднъж годишно. Ако е напукан или скъсан, трябва да го смените: по време на пране високото налягане на водата може да предизвика внезапно скъсване на маркуча.


! Никога не слагайте маркучи, които вече са били използвани.

Почистване на филтъра за вода/източване на остатъчната вода


Изключете пералнята и извадете щепсела, преди да се заемете с почистване на филтъра за вода или с източване на остатъчната вода.

Ако сте използвали програма за пране с гореща вода, изчакайте водата да се охлади, преди да я източите. Почиствайте редовно филтъра на помпата за източване, за да предотвратите проблеми с източването на водата след пране поради задръстване на филтъра. Ако водата не може да се източи, дисплеят ще покаже, че филтърът на помпата за източване е запушен.


1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от електрическия контакт.
2. Внимателно натиснете горната част на капака на филтъра, за да се отвори.

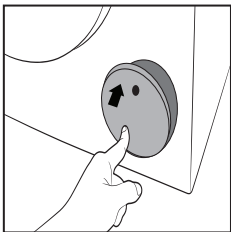

3. Поставете контейнер близо до помпата, за да източите в него остатъчната вода.
4. Опънете „аварийния маркуч за източване“ към контейнера.

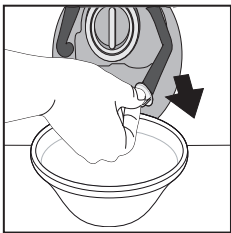



5. Завъртете стопера на „аварийния маркуч за източване“ от найкрайника на маркуча и оставете водата да изтече в контейнера.

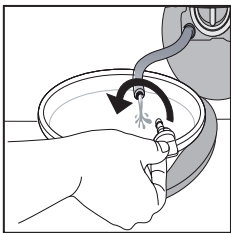


6. Завъртете дръжката на изпускателния филтър и го издърпайте от мястото му. Когато контейнерът е пълен с вода, поставете стопера върху найкрайника на маркуча и поставете малкия маркуч обратно в основата на пералнята. След това изпразнете контейнера.

После стегнете здраво аварийния маркуч за източване със стопера.

7. **Отстраняване на филтъра:** Под филтъра на помпата за източване поставете памучна кърпа, която да може да попие малко количество вода. След това отстранете филтъра на помпата за източване, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

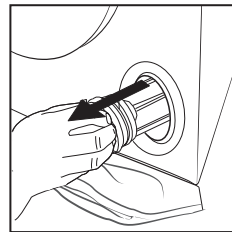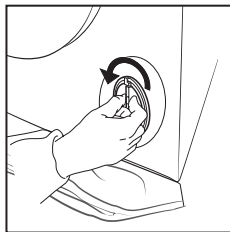

8. Почистете филтъра на помпата за източване: отстранете отлаганията от филтъра и го измийте под течаща вода.
9. Поставете филтъра на помпата за източване: Върнете филтъра на помпата за източване на място, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Въртете, докато застане плътно на място; дръжката на филтъра трябва да е във вертикална посока. За да проверите дали филтърът на помпата за източване е достатъчно стегнат, може да налеете около 1 литър вода в дозатора за перилен препарат.

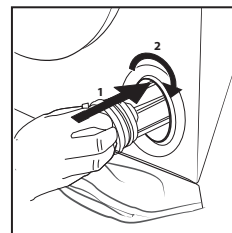

АКСЕСОАРИ

Свържете се с нашия отдел за техническо обслужване, за да проверите дали следните аксесоари са налични за този модел перална машина.

Комплект за монтаж

С този аксесоар можете да поставите сушилнята върху горната повърхност на пералната машина с цел пестене на пространство и по-лесно вадене на дрехите от сушилнята.








ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ


Не хващайте пералната машина в горната част, когато я повдигате.

Извадете щепсела от контакта и затворете крана за водата. Проверете дали вратата и отделението за перилен препарат са плътно затворени. Отстранете маркуча за пълнене от крана, след това отстранете изпускателния маркуч. Източете водата, останала в маркучите, и обезопасете маркучите, за да не се повредят по време на транспорта. Сложете обратно болтовете за транспортиране. Повторете в обратен ред процедурата за отстраняване на болтовете, описана в раздел „Инструкции за монтаж“.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се свържете с отдела за техническо обслужване, проверете дали проблемът не може да се отстрани, като следвате указанията от списъка по-долу.

Неизправности	Вероятни причини/решение
Пералната машина не се включва.	Щепселът на уреда не влиза плътно или достатъчно плътно в контакта. В жилището няма електричество.
Програмата за пране не стартира.	Вратата на пералната машина не е затворена добре. Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ.  не е натиснат. Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е натиснат. Кранът за вода не е отворен. Зададен е отложен старт. Активиран е режим демо (вижте как да го деактивирате).
Пералната машина не пълни вода (символът  се показва на дисплея).	Входящият маркуч за подаване на вода не е свързан към крана. Маркучът е огънат. Кранът за вода не е отворен. В жилището няма вода. Налягането е твърде слабо. Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е натиснат.
Пералната машина непрекъснато пълни и изпомпва вода.	Изпускателният маркуч не е монтиран на разстояние между 65 и 100 см от пода. Свободният край на маркуча е потопен във вода. Системата за източване на стената не е оборудвана с тръба за обезвъздушаване. Ако проблемът продължава дори след тези проверки, затворете крана за водата, изключете уреда от контакта и се свържете с отдела за техническо обслужване. Ако жилището е на висок етаж, е възможно да има връщане на вода от канала, което да е причина за непрекъснатото пълнене и изпомпване на вода от пералнята. В търговската мрежа се предлагат специални клапани против връщане на водата, които предотвратяват това неудобство.
Пералната машина не източва вода и символът  (F9E1) се показва на дисплея.	Почистете филтъра на помпата (вж. раздел „Грижа и поддръжка“) Изпускателният маркуч е огънат. Изпускателният канал е запушен.
Пералната машина вибрира силно по време на центрофугиране.	Транспортните болтове не са отстранени правилно по време на монтажа. Пералната машина не е нивелирана. Пералната машина се намира между шкафове и стената.
Пералната машина тече.	Входящият маркуч за подаване на вода не е завит правилно. Отделението за перилен препарат е задръстено. Изпускателният маркуч не е монтиран правилно.
Символът  мига и на дисплея се показва код за грешка (напр.: F1E1, F4...).	Изключете машината, извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и след това я включете отново. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за техническо обслужване.
Образува се много пяна.	Препаратът не е подходящ за машинно пране (на опаковката трябва да пише „за перални машини“, „за ръчно и машинно пране“ или нещо подобно). Използвате твърде много препарат.
Иконата за фаза „  “ мига, на дисплея се показва скорост на центрофугиране „0“.	При небалансирано разпределение на прането цикълът на центрофуга е блокиран, за да се предпази пералната машина. Ако искате да центрофугирате мокрото пране, добавете още дрехи с различен размер и пуснете програмата „Центрофуга и отцеждане“. Избягвайте малко количество пране, състоящо се основно от големи по обем дрехи, поемащи много вода/перете дрехи с различен размер в едно зареждане.

Деактивиране на режим демо: Следните действия трябва да се изпълнят последователно, без прекъсване. Включете машината и след това я изключете отново. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  и задръжте така, докато не чуете звуков сигнал. Включете отново уреда. Индикаторът „DEMO“ мига и след това се изключва.



Можете да изтеглите ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПРОДУКТОВИЯ ФИШ и ЕНЕРГИЙНИТЕ ДАННИ, като:

- посетите нашия уебсайт – <http://docs.whirlpool.eu>
- Използвайте QR кода
- Можете също да се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване (телефонният номер е посочен на листа с гаранцията). Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване, моля, посочвайте кодовете върху идентификационната табелка на продукта.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете www.whirlpool.eu
Информацията за модела може да бъде извлечена с помощта на QR кода, посочен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът включва и идентификатора на модела, който може да се използва за справка в портала на регистъра на <https://eprel.ec.europa.eu>

