

Rohinson®

Фритюрник Air Fryer

Модел: R-2890

Инструкция за употреба



Прочетете внимателно, преди да използвате уреда, и запазете за бъдещи справки.

Предпазни мерки

1. Моля, прочетете ръководството с инструкции преди първата употреба и го запазете за бъдеща употреба.
2. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
3. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уредите от лице, отговорно за тяхната безопасност.
4. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
5. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
6. Уредът, кабелите или щепселите не трябва да се потапят във вода или друга течност или да влизат в контакт с вода. Не използвайте уреда с мокри или влажни ръце.
7. Преди да включите уреда към електрическата мрежа, моля, проверете дали напрежението на етикета с номинални данни отговаря на напрежението на електрическата мрежа във вашия дом.
8. Използвайте уреда само по предназначение.
9. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате, преди почистване, преди да го преместите на други места и когато възникне смущение.
10. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на плота.
11. Поставете уреда сигурно в центъра на плота или работното място.
12. Не работете с повреден кабел.
13. Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставяйте да изстине напълно преди почистване.
14. Използвайте две ръце, за да държите дръжката, когато местите уреда.
15. Не оставяйте храната в Air Fryer за през нощта.
16. Температурата на повърхностите може да е висока, когато уредът работи. Моля, уверете се, че хранващият кабел няма да докосне кошницата, когато уредът работи.
17. Използвайте уредите само с предоставената кошница
18. Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда. Това може да доведе до пожар, токов удар и/или нараняване.
19. Само за домашна употреба и само за вътрешна употреба.
20. Уредът не е предназначен да се управлява от външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
21. Дръжката на уреда не трябва да се натиска надолу, когато не е върху кошницата.
22. Кошницата или външната повърхност може да се нагорещат, когато уредът работи.
23. Повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба.

Важно:

Винаги поставяйте кошницата върху предоставената подложка, когато готвите храната си. НИКОГА не поставяйте кошницата директно върху плота.

Описание на уреда


1. Дисплей
2. Микро превключвател
3. Стъклена кошница
4. Основна дръжка на кошницата
5. Допълнителна дръжка на кошницата
6. Решетка от неръждаема стомана
7. Силиконова подложка
8. Вход за въздух
9. Изход за въздух

Преди първа употреба

Air Fryer трябва да се загрее за 10 минути без никаква храна за първата употреба. Ако фритюрника излъчва лека миризма на изгоряло или дим, това скоро ще изчезне. Това е нормално и не е вредно за потребителите и за Air Fryer.

1. Избършете вътрешността на кошницата с чиста, влажна гъба.
2. Поставете решетката в кошницата.
3. Включете уреда в захранването.
4. Настройте таймера за 10 мин.
5. Настройте температурата на 200°C.
6. Когато таймерът свърши, изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади за 10 минути.

Контролен панел

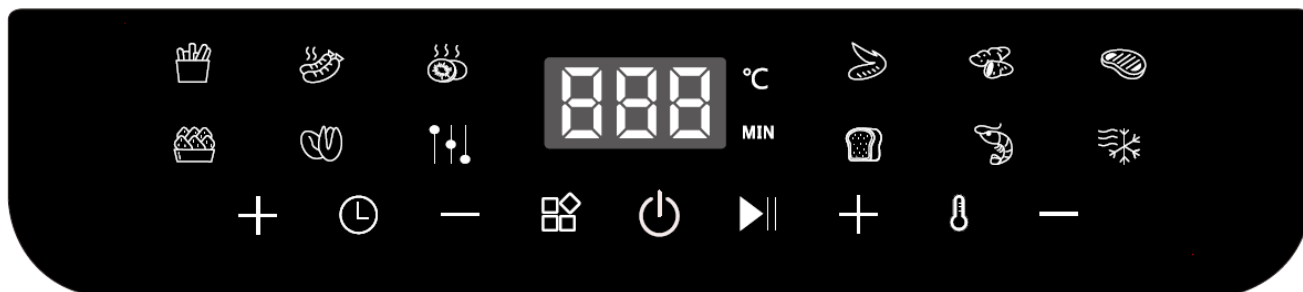

1. При режим включено: След като уредът се включи, всички индикатори ще светнат на дисплея веднъж и ще има звуков сигнал веднъж, след което всички светлини ще изгаснат. Само индикатора  ще остане да свети на дисплея.

2. Режим готовност: В режим готовност, само индикатора за захранване  ще остане да свети на дисплея, докато другите индикатори са изключени.

3. Функционален бутон (Когато функционалният бутон се натисне всеки път ще има звуков сигнал. Когато програмата свърши, ще има звуков сигнал три пъти и дисплеят ще показва „OFF.“).

4. ON-OFF  Бутон: Когато уредът е включен, индикатора  свети. Натиснете бутона , след това бутона за избор на функция, индикаторите за ,   ще светнат. След това можете да изберете функция. Когато натиснете , програмата по подразбиране е пържени картофи (функцията за пържени картофи свети и дисплеят показва температурата 180°C). Натиснете бутона  по всяко време, ще изключите функцията и уреда ще се върне в състояние на готовност.

5. Функционален бутон : Натиснете  за да превключите между отделните функции. Когато функцията е избрана, светлинният индикатор светва и дисплеят показва температурата по подразбиране. Натиснете бутона  за да промените на времето по подразбиране на функцията. Изберете функция, и след това натиснете бутона  за да започнете готвенето.

6. Бутон Температурата/Време : След като функцията е избрана (светлинният индикатор на функцията свети). Натиснете бутоните , и дисплеят ще превключи, за да покаже температурата и часа. В същото време, индикатора  ще светне. Натиснете бутоните "+/-" за да задетете температура и време.

7. Бутони "+ / -": Регулиране на температурата. Температурата се регулира с 5 °C/единица (най-високата температура е 200 °C, а най-ниската температура е 65 °C. Когато се настрои на най-високата температура (200 °C), натиснете отново бутона „+“, температурата ще премине към най-ниската температура 65 °C. А когато зададете на ниска температура (65 °C), натиснете отново бутона „-“, температурата ще премине към най-високата температура 200 °C). Добавяне и изваждане на времето: Времето се регулира с 1 минута/единица (максималното време е 60

минути, минималното време е 1 минута, когато зададете максималното време 60 минути, натиснете отново бутона „+“, времето ще премине към най-ниското време 1 минута, а когато зададете минималното време 1 минута, натиснете отново бутона „-“, то ще премине към максималното време 60 минути.)

8. Бутон Старт/Пауза : Когато функцията е избрана, натиснете бутона  влизате в работно състояние. И индикаторът на функция свети, дисплеят показва времето по подразбиране (отброяване) и температурата (с 1 натиснакне се увеличава с 5 секунди). Когато натиснете бутона  в работно състояние, нагревателят спира да работи, докато вентилаторът продължава да се върти и индикаторът за функцията мига. Натиснете бутона  отново и ще възобновите работа.

9. Работно състояние: Когато продуктът е в работно състояние, индикаторът за съответната функция светва, дисплеят показва избраната температура и време (на дисплея се показва обратно броене), Индикаторите на бутоните за , ,  и  светват.

10. Функция памет: Продуктът има функция за памет, след настройка на функцията, когато електричеството е прекъснато в работно състояние. След включване, той ще продължи предишното работно състояние.

11. Край на програмата: Когато избраната функция приключи, на дисплея ще се покаже "OFF" за една минута, ще има 3 пъти звуков сигнал, след която индикатора на  ще свети а останалите индикатори ще изгаснат. Вентилаторът ще продължи да се върти и ще разсейва топлината за една минута и след това ще спре. След 1 минута той ще се върне във включено състояние.

12. Изключете ръчно, когато машината е в работно състояние, на дисплея се ще покаже „ OFF “ за една минута, а вентилаторът ще продължи да се върти и ще разсейва топлината за една минута и след това ще спре. След 1 минута той ще се върне във включено състояние.

Почистване

Внимание: Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.

- ⇒ Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно.
- ⇒ Избършете уреда с влажна кърпа с малко мек препарат за съдове.
Не почиствайте с телена четка или абразивни материали.
- ⇒ Измийте металната решетка с мек препарат за съдове и вода.
- ⇒ Когато почиствате металните части, моля, използвайте кърпа с мек препарат за съдове, за да ги избършете. А за почистване на упорити петна се препоръчва найлонова или полиестерна гъба или четка с паста за почистване.

Програма

Програма	Икона	Зададена температура	Температурен диапазон	Зададено време	Времеви диапазон
Пържени картофи		180	65-200	15	1-60
Наденица		180	65-200	10	1-60
Пържено пиле		200	65-200	15	1-60
Ядки		180	65-200	20	1-60
Сушене на плодове		65	65-80	480	480-720
DIY		200	65-200	30	1-60
Пилешки крилца		200	65-200	12	1-60
Картофи		200	65-200	35	1-60
Стек		200	65-200	14	1-60
Хляб		180	65-200	5	1-60
Скариди		160	65-200	10	1-60
Размразяване		65	65-200	10	1-60

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът не е включен в контакта.	Поставете щепсела в заземен контакт.
	Не сте натиснали бутона за стартиране.	Натиснете бутона за стартиране/захранване, след като зададете температурата и времето или изберете рецепта.
Съставките, пържени с AIR FRYER, не са готови.	Количеството съставки в кошницата е твърде голямо.	Поставете по-малки партии съставки в кошницата. По-малките партии се пържат по-равномерно.
	Зададената температура е твърде ниска.	Задайте температурата до желаната настройка.
Съставките се изпържват неравномерно.	Някои видове съставки трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.	Съставките, които са сложени една върху или една върху друга (напр. пържени картофи), трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.
Пържените закуски не са хрупкави.	Използвали сте вид закуски, предназначени за приготвяне в традиционен фритюрник.	Използвайте закуски на фурна или леко намажете с малко масло върху закуските за по-хрупкав резултат.
Не мога да плъзна правилно кошницата в уреда.	Има твърде много съставки в кошницата.	Не пълнете кошницата над обозначението MAX.
От уреда излиза бял дим.	Пригответе мазни съставки.	Когато пържите мазни продукти във фритюрника, голямо количество масло ще изтече в кошницата. Маслото се отделя, докато дими и кошницата може да се нагрее повече от обикновено. Това не оказва влияние върху уреда или резултата.
	Кошницата все още съдържа остатъци от грес от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряване на мазнина в кошницата. Уверете се, че почиствате правилно кошницата след всяка употреба.
Пресните пържени картофи се пържат неравномерно.	Не сте използвали правилния вид картофи.	Използвайте пресни картофи и внимавайте да останат твърди по време на пържене.
	Не сте изплакнали добре картофените пръчици, преди да ги изпържите.	Изплакнете добре картофените пръчици, за да отстраните нишестето от външната страна на пръчиците.
Пресните пържени картофи не са хрупкави.	Хрупкавостта на пържените картофи зависи от количеството масло и вода в пържените картофи.	Уверете се, че сте изсушили добре картофените пръчици, преди да добавите маслото.
		Нарежете картофените пръчици по-малки за по-хрупкав резултат.

		Добавете малко повече масло за по-свеж резултат.
--	--	--



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне