

Rohinson[®]

Фритюрник Air Fryer

Инструкция за употреба

Модел: R-2883



Прочетете инструкциите внимателно, преди да я използвате, и я запазете за бъдещи справки.

Предпазни мерки

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:


1. Прочетете всички инструкции.
2. Използвайте дръжки или копчета и избягвайте да докосвате горещи повърхности.
3. Никога не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи.
4. Температурата на повърхностите може да е висока, когато уредът работи.
5. За да предотвратите токов удар, не позволявайте вода или други течности да навлизат в уреда.

Внимание: Този електрически уред има функция за нагряване и повърхности, различни от обозначените функционални зони, могат да се нагорещат. Поради индивидуалните разлики във възприятието на температурата, използвайте това оборудване внимателно. Докосвайте само предвидените дръжки и повърхности за захващане и използвайте топлинна защита като ръкавици. Оставете повърхности, различни от обозначените за захващане, достатъчно време да изстинат, преди да ги докоснете.


6. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате или преди почистване. Оставете го да изстине преди работа или почистване.
7. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център или от персонал с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
8. Използването на аксесоари, които не се препоръчани от производителя на уреда и може да причини опасност или нараняване.
9. Използвайте уреда само на закрито. Не го използвайте на открито.
10. Уверете се, че хранящият кабел е далеч от горещи повърхности.
11. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
12. Трябва да бъдете внимателни, когато премествате уред, съдържащ горещо масло или други горещи течности.
13. Винаги включвайте първо щепсела към уреда, след това включете кабела в контакта. За да изключите, завъртете който и да е контрол на "изключено", след което извадете щепсела от контакта.
14. Не използвайте уредите за употреба, различна от предвидената.
15. Винаги поставяйте съставките в кошницата, за да предотвратите контакт с нагревателните елементи.
16. Не покривайте отворите за въздух, докато уредът работи.
17. Не пълнете кошницата с масло, тъй като това може да причини опасност от пожар.
18. Този уред е подходящ за използване от лица на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива без опит и знания. Те обаче трябва да използват уреда под наблюдение или с подходящи инструкции за безопасната му употреба и разбират на потенциалните опасности. Важно е да се подчертае, че децата не трябва да играят с уреда. Освен това задачите по почистване и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са наблюдавани по време на процеса.
19. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8-годишна възраст.
20. Уредът не е предназначен да се управлява от външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Внимание

- Уверете се, че уредът е добавен върху равна, равна и здрава повърхност.
- Този уред е предназначен само за редовна домашна употреба. Не е предназначен за използване в условия като професионални кухни, офиси, ферми или други работни среди. Освен това не трябва да се използва от гости в хотели или подобни заведения.
- Всяка неправилна употреба или неспазване на инструкциите, посочени в ръководството, ще анулира гаранцията и продавачът няма да бъде държан отговорен за произтичащи от това щети.
- Винаги помнете да изключвате уреда от контакта след всяка употреба.
- Оставете уреда да се охлади за около 30 минути, преди да боравите с него или да го почиствате.
- Почистете всички изгорели остатъци от уреда.

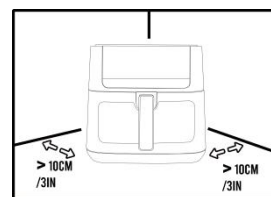


Описание на уреда

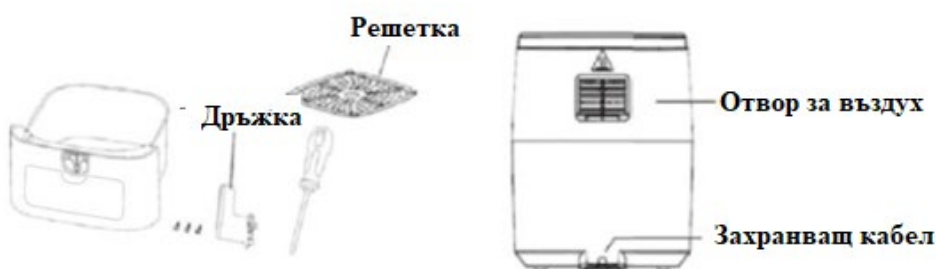

Забележка: Подравнете дръжката с определената точка за закрепване на кошницата. Отстранете винта от дръжката, поставете го в монтажния отвор и след това използвайте отвертка, за да го затегнете здраво.

Контролен панел

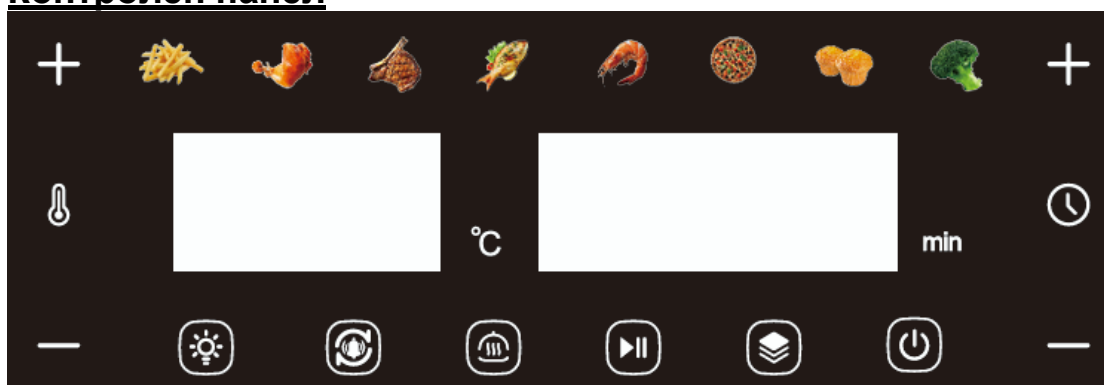

Програми



Пържени картофи



Бутчета



Стек/Пържоли



Риба



Скариди



Пица



Кекс



Зеленчуци

Предупреждения

1. Проверете дали напрежението, посочено на уреда, отговаря на изходното напрежение.
2. НЕ използвайте уреда, ако има повреда на щепсела, кабела или други части.
3. НЕ отивайте при неупълномощено лице, за да смените или поправите повредения кабел.
4. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.
5. НЕ включвайте уреда и не работете с контролния панел с мокри ръце.
6. НЕ поставяйте уреда срещу стена или срещу други уреди. Оставете поне 10 см пространство отзад и от страни и 10 см над уреда.
7. Не поставяйте нищо върху уреда.
8. Не използвайте уреда за други цели освен описаните в това ръководство.
9. Не оставяйте уреда да работи без надзор.
10. По време на готвене с горещ въздух през отворите за въздух излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от отворите за въздух.
11. Също така внимавайте с гореща пара и въздух, когато изваждате кошницата от уреда.
12. Всички достъпни повърхности могат да се нагорещат по време на употреба.
13. Незабавно изключете уреда от контакта, ако видите тъмен дим, излизащ от уреда. Изчакайте отделянето на дим да спре, преди да извадите кошницата от уреда.

Внимание

- Уверете се, че уредът е поставен върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Може да не е подходящо за безопасно използване в среди като кухни за персонала, ферми, мотели и други нежилищни среди. Нито пък е предназначен за използване от клиенти в хотели, мотели, нощувки със закуска и други.

- Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели, или ако не се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели или се използва съгласно инструкциите, гаранцията става невалидна и ние можем да откажем каквато и да е отговорност за причинени щети.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
- Уредът се нуждае от приблизително 30 минути, за да се охлади за безопасно боравене или почистване.

Преди първа употреба

1. Започнете, като отстраните всички опаковъчни материали от уреда.
2. Внимавайте да премахнете всички стикери или етикети от уреда, с изключение на етикета с номинални данни.
3. Почистете старателно кошница и решетка с гореща вода и препарат за съдове, като се уверите, че използвате неабразивна гъба.
4. С влажна кърпа избършете уреда отвътре и отвън.

Забележка: Този фритюрник работи в горещ въздух без необходимост от масло. Моля, избягвайте да пълните кошницата директно с масло или мазнина за пържене.

Забележка: Когато фритюрника се загрее за първи път, той може да излъчва лек дим или миризма. Това е нормално за много отоплителни уреди. Това не засяга безопасността на вашия уред.


Подготовка

1. Поставете уреда върху стабилна, плоска устойчива на топлина повърхност. НЕ поставяйте уреда върху повърхност, която устойчива на топлина.

2. Поставете правилно решетката в кошницата.

НЕ пълнете кошницата с масло или друга течност.

НЕ поставяйте нищо върху уреда, въздушният поток ще бъде нарушен и ще повлияе на резултата от готвене с горещ въздух.

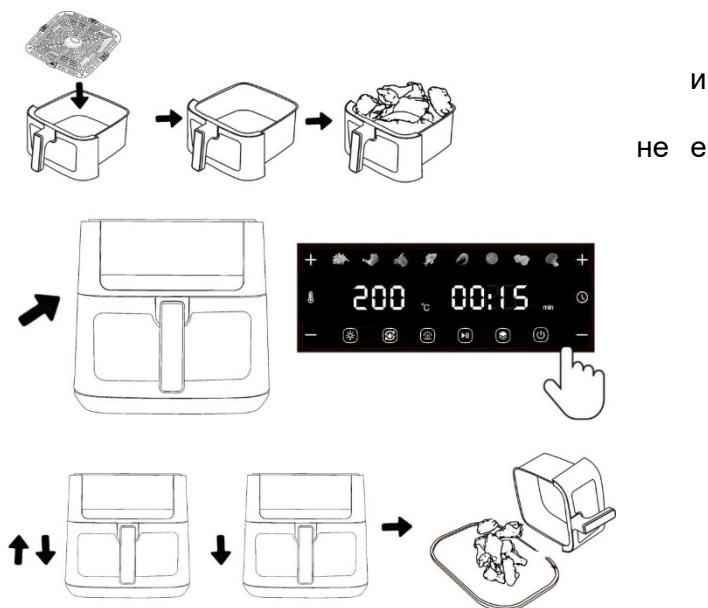

Функционални бутони

1. Захранване

След като щепселът е включен в контакта, всички икони светват за 1 секунда, платката завършва самотеста, зумерът "изключва" звука след 1 секунда включване и след това преминава в състояние на готовност, а индикаторът за захранване свети в бяло.

2. Програми

Когато уредът е изключен, натиснете бутона . В това време, уредът влиза в режим готовност. Всички икони светват. С натискане на бутона  можете да изберете програма. Н



Лявата част на дисплея показва температурата на менюто, докато десният показва времето.

 **Осветление:** Натиснете бутона, когато е необходимо осветление, и то ще се включи. Ако искате да изключите осветлението, натиснете бутона отново и то ще се изключи веднага. (Продължителността на осветлението е 1 минута.) След като включите осветлението и не го изключите ръчно в продължение на 1 минута, то ще се изключи само..

 **Предварително загряване:** Автоматично работи с функция за предварително загряване. Натиснете бутона  за да откажете функцията.

 **Поддържане на топлината:** Автоматично ще се поддържа топлината след готвене. Натиснете бутона , когато искате да включите функцията. Време от 30 минути до 2 часа, температура 45-95 градуса.

 **Стартиране на готвене:** След като изберете менюто и настроите температурата и времето, натиснете бутона  за да започнете готвенето. В този момент натиснете бутона  отново за да спрете готвенето. (Вентилаторът се забавя за 30 секунди. Натиснете отново бутона, за да рестартирате машината.

Начин на употреба

1. Включете захранващия кабел в заземен контакт.
2. Внимателно издърпайте кошницата от фритюрника.
3. Поставете съставките в кошницата.
4. Плъзнете кошницата обратно във фритюрника, като осигурите внимателно подравняване с водачите на фритюрника. Никога не използвайте кошницата без решетката.
5. Натиснете бутона за включване/изключване. LCD дисплеят ще светне.
6. Натиснете менюто, за да изберете предварително зададена настройка за готвене. (8 предварително зададени функции с възможност за регулиране на температура и време). Натиснете Меню, за да изберете или промените програмата. Настройката за време и температура също може да бъде допълнително регулирана чрез натискане на съответните икони. Когато искате да настроите времето, просто натиснете + или - до иконата на време. Това ще увеличи/намали 1 минута с всяко натискане или можете да увеличите/намалите бързо, като задържите съответния бутон. Когато искате да регулирате температурата, просто натиснете бутона + или - до иконата за температура. Това ще увеличи, намали с 5 градуса с всяко натискане или ще увеличи, намали бързо, като задържите съответния бутон.
7. След като изберете желаната настройка, натиснете иконата старт/стоп, за да започнете готвенето.
8. По време на процеса на готвене, ако искате да регулирате времето или температурата, можете лесно да регулирате чрез натискане на съответните бутони нагоре/надолу.

Забележка: Някои продукти трябва да се разклатят по средата на времето за готвене, за да се осигури равномерен резултат. Уверете се, че не препълвате кошницата, за да позволите правилна циркулация на топлината (вижте раздела „Настройки“ по-долу). Таблицата ще ви даде представа за правилното количество храна. За да разклатите, просто издърпайте кошницата от уреда за дръжката и я разклатете. Може да искате да изпразните съдържанието в чиния, преди

да го поставите обратно в кошницата, за да осигурите добра смес. След като се разклати, плъзнете кошницата обратно във фритюрника.

9. Уредът ще издаде звън автоматично, за да ви уведоми, че цикълът на готвене е приключил. Издърпайте кошницата от уреда и я поставете върху устойчивия на топлина държач.

Забележка: След като таймерът приключи, нагревателните елементи спират да работят, но вентилаторът ще продължи да работи около 20 секунди, за да издуха горещия въздух като предпазна мярка.

10. Проверете дали съставките са готови и правилно сготвени.

Забележка: Ако съставките все още не са готови, просто плъзнете кошницата обратно в уреда. Натиснете бутоните за температура и време, за да регулирате, и натиснете бутона за включване/изключване, за да включите уреда.

11. За да премахнете храни, които биха събрали масло (напр. месо), след като приключите с готвенето, моля, използвайте щипки, за да ги вземете.

12. За да премахнете храни, които биха имали излишно масло в кошницата (напр. чипс, зеленчуци и др.), извадете кошницата и изсипете съставките в чиния или купа.

Внимание: Не обръщайте кошницата с главата надолу, докато кошницата все още е прикрепена. Излишното масло, събрано на дъното на кошницата, може да се разлее върху храната. Имайте предвид, че както кошницата, така и съставките ще бъдат горещи. В зависимост от вида на съставките във въздушния фритюрник парата може да излиза и от кошницата.

Настройки

Таблицата по-долу предоставя препоръчителни настройки, за да ви помогне да изберете най-добрите опции за вашите съставки.

Забележка: Тези настройки са само индикативни. Тъй като съставките се различават по размер, форма и марка, не можем да гарантираме, че тези настройки ще бъдат идеални за вашите конкретни съставки.

Програма	Темп.	Време	Предварително загряване	Разклащане	Min време	Max време	Min темп.	Max темп.
	200°C	20 Min	Да	Да	1 Min	90 Min	80°C	200°C
	185°C	25 Min	Да	Да	1 Min	90 Min	80°C	200°C
	180°C	15 Min	Да	Да	1 Min	90 Min	80°C	200°C
	180°C	15 Min	Да	Да	1 Min	90 Min	80°C	200°C
	160°C	20 Min	Да	Да	1 Min	90 Min	80°C	200°C
	180°C	15 Min	Да	Да	1 Min	90 Min	80°C	200°C
	160°C	25 Min	Да	Не	1 Min	90 Min	80°C	200°C
	160°C	15 Min	Да	Не	1 Min	90 Min	80°C	200°C

Благодарение на технологията "Rapid Air Fry " въздухът вътре в уреда се затопля незабавно. Кратко издърпване на кошницата от уреда по време на пържене с горещ въздух няма да наруши процеса на готвене. Затова препоръчваме периодично да проверявате храната.

Съвети:

- По-малките съставки обикновено имат малко по-кратко време за приготвяне в сравнение с по-големите съставки.
- Повече съставки водят само до малко по-дълго време за приготвяне, докато по-малкото съставки изискват само малко по-кратко време за приготвяне.
- За да осигурите равномерно пържене и оптимални резултати, се препоръчва да разклатите по-малките съставки по средата на времето за готвене.
- За хрупкав резултат можете да намажете пресните картофи с малко олио, преди да ги изпържите във фритюрника. Най-добре е олиото да се добави малко преди пържене.
- Избягвайте да пригответе прекалено мазни съставки, като например колбаси.
- Всички закуски, които могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и във фритюрник.
- Предварително приготвеното тесто може да се използва за бързо и лесно приготвяне на закуски с пълнеж. Освен това предварително приготвеното тесто изисква по-малко време за приготвяне в сравнение с домашното тесто.

Забележка: Моля, увеличете времето за предварително загряване с 3 минути, ако уредът е студен, преди да започнете пърженето.

Домашно приготвени пържени картофи

За да направите домашно приготвени пържени картофи, моля, следвайте стъпките по-долу за оптимални резултати:

1. Започнете, като обелите картофите и ги нарежете на пръчици.
2. Поставете картофените пръчици в купа с вода и ги оставете да се накиснат поне 30 минути. След това ги извадете от водата и ги подсушете с кухненска хартия.
3. В отделна купа добавете 1/2 супена лъжица зехтин и намажете картофените пръчици, като ги смесите.
4. С помощта на ръцете или кухненски прибор извадете покритите картофени пръчици от купата, като се уверите, че излишното масло е останало в купата. Поставете пръчките в отделна купа, която лесно можете да извадите по-късно. **Забележка:** Важно е да не накланяте купата, когато прехвърляте всички пръчици в кошницата наведнъж, тъй като това ще предотврати събирането на излишно масло на дъното на решетката.
5. Следвайте инструкциите за пържене, предоставени в тази глава, за да пригответе картофените пръчици.

Почистване

1. Препоръчва се уредът да се почиства старателно след всяка употреба.
2. Изключете уреда от захранването преди почистване.

Забележка: Извадете кошницата, за да позволите на фритюрника да се охлади бързо.

3. Не почиствайте решетката, кошницата или вътрешността на уреда с метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като това може да повреди незалепващото покритие и да скъси живота на уреда.
4. Внимателно избършете външната страна на уреда с влажна кърпа.
5. Почистете решетката и кошницата с гореща вода, мек препарат за съдове и неабразивна гъба.
6. Можете да отстраните всички останали замърсявания с помощта на обезмасляваща течност.
Съвет: Ако мръсотия е полепнала по решетката или дъното на кошницата, напълнете кошницата с гореща вода и препарат за съдове. Поставете решетката в кошницата и ги оставете да се наакиснат за около 10 минути.
7. Почистете нагревателния елемент с четка за почистване, за да отстраните всякакви остатъци от храна.
8. Ако не използвате уреда дълго време, моля, почистете го и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Спесификации

Модел NO: R-2883

Захранване: 1500W 220-240V~50/60HZ

Капацитет на кошницата: 6 L

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът спря да работи.	Уредът в момента не е включен към електрическата мрежа.	Моля, включете щепсела в заземен контакт.
	Изглежда, че таймерът не е зададен .	Настройте таймера на желаното време за приготвяне, за да активирате уреда .
Съставките, приготвени с фритюрника, все още не са напълно сготвени .	Количеството съставки в кошница надвишава препоръчителния капацитет .	Моля, поставете по-малки партии съставки в кошницата, тъй като по-малките количества гарантират по-равномерно готвене.
	Зададената температура е недостатъчна. Регулирайте го до препоръчителната настройка на температурата.	Определеното време за подготовка е недостатъчно. Настройте таймера на необходимата продължителност на приготвяне.
	Предварително зададената температура е твърде ниска.	Регулирайте температурата до определената настройка.
Съставките показват неравномерни резултати при готвене в фритюрника.	Някои категории съставки изискват разбъркване в средата на времето за приготвяне.	Съставките, които са подредени или се припокриват, като пържени картофи, трябва да се разклащат по средата на процеса на приготвяне.
От уреда излиза бял дим.	Мазни съставки, поставени в уреда.	Осигурете щателен контрол на температурата, като я поддържате под 80 °C, когато пържите продукти с високо съдържание на мазнини.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.