

Rohinson[®]

Фритюрник Air Fryer

Модел: R-2874


Инструкция за употреба



Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате уреда. Запазете за бъдещи справки.

Описание на уреда

1. Вход за въздух
2. Горен капак
3. Контролен панел
4. Силиконови крачета
5. Решетка
6. Кошница
7. Дръжка
8. Прозорец
9. Изход за въздух
10. Захранващ кабел

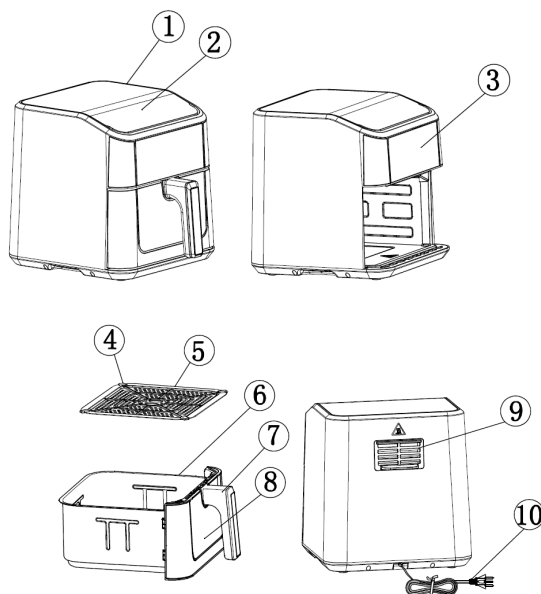


Предпазни мерки

- Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда. Запазете ръководството за справка в бъдеще.
- Никога не пълнете кошницата с масло, защото това може да доведе до опасност от пожар.
- Уредът съдържа електронни елементи и нагревателни елементи. Не го поставяйте във вода и не го мийте с вода.
- Не покривайте отворите за въздух по време на работния процес. Не докосвайте вътрешността на уреда, за да избегнете изгаряне.
- Повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжка или копче.
- Въздух с висока температура ще излиза през отворите, който се използва. Моля, спазвайте безопасно разстояние. Не докосвайте горещите повърхности. Не затваряйте изхода за въздух. Когато изваждате кошницата, внимавайте с въздуха с висока температура.
- Моля, поддържайте щепсела чист, за да избегнете опасност.
- Не повреждайте, дърпайте или усуквайте захранващия кабел, не го използвайте за пренасяне на тежки товари, не го трансформирайте, не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота и не докосвайте горещи повърхности, за да избегнете токов удар, пожар и други инциденти. Повредените захранващи кабели трябва да бъдат заменени от производителя, негов сервизен агент или хора с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Моля, не включвайте и не изключвайте щепсела с мокри ръце, в противен случай може да причини токов удар.
- Включете плътно щепсела, в противен случай това може да причини токов удар,

късо съединение, пушене, искри и други опасности.

- Не потапяйте уреда, тялото, кабела или щепсела във вода или друга течност, за да се предпазите от токов удар и да повлияете на работата на уреда.
- Не поставяйте уреда в присъствието на експлозивни и/или запалими изпарения.
- Не поставяйте уреда върху или близо до запалим материал, като покривки, завеси и други, за да избегнете опасност от пожар.
- Уверете се, че го използвате върху устойчива на топлина и равна повърхност, дръжте уреда на поне 30 см от стената, мебелите или други запалими вещества.
- Уредите не са предназначени да се управляват с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
- Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата се наблюдават да не си играят с уреда.
- Дръжте уреда далеч от деца, за да избегнете изгаряне, токов удар и/или други наранявания. Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва от или в близост до деца.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.

Контролен панел

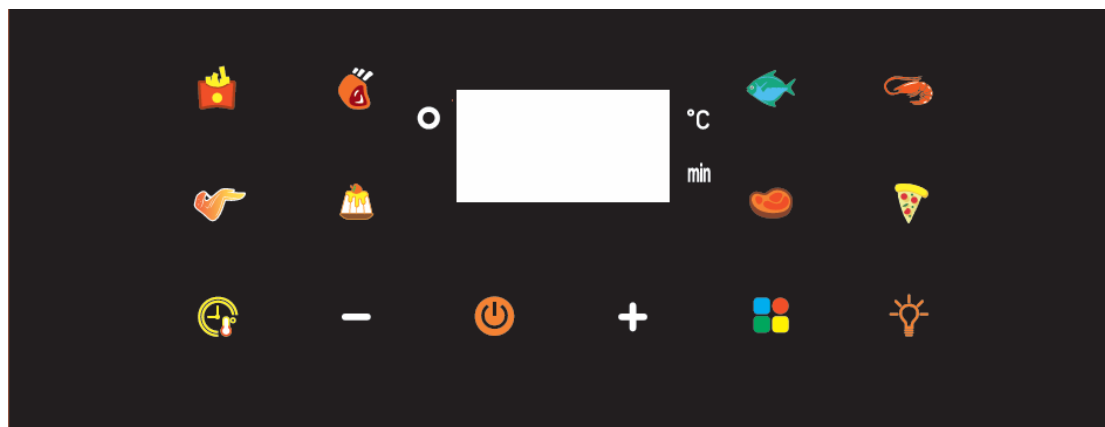

1. Power /start

Докоснете го, за да контролирате ON/OFF или стартиране и отмяна на готвене.

2. Избор на програма

Натиснете, за да изберете различно предварително зададени 8 програми.

3. Осветление

Докоснете го, за да контролирате включване/изключване на светлината.

4. **Увеличаване на температура/време**

Докоснете го, за да контролирате времето или увеличаването на температурата.

5. **Намаляване на температура/време**

Докоснете го, за да контролирате времето или намаляването на температурата.

6. **Температура/Време**

Докоснете го, за да изберете време или температура и регулирайте с бутоните

 и  .

7. **Работен индикатор**

8.  Индикатори за температура и време на дисплея
Часът и температурата ще показват само един и ще се променят 5s.



8 програми за готвене с препоръчително време и температура по-долу.

Програма	Зададено	Fries	Ribs	Fish	Shrimp	Cake	Drumstick	Meat	Pizza
Време (Min)	15	20	15	20	20	40	25	20	15
Температура (°C)	180	200	180	180	160	160	180	160	180

Съвет: Препоръчителното време и температура са само препоръчителни. Готвенето трябва да регулира времето или температурата въз основа на количеството храна.

Преди първа употреба

- Отстранете целия опаковъчен материал.
- Отстранете всякакви стикери или етикети от уреда.
- Почистете старателно кошницата и решетката с гореща вода, малко препарат за миене и неабразивна гъба.
- Избършете уреда отвътре и отвън с влажна кърпа.

- Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност. Не поставяйте уреда върху повърхност, която не е устойчива на топлина. Уредът с добра циркулация на въздуха и далеч от горещи повърхности и всякакви горими материали.
- Поставете решетката в кошницата правилно, чувате звуков сигнал. Плъзнете кошницата обратно към уреда.
- **Това е уред, който работи на горещ въздух. Не пълнете кошницата с олио или мазнина за пържене.**
- **Не поставяйте нищо върху уреда. Това нарушава въздушния поток и влияе върху резултата от пържене с горещ въздух.**

Съвети:

- Добавете малко масло към съставките за хрупкав резултат.
- Разклащането на съставките по средата на времето за приготвяне оптимизира резултата и може да помогне за предотвратяване на неравномерно изпържени съставки. За да разклатите съставките, издърпайте кошницата от уреда за дръжката и я разклатете. След това плъзнете кошницата обратно в уреда.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистване изключете уреда, извадете щепсела от контакта и изчакайте уреда да изстине. Не докосвайте повърхността преди охлаждане.
2. Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност. Устройството не може да се мие в съдомиялна машина.
3. Почистете повърхността на кошницата и решетката на фритюрника с гореща вода, малко препарат за миене и неабразивна гъба.
4. Ако мръсотия е полегнала по кошницата или решетката, напълнете кошницата с гореща вода с малко препарат за миене. Поставете решетката в кошницата и ги оставете да се накиснат за около 10 минути.
5. Използвайте влажна кърпа, за да избършете повърхността на фритюрника. Никога не използвайте груби и абразивни почистващи препарати, подложка за вкисване или стоманена вата, които увреждат устройството.
6. Ако не използвате уреда дълго време, моля, почистете го и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Спесификации

1. Напрежение: 220-240V~
2. Честота: 50/60Hz
3. Работна температура: 80-200°C
4. Мощност: 1500W
5. Капацитет на кошницата: 8.0L
6. Нето тегло: 5KG

Остраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	Захранващият кабел не е поставен в контакта.	Поставете плътно захранващия кабел в заземяния контакт.
	Не е задавал менюто за готвене.	Щракнете върху бутона за избор на меню, за да програма, след което щракнете върху бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
	Не щракнете върху бутона ВКЛ./ИЗКЛ., след като изберете менюто за готвене.	Щракнете върху бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Храната е сурова, когато изтече времето	Твърде много продукти в кошницата.	Пържете храната на етапи.
	Зададената температура е твърде ниска.	Задайте подходяща температура, изпържете отново храната.
	Времето за готвене е кратко.	Задайте подходящо време за готвене, изпържете отново храната.
Храната не се изпържи равномерно	Някои храни трябва да се разклащат по време на готвене.	По средата на процеса на готвене издърпайте кошницата и я разклатете, за да отделите припокрития хранителен материал, след което натиснете кошницата назад, за да продължите.
Пържената храна не е хрупкава	Някои хранителни продукти трябва да се пържат с масло.	Първо сложете тънък слой масло върху повърхността на храната, след което започнете да ги пържите.
Не можете плавно да натиснете кошницата обратно към уреда	Стелажът с твърде много хранителни материали е твърде тежък.	Хранителният материал в кошницата не може да надвишава макс. линия.
	Кошницата не е поставена правилно в кошницата.	Натиснете решетката в кошницата.
	Дръжката е заседнала	Поставете кормилото в хоризонтално положение.
Излиза дим от уреда	Пържене на мазна храна.	Нормален феномен.
	Фритюрникът съдържа масло от последна употреба.	Моля, почистете стойката и кошницата след употреба.



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с
домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на
отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които
произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на
ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение
за разделното му изхвърляне.