

Rohnson®

Инструкция за употреба

Блендер 3 в 1 R-5788

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.


Предпазни мерки

- Прочетете всички инструкции
- Необходимо е наблюдение, когато уредът е близо до деца.
- Преди да включите блендера към електрозахранването, проверете дали напрежението, посочено на етикета на уреда, съответства на напрежението във вашия дом. Ако това не е така, свържете се с вашия търговец и спрете да използвате ръчния пасатор.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира правилно, изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервис за проверка, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване. винаги изключвайте блендера от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или горещата повърхност.
- Не потапяйте горната част на блендера във вода, тъй като това би довело до токов удар.
- Избягвайте контакт с движещите се части.
- Дръжте ръцете и приборите далеч от контейнера, докато пасирате, за да намалите риска от сериозно нараняване или повреда на блендера. Може да се използва шпатула, но трябва да се използва само когато блендерът не работи.
- Уредът не може да се използва за трошене на лед или пасиране на твърди и сухи вещества, в противен случай острието може да се затъпи.
- За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте ножа върху основата, без първо да го поставите правилно на място.
- Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини наранявания на хора.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предназначението му.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Не използвайте на открито.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Внимавайте за потенциални наранявания от неправилна употреба.
- Трябва да се внимава при боравене с ножа и по време на почистване.
- Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да се вадите части, които се движат по време на употреба.
- Никога не докосвайте ножовете, когато уредът е включен в контакта. Ножовете са много остри.
- Ако остриетата се заклеят, изключете уреда от контакта, преди да премахнете съставките, които блокират ножа.
- Не претоварвайте уреда, като слагате твърде много храна и не работете повече от 30 секунди.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като напр:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други;
 - настаняване на база нощувка със закуска.

Описание на уреда

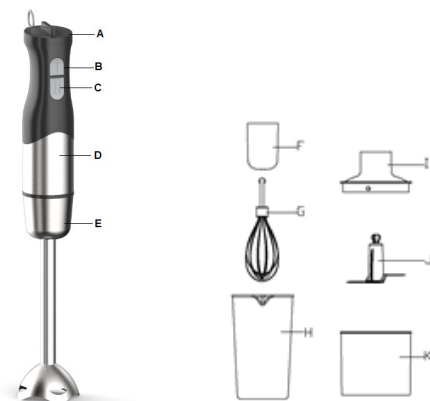

- A. Регулатор на скоростта
- B. Бутон ниска скорост
- C. Бутон висока скорост
- D. Моторно тяло
- E. Приставка за пасиране
- F. Държач на бъркалка
- G. Бъркалка
- H. Купа за разбиване
- I. Капак на чопъра
- J. Нож на чопъра
- K. Купа на чопъра

Внимание!**Преди първа употреба**

Никога не потапяйте моторния блок във вода или друга течност, не го изплаквайте под течаща вода. Използвайте само влажна кърпа за почистване на моторния блок.

Внимание

- Изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа, преди да се доближите до части, които се движат по време на употреба.
- Трябва да се внимава при боравене с остриите режещи остриета, изпраждане на купата и по време на почистване.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не претоварвайте уреда, като слагате твърде много храна и не работете непрекъснато повече от 30 секунди.

Подготовка

- Почистете старателно частите, които влизат в контакт с храна, преди да използвате уреда за първи път.
- Оставете горещите съставки да се охладят, преди да ги обработите (макс. температура 60°C).
- Нарезжете големите съставки на парчета от около 2 см, преди да ги обработите.
- Сглобете правилно уреда, преди да включите щепсела в контакта.

Начин на употреба**Пасатор**

Пасатора е предназначен за:

- смесване на течности, напр. млечни продукти, сосове, плодови сокове, супи, смесени напитки и шейкове.
- пасиране на меки продукти.

- пасиране на варени съставки, напр. за приготвяне на бебешка храна.

1. Прикрепете приставката за пасиране към моторния блок (докато чуе‘ щракване’).
2. Потопете предпазния вал на острието изцяло в съставките.
3. Натиснете произволен бутон за скоростта, за да включите уреда. Този уред има функция за регулиране на променлива скорост. Управлението на скоростта работи както следва: натиснете бутона за ниска скорост и регулирайте бутона за управление на скоростта без прекъсване, за да регулирате скоростта. Това устройство има функция за памет: ниската скорост е последната скорост преди изключване.
4. Движете уреда бавно нагоре и надолу и в кръгове, за да смесите съставките.

Почистване и поддръжка

Не потапяйте моторния блок и съединителния модул за разбиване във вода.

- Изключете уреда от контакта преди почистване.
- Разлобете уреда.
- Не потапяйте моторния блок във вода.
- Избършете моторния блок с влажна кърпа.
- Разлобете използваната част, почистете в съдомиялна машина или в топла вода с малко препарат за миене.
- Изсушете и ги съхранявайте за бъдеща употреба.

Количества и време за обработка

Продукти	Количество	Време
Плодове и зеленчуци	50-100g	25 секунди
Бebешка храна, супи & сосове	50-200ml	25 секунди
Смеси за печива	50-250ml	25 секунди
Шейкове & напитки	50-500ml	25 секунди

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60Hz
Мощност	700W номинална, 1000W max

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

