


Rohnson®

Инструкция за употреба

Блендер R-5345

Прочетете внимателно и запазете инструкцията за бъдещи справки

Описание на уреда

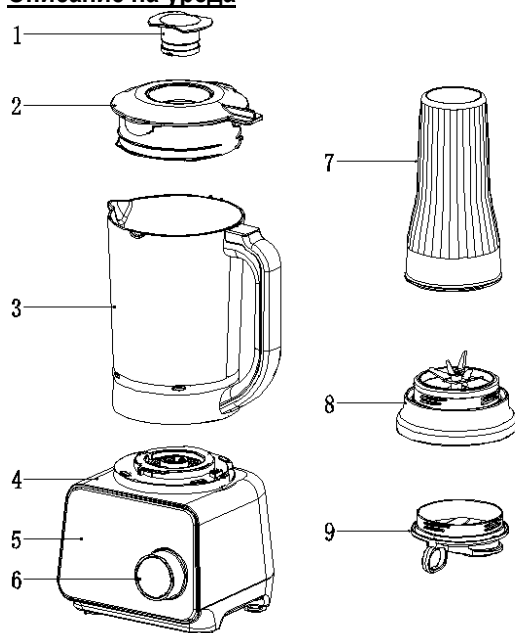

1. Мерителна чашка	6. Копче
2. Капак	7. Бутилка to-go
3. Кана	8. Нож към бутилка to-go
4. Корпус	9. Капак на бутилка to-go
5. Контролен панел	

Важни предпазителни мерки

Когато използвате електрически уреди, за да намалите риска от пожар, токов

удар и/или нараняване, винаги трябва да следвате основните предпазни мерки, включително следните:

Трябва да се съобразите със следните предупреждения за безопасност:

Внимание: Ножа е изключително остро. Работете внимателно.

1. Прочетете внимателно всички инструкции.
2. За да предотвратите токов удар, не потапяйте хранящия кабел, щепсела или уреда във вода или друга течност.
3. Децата трябва да бъдат наблюдавани, когато използват който и да е уред или когато са в близост до уреда.
4. Това устройство не е подходящо за използване от лица, чиито физически, сетивни или умствени способности са намалени, или от лица без опит и знания (включително деца), освен ако отговорно лице не е предоставило инструкции за употребата на това устройство.
5. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване.
6. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел, ако устройството е дефектно или повредено по някакъв начин.
7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини неизправности.
8. Не използвайте уреда на открито.
9. Не позволявайте хранящият кабел да виси над ръба на маса или плот или да влиза в контакт с горещи повърхности.
10. Не поставяйте устройството върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Всяка търговска употреба, неправилна употреба или неспазване на инструкциите прави гаранцията невалидна и освобождава производителя от всякаква отговорност.
11. Не използвайте тази машина, ако някоя част е повредена.
12. Не потапяйте устройството, хранящия кабел или щепсела във вода или друга течност.
13. Уверете се, че капакът е добре заключен на място, преди да работите с устройството.
14. Никога не поставяйте съставките в каната с ръцете си, докато устройството се използва. Винаги използвайте буталото за храна.
15. Остриетата са остри. Работете внимателно. Съхранявайте на недостъпно за деца място.

16. Изключете превключвателя на захранването и изключете захранването, преди да смените приставките или да докоснете движещи се части.
17. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от професионалист от производителя, неговия сервизен отдел или подобна агенция, за да се избегне опасност.
18. Бъдете внимателни, когато отстранявате ножа, изпразвате каната и по време на процеса на почистване.
19. Изключете захранването на блендера, преди да го оставите без надзор и преди да го разглобите или почистите.
20. Наблюдавайте децата, за да им попречите да играят с уреда и забранете използването им без надзор.
21. Не използвайте уреда, ако въртящият се филтър е повреден.
22. Използвайте блендера само върху предоставената основа.
23. Уверете се, че блендерът е изключен, преди да преместите основата.
24. За ваша безопасност използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, подходящи за вашето устройство.
25. Никога не сваляйте капака, докато острието не е спряло напълно.
26. Това устройство е предназначено за обработка на малки количества; не превишавайте количествата, посочени в тези инструкции.
27. Не използвайте този уред за смесване на лепкави храни или вещества.
28. Не използвайте устройството за непредвидени цели.
29. За вашата безопасност този уред отговаря на стандарти за ниско напрежение, електромагнитна съвместимост, екологични и други електрически стандарти, разпоредби и директиви.
30. Изключете устройството и прекъснете захранването, преди да смените приставки или да се доближите до движещи се части по време на употреба.
31. Не поставяйте ръцете си в съда за пасиране към острието, за да не се порежете.

Функционални бутони



- Когато копчето показва „ON“, това показва, че продуктът е във включено състояние.
- Когато копчето показва „OFF“, това показва, че продуктът е в състояние на изключено захранване.
- Завъртането на копчето регулира различните нива на скорост за работа: Диапазонът на регулиране е 1-10. Когато избирате функцията за скорост за работа, копчето показва действителното ниво на работната предавка.

• Функция смути



Когато използвате функцията Smoothie, трябва да завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка, за да се покаже „ON“, и след това да натиснете бутона Smoothie, за да стартирате програмата. Ще работи на пълна скорост за 60 секунди. По време на работа, копчето показва оставащото време, показвайки „60“ (показващо общо време от 60 секунди).

В зависимост от желаната текстура може да се наложи добавяне на допълнителна вода или друга течност

• Функция сок



Когато използвате функцията за сок, трябва да завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка, за да се покаже „ON“, и след това да натиснете бутона, за да стартирате програмата. Работи за 2 секунди и прави пауза за 2 секунди, след 4 цикъла ще работи непрекъснато за 40 секунди, преди да спре. Целият процес има общо време от 56 секунди. По време на работа, копчето показва оставащото време, показвайки „56“ (показващо общо време от 56 секунди).

В зависимост от желаната текстура може да се наложи добавяне на допълнителна вода или друга течност



• Функция правене на пюре

Когато използвате функцията, трябва да завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка, за да се покаже „ON“, и след това да натиснете бутона, за да стартирате програмата. Работи за 2 секунди и прави пауза за 2 секунди, след 10 цикъла ще работи непрекъснато за 30 секунди, преди да спре. По време на работа, копчето показва оставащото време, показвайки „70“ (показващо общо време от 70 секунди).

В зависимост от желаната текстура може да се наложи добавяне на допълнителна вода или друга течност



• Функция сладолед

Когато използвате функцията, трябва да завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка, за да се покаже „ON“, и след това да натиснете бутона, за да стартирате програмата. Работи за 2 секунди и прави пауза за 3 секунди, след 10 цикъла ще работи непрекъснато за 17 секунди, преди да спре. След това работи за 1 секунда и прави пауза за 2 секунди, след 5 цикъла ще работи непрекъснато за 17 секунди, преди да спре. Скоростта е при максимално въртене. По време на работа копчето показва оставащото време, показвайки „99“ (показващо общо време от 99 секунди).

В зависимост от желаната текстура може да се наложи добавяне на допълнителна вода или друга течност

• Функция трошене на лед



Когато използвате функцията, трябва да завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка, за да се покаже „ON“, и след това да натиснете бутона, за да стартирате програмата. Работи за 3 секунди и прави пауза за 4 секунди, след това работи за 2 секунди и прави пауза за 2 секунди, последвано от работа за 3 секунди и пауза за 3 секунди, след това работи за 4 секунди и пауза за 3 секунди и накрая работи за 4 секунди и пауза за 2 секунди, преди да продължите за 10 секунди. По време на работа копчето показва оставащото време, показвайки „40“ (показващо общо работно време от 40 секунди).

В зависимост от желаната текстура може да се наложи добавяне на допълнителна вода или друга течност

• Функция почистване



Когато използвате функцията, трябва да завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка, за да се покаже „ON“, и след това да натиснете бутона, за да стартирате програмата. Работи за 3 секунди и спира за 3 секунди, повтаряйки този цикъл 6 пъти. По време на работа, копчето показва оставащото време, показвайки „33“ (показващо общо време от 33 секунди).

Забележка: Когато избирате функция за работа, избраният бутон ще мига. След края на времето продуктът автоматично ще спре да работи и бутонът ще остане да свети. Когато избирате ниво на скорост, можете да спрете работата, като завъртите копчето обратно на часовниковата стрелка до позиция „ИЗКЛЮЧЕНО“, за да спрете.

Начин на употреба


Преди да използвате за първи път, почистете всички части.

А. Използване на купата:

- Каната на блендера се използва за приготвяне на сокове, натрошаване на лед, соево мляко и др.


Приготвяне на сок:

1. Поставете съставките и течностите в каната. Общият капацитет на съставките и течностите не трябва да надвишава 1,75 L (Фигура 1). Ако съставките са твърде големи, нарежете ги на малки парченца преди смесване.
2. Завийте капака и мерителната чашка, както е показано на (Фигура 2).
3. Прикрепете каната към основното тяло, както е показано на (Фигура 3) и я завъртете на място (Фигура 4).
4. Включете в захранването, завъртете копчето в положение „ON“ и изберете съответната функция от контролния панел (функциите за смесване включват смути, сок, пюре и сладолед), за да започнете работа. Продуктът автоматично ще спре да се върти, когато задачата приключи.

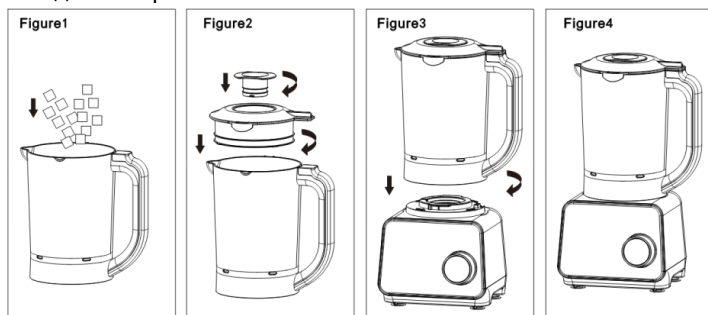

Приготвяне на смути:

1. Включете в захранването, завъртете копчето в положение „ON“ и изберете съответната функция от контролния панел (функциите за смесване включват смути, сок, пюре и сладолед), за да започнете работа. Продуктът автоматично ще спре да се върти, когато задачата приключи).
2. Завийте капака и малката мерителна чашка върху каната, както е показано на (Фигура 6).
3. Прикрепете каната към основното тяло, както е показано на (Фигура 7) и го завъртете на място (Фигура 8).
4. Свържете захранването, завъртете копчето в положение „ON“ и изберете съответната функция за лед и трошене на контролния панел, за да започнете работа. Продуктът автоматично ще спре да се върти, когато задачата приключи.

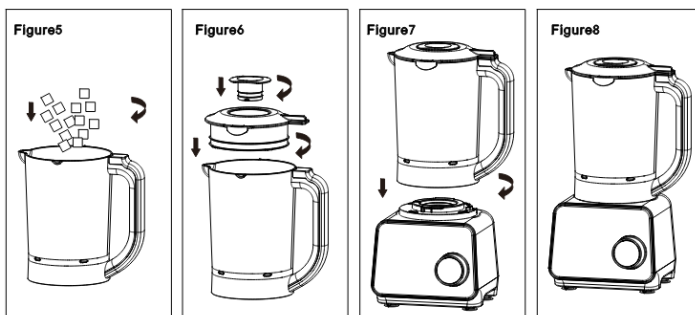


Използване на блендера to-go

• Блендерът се използва за смилане на кафе на зърна, черен пипер и други сухи гранулирани съставки или за приготвяне на сокове.

Смелете кафе на зърна, съчуански черен пипер и други сухи гранулирани съставки.


Забеллежка: При смилането блендерът и ножа трябва да са сухи.

1. Изсипете кафе на зърна (максимум 60 грама) в бутилката (Фигура 9).
2. Прикрепете държача на ножа към бутилката и го затегнете (Фигура 10).
3. Прикрепете бутилката към основното тяло, както е показано на (Фигура 11) и я завъртете на място (Фигура 12).
4. Вклчете възхранването, след това завъртете копчето на максимална скорост, за да започнете работа; отнема 30 секунди за смилане, с максимално време от 1 минута. След 1 минута завъртете копчето в положение „ИЗКЛЮЧЕНО“, за да спрете операцията.
5. Изчакайте ножа да спре да се върти, преди да извадите бутилката, отворете държача на ножа, за да изсипете готовата смес.

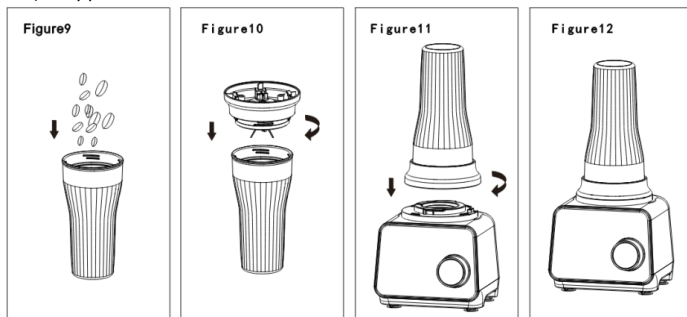

1. Поставете съставките и течностите в бутилката. Общият капацитет на съставките и течностите не трябва да надвишава 0,6 L (Фигура 13). Ако съставките са твърде големи, нарежете ги на малки парченца преди смесване.

2. Прикрепете държача на ножа към бутилката и го затегнете (Фигура 14).

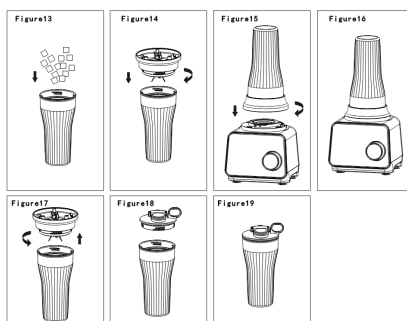

3. Прикрепете бутилката към основното тяло, както е показано на (Фигура 15) и го завъртете на място (Фигура 16).
4. Включете захранването, завъртете копчето в положение „ON“ и изберете съответната функция на контролния панел (функциите за смесване включват смути, сок, пюре и сладолед), за да започнете работа. Продуктът автоматично ще спре да се върти, когато задачата приключи.
5. Изчакайте ножа да спре да се върти, преди да извадите бутилката, отворете държача на ножа (както е показано на Фигура 17), за да изпиеете сока или сложете капака на бутилката и охладете (Фигури 18 и 19).



Внимание □ Не поставяйте горещи съставки в каната, блендер или кухненски робот. Оставете храната да се охлади за няколко минути, преди да я приготвите.

Почистване и поддръжка

1. Изчакайте продуктът да спре да работи и извадете захранващия кабел преди почистване. Уверете се, че сте изключили захранващия кабел, преди да почистите продукта.
2. Не поставяйте основното устройство и аксесоарите в шкаф за дезинфекция, съдомиялна машина или сушилня за почистване, дезинфекция или сушене.
3. Основното тяло може да се избърсва само с кърпа и не трябва да се мие с вода, за да се избегне токов удар и неизправности. Други части, с изключение на основното тяло, могат да се мият с вода (за да предотвратите деформация при висока температура, моля, използвайте вода под 60 °C, измиването с вряща вода при висока температура е строго забранено).
4. След почистване, моля, поставете продукта на чисто, добре проветриво място, за да изсъхне на въздух, преди да го използвате отново.
5. Остриетата са много остри. Внимавайте да не си порежете ръцете, докато почиствате. Можете да носите защитни ръкавици, когато почиствате.
6. Когато почиствате, можете да налееете не повече от 0,5 л хладка вода в каната, да използвате блендер или кухненски робот, след което да добавите няколко капки препарат. След повторно сглобяване включете захранването и

изберете функцията за почистване, която да работи. Машината ще спре автоматично след приключване на процеса на почистване.

7. Когато не се използва за продължителен период от време, почистете и изсушете продукта на въздух, преди да го поставите обратно в опаковъчната кутия. Съхранявайте го на сухо, добре проветриво място, за да избегнете влага, която може да повлияе на употребата му.

Спесификации

Напрежение	220-240
Честота	50/60Hz
Мощност	1800W
Капацитет на каната	1.7L
Капацитет на бутилката	600ml

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

