

Robinson®

Инструкция за употреба

Сокоизстисквачка R-4010




Прочетете внимателно и запазете инструкцията за бъдещи справки

Мерки за безопасност

1. Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, посочени по-долу:
2. Прочетете внимателно всички инструкции преди работа и ги запазете за бъдещи справки.
3. Този уред е само за домашна употреба.
4. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
5. Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
6. Моля, използвайте го на суха и стабилна повърхност. Не поставяйте уреда върху горещ газов котлон или близо до горещ котлон и не докосвайте гореща повърхност.
7. Моля, поставете този продукт внимателно. Ако се сблъска, това може да доведе до неработоспособност на уреда.
8. Не окачвайте хранящия кабел над маса или плот, не докосвайте горещи повърхности и не го оставяйте да се заплита.
9. За да се предпазите от риск от токов удар, пожар или нараняване, не потапяйте хранящия кабел, щепсела или основата на двигателя във вода или каквато и да е течност.
10. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен преди понататъшна употреба от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
11. Изключвайте от контакта, когато не се използва и преди почистване, разглобяване и сглобяване.
12. Изключете уреда и го изключете от храняването, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат по време на употреба.
13. Ако електрическият контакт е разхлабен, той може да прегрее по време на употреба. Ако това се случи, незабавно потърсете помощ от квалифициран персонал по поддръжката.

14. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
15. Преди да използвате продукта, се уверете, че всички компоненти са инсталирани правилно. Този уред е оборудван с предпазител. Ако целият уред не е монтиран правилно, уредът няма да работи.
16. Когато стартирате, не поставяйте ръцете си или други предмети в улея на капака.
17. Не докосвайте долното острие на цедката, за да избегнете порязвания.
18. Функцията за изцеждане на сок е само за изстискване на плодови или зеленчукови сокове, като например ябълки. Не го използвайте за кълцане, смилане, настъргване, нарязване и т.н. Не може да се използва за месо или плодове с твърда черупка.
19. Изчакайте, докато всички компоненти спрат да работят, преди да можете да отворите капака на сокоизстисквачката или да премахнете аксесоарите.
20. Когато почиствате този уред, не използвайте абразивни почистващи препарати, които могат да повредят повърхността на продукта.
21. Ако уредът няма да се използва дълго време, почистете го, опаковайте го в оригиналната опаковка и го съхранявайте на проветриво и сухо място.


Описание на уреда

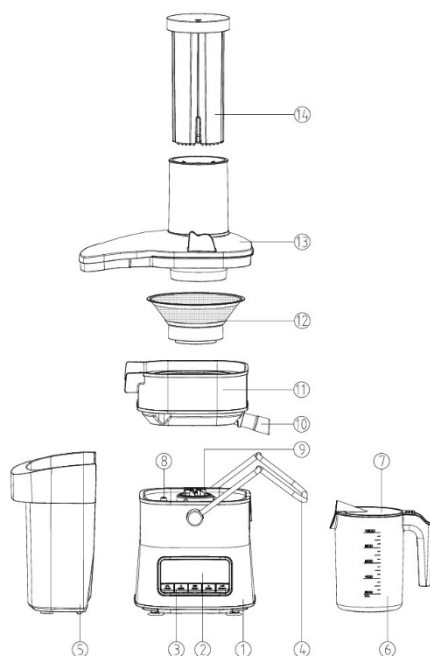

1	Основа
2	Дисплей
3	Бутон
4	Заклучващ лост
5	Кана за пулпа
6	Кана за сок
7	Капак на кана за сок
8	Предпазител
9	Ежекторен щифт
10	Чучур
11	Проставка с чучур
12	Цедка
13	Капак
14	Бутало

Преди първа употреба


Преди употреба се уверете, че всички опаковки са премахнати, особено хартията, покриваща цедката.

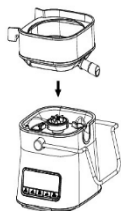

Тази машина е оборудвана с функция за безопасност, така че да не стартира, докато всички компоненти не бъдат правилно сглобени. Поставете приставката с чучура вертикално в основата, като се уверите, че сте подравнили правилно чучура.




Поставете цедката в приставката с чучура и натиснете леко надолу, за да сте сигурни, че двете са правилно свързани.

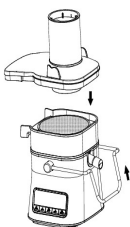

Поставете капака върху приставката с чучур и издърпайте лоста нагоре, за да я закрепите на място. Изхвърлящият щифт на капака сега натиска надолу ежекторния щифт на приставката с чучур, деактивирайки функцията за безопасност в основата.



Подравнете каната за пулпа и каната за сок, както е показано на диаграмата, включете в контакта и започнете да използвате машината.

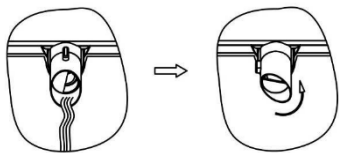

Противокапкова система: След като сокът изтече от чучура, завъртете го на 90° по посока,

обратна на часовниковата стрелка, за да предотвратите изтичане на останал сок върху (Нормално положение за изливане) (Положение против капене). Имайте предвид, че това може само да предотврати изтичането на остатъчен сок и няма да спре потока сок, който в момента се изцежда.

Внимание:

Не поставяйте ръцете си или други предмети в сокоизстисквачката, докато острието все още се движи;


За да получите повече сок, натиснете само леко с буталото;

Уверете се, че електричеството е изключено, преди да почистите каната с пулпа

За да предотвратите задръствания, които ще спрат работата на машината, уверете се, че цялата пулпа е отстранена.

Начин на употреба ръчен режим

Когато устройството е включено, първата икона с „Manual“ на екрана ще мига.

Можете да натиснете бутоните  или  за да зададете

скоростта и натиснете  за да започнете работа.

По време на обработката е позволено да се регулира скоростта с бутони; Има 6 скорости от ниска до висока, като светлинната лента се движи отляво надясно.

Режими “Soft fruits”, “Hard fruits” и “Vege”

Когато устройството е включено, първата икона с „Manual“ на екрана ще мига.

Натиснете бутон  за да изберете “Soft fruits”, “Hard fruits” или “Vege”,

съответните икони на екрана ще мигат, натиснете  за да започнете работа.

Режим “Soft fruits” е предварително настроен на най-ниска скорост с макс. 3 минути работа, не е позволено да се регулира скоростта, програмата е предимно за меки плодове като диня и пъпеш.

Режим “Hard fruits” е предварително настроен на средно висока скорост с макс. 3 минути работа, не е позволено да се регулира скоростта, програмата е предимно за твърди плодове като ябълка.

Режим “Vege” е предварително настроен на най-висока скорост с макс. 3 минути работа, не е позволено да се регулира скоростта, програмата е предимно за твърди плодове или зеленчуци с фибри, като моркови, целина.

Максималното време за работа е 3 минути.

Поддръжка

Внимание

Изключете захранващия кабел, за да се предпазите от токов удар, докато почиствате уреда.

Бъдете внимателни, когато боравите с остриета, особено при сглобяване и разглобяване и почистване след употреба. Остриетата са много остри. След употреба натиснете бутона ИЗКЛ., за да спрете уреда, извадете щепсела от контакта, разглобете уреда в посока, обратна на стрелката на фигурата, и почистете отделящите се части.

При никакви обстоятелства основата не трябва да се поставя във вода или да се мие под чешма. Трябва да се почиства само с влажна кърпа, като се внимава да не попадне вода или друга течност вътре.

Почишването на машината веднага след употреба ще я улесни.

Не използвайте абразивни почистващи продукти, търкалки или метални четки за почистване на машината, тъй като това може да остави драскотини.

Уверете се, че режещият ръб на остриетата няма да влезе в контакт с твърди предмети, които могат да повредят остриетата.

Веднъж почистена и изсушена, експлоатационният живот на машината може да бъде удължен чрез връщане в оригиналната ѝ опаковка.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	Устройството не е инсталирано правилно; Захранването не е свързано	Инсталирайте правилно машината; Включете в контакта.

Спрете по време на употреба	Силата върху тласкача е твърде голяма и причинява блокиране на двигателя; Предпазителят за защита от прегряване се активира при продължителна работа; Моторът е счупен;	Изключете и извадете храната; Спрете машината и я оставете да изстине за 60 минути. Изпратете го в сервизен център за ремонт.
Твърде много пулпа в сока	Контейнерът за целулоза е пълен; Цедката е счупена.	Отстранете остатъка от контейнера за пулпа и капака; Сложете нова цедка.

Спесификации

Напрежение	220-240V
Честота	50/60Hz
Номинална мощност	1000W
Макс.мощност	1500W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

