

Rohinson®

R-9511

Ултразвуков овлажнител



Инструкция за употреба

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт.

За правилна работа, моля, прочетете и запазете инструкциите.

Внимание!

Според инструкция: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:

- Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат растежа на биологични организми в околната среда.
- Не позволявайте зоната около овлажнителя да се намокри. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако силата на овлажнителя не може да се намали, използвайте го периодично. Не позволявайте абсорбиращи материали, като килими, завеси, драперии или покривки, да се намокрят.
- Изключвайте уреда от контакта по време на пълнене и почистване.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.
- Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. Почистете овлажнителя преди следващата употреба.

Моля прочетете и запазете инструкциите


Важни предпазни мерки


При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки за безопасност, за да се намали рискът от пожар, токов удар и нараняване на хора, включително следните:

1. Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда.
2. За да избегнете опасност от пожар или токов удар, включете уреда директно в електрически контакт с променливо напрежение 230 V.
3. Дръжте кабела далеч от места с интензивно движение. За да избегнете опасност от пожар, НИКОГА не поставяйте кабела под килими или близо до отоплителни уреди..
4. НЕ поставяйте овлажнителите в близост до източници на топлина, като печки, радиатори и отоплителни уреди. ПОСТАВЕТЕ овлажнителя си на вътрешна стена близо до електрически контакт. За най-добри резултати овлажнителят трябва да е на поне 10 см от стената.
5. НИКОГА не поставяйте овлажнителя на място, достъпно за деца. НИКОГА не използвайте овлажнителя в затворена стая, особено където дете може да спи, почива или играе (затворена стая може да доведе до прекомерна влажност).
6. **Внимание:** Не се опитвайте да пълните овлажнителя, без да изключите устройството от електрическия контакт. Неспазването на това предупреждение може да причини нараняване. Уверете се, че изключвате устройството от контакта, като дърпате щепсела, а не кабела.
7. Никога не поставяйте нищо върху отвора за влага, докато уредът работи.
8. НИКОГА не изпускайте и не пъхайте предмети в отворите. НЕ поставяйте ръцете, лицето или тялото си директно върху или близо до отвора за мъгла, докато уредът работи. НЕ покривайте отвора за овлажняване, докато уредът работи.
9. НЕ използвайте уред с повреден кабел или щепсел, след неизправност на уреда или ако е бил изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда на производителя за проверка, електрическа или механична настройка или ремонт.
10. Използвайте уреда само за предназначена домашна употреба, както е описано в това ръководство. Всяка друга употреба, която не е препоръчана от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване. Използването на приставки, които не са препоръчани или продавани от производителя, може да причини опасност. Контактът да е насочен директно към стената може да причини опасност.
11. Не използвайте уреда на открито.
12. Винаги поставяйте овлажнителя върху твърда, равна и хоризонтална повърхност. Препоръчва се водоустойчива постелка или подложка за използване под овлажнителя. НИКОГА не го поставяйте върху килим или мокет, или върху лакиран под, който може да се повреди от излагане на вода или влага.
13. НЕ позволявайте изхода за влага да е директно насочен към стената. Влагата може да причини повреди, особено на тапетите.
14. Овлажнителите трябва да бъдат изключени от контакта, когато не се използват.
15. НИКОГА не накланяйте, не местете и не се опитвайте да изпразвате уреда, докато работи. Изключете го и го извадете от контакта, преди да извадите резервоара и да преместите уреда.
16. Този овлажнител изисква ежедневна и седмична поддръжка, за да работи правилно. Вижте процедурите за ежедневно и седмично почистване. Използвайте само почистващи препарати и добавки, препоръчани от производителя. Никога не използвайте бензин, почистващ препарат за стъкло, препарат за полиране на мебели, разреждател за боя или други домакински разтворители за почистване на която и да е част от овлажнителя.
17. Прекомерната влажност в помещението може да причини кондензация на вода по прозорците и някои мебели. Ако това се случи, изключете овлажнителя.
18. Не използвайте овлажнител в помещение, където нивото на влажност е над 50%. Използвайте хигрометър за измерване на влажността.
19. НЕ се опитвайте да ремонтирате или настройвате електрически или механични функции на това устройство. Това ще ви отмени гаранцията. Вътрешността на устройството не съдържа части, които потребителят може да обслужва. Всички сервизни услуги трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
20. Никога не поставяйте корпуса под течаща вода и не го потапяйте в течности.
21. НЕ включвайте кабела с мокри ръце, може да получите токов удар.
22. НЕ наливаште вода в други отвори освен в резервоара.
23. За да предотвратите повреда на повърхностите, не поставяйте овлажнителя под шкафове.
24. НИКОГА не работете с уреда без вода в резервоара.
25. Не местете устройството след употреба, докато не се охлади напълно.
26. Използвайте и двете си ръце, когато носите пълен резервоар с вода.
27. Неспазването на инструкциите за почистване на устройството може да доведе до

прегриване или пожар.

28. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
29. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
30. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
31. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

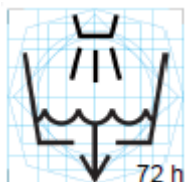

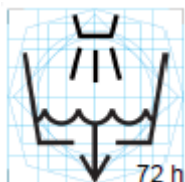
32.  : Почиствайте резервоара на всеки три дни
33. Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат растежа на биологични организми в околната среда.
34. Не позволявайте зоната около овлажнителя да се намокри. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако силата на мъглата не може да се намали, използвайте го периодично. Не позволявайте абсорбиращи материали, като килими, завеси, драперии или покривки, да се намокрят.
35. Изключвайте уреда от контакта по време на пълнене и почистване.
36. Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.
37. Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. Почистете овлажнителя преди следващата употреба.
38. Внимание: Микроорганизмите, които могат да присъстват във водата или в средата, където уредът се използва или съхранява, могат да се развият в резервоара и да се разпространяват във въздуха, причинявайки много сериозни рискове за здравето, когато водата не се подновява и резервоарът не се почиства правилно на всеки 3 дни.

Преди първа употреба

1. Уверете се, че овлажнителят е изключен.
2. Изберете място за вашия овлажнител, върху равна, хоризонтална повърхност на около 10 см от стената. НЕ поставяйте овлажнителя върху лакиран под или близо до мебели, които могат да бъдат повредени от твърде много влага или вода. Поставете върху влагоустойчива повърхност.
3. Резервоарът за вода е с капацитет 4 литра, а уредът с пълен резервоар може да работи около 20 часа;
4. Включете овлажнителя в електрически контакт AC220-240V.


Начин на употреба

1. Можете да добавите вода директно от горния капак или да отворите капака, за да добавите вода.

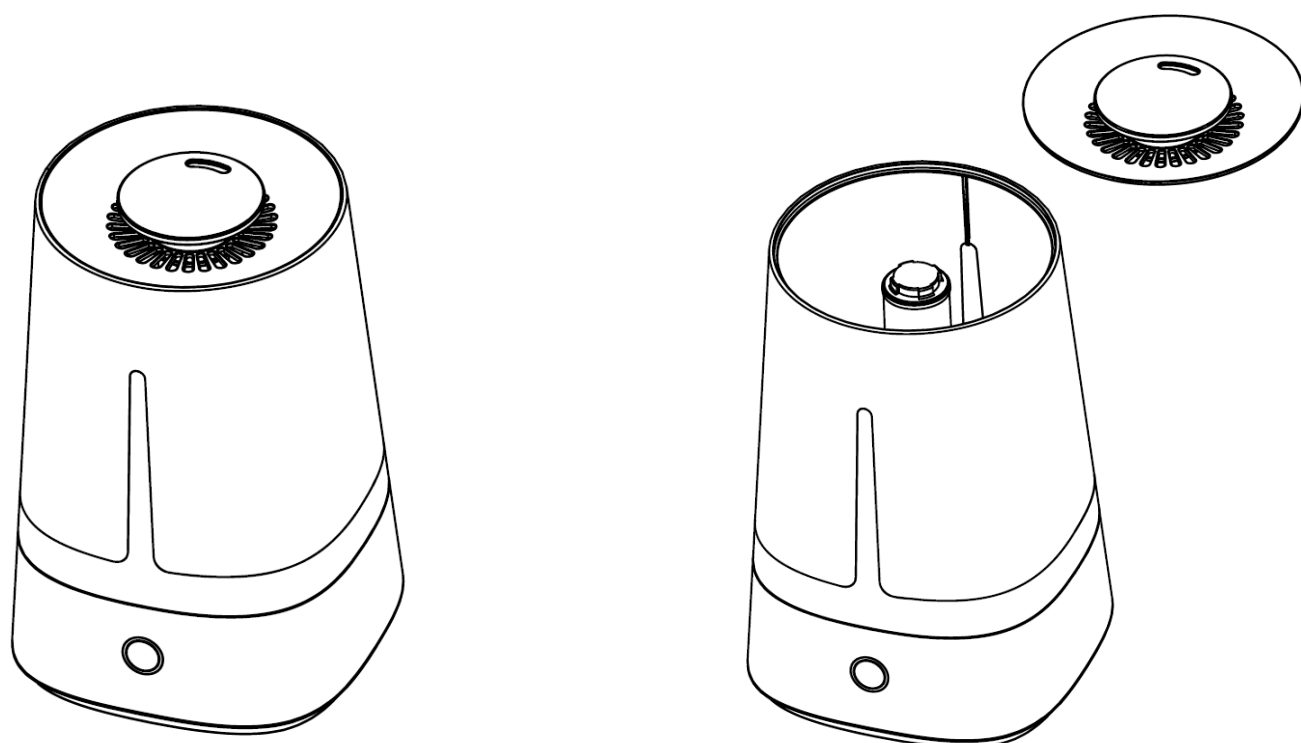


2. Напълнете резервоара с необходимото количество вода (водата не трябва да е повече от максималното ниво, след като се налее, тя ще се стича надолу през долния клапан и след това ще се влее в резервоара).

Напълнете резервоара
с
нужното количество вода

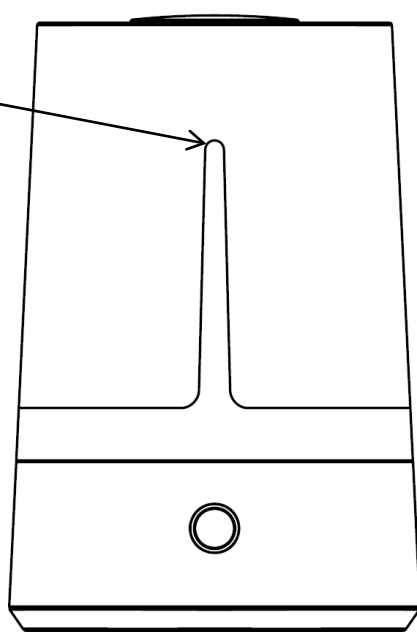

3. Включете го и вземете захранването

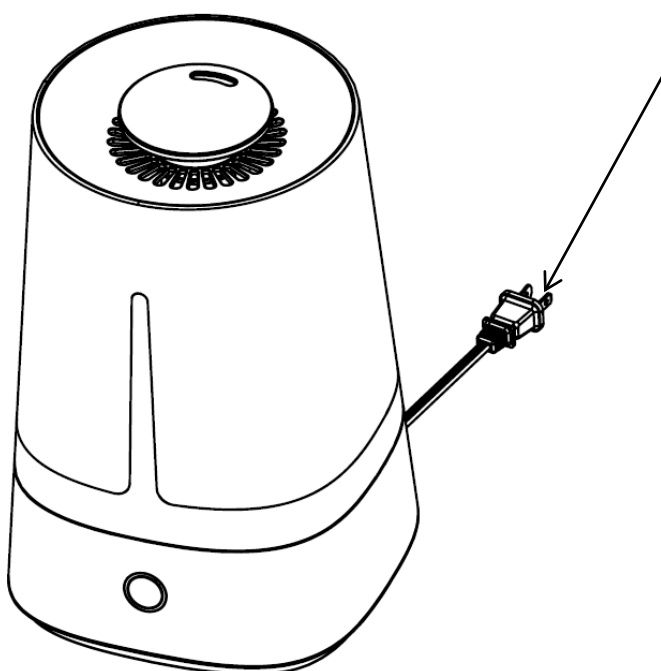


Включете го

4. (1) Натиснете леко бутона един път, за да включите устройството. Светлинният кръг ще стане бял и работният режим ще бъде настроен по подразбиране на висока предавка.

(2) Натиснете леко бутона за втори път и яркостта на бялата светлина ще намалее с 50%, превключвайки работния режим на нисък режим.

(3) Натиснете леко бутона за трети път, светлинният кръг ще стане бял, работният режим ще превключи на висока предавка и седемцветната светлина ще се включи.

- (4) Натиснете леко бутона за четвърти път, яркостта на бялата светлина върху светлинния кръг ще намалее с 50%, работният режим ще превключи на ниска предавка и седемцветната светлина ще се включи.
- (5) Натиснете продължително и леко докоснете бутона за 2 секунди, за да влезете в режим готовност.
- (6) Когато в резервоара има недостиг на вода, уреда спира да работи и светлината на светлинния кръг става червена и мига, което показва, че има недостиг на вода. След добавяне на вода, работете с машината съгласно точки 1-5 по-горе.
- Възможност за добавяне на аромат:
 Можете да добавите 3-4 капки ароматно масло, за да разпръснете аромата в пространството.

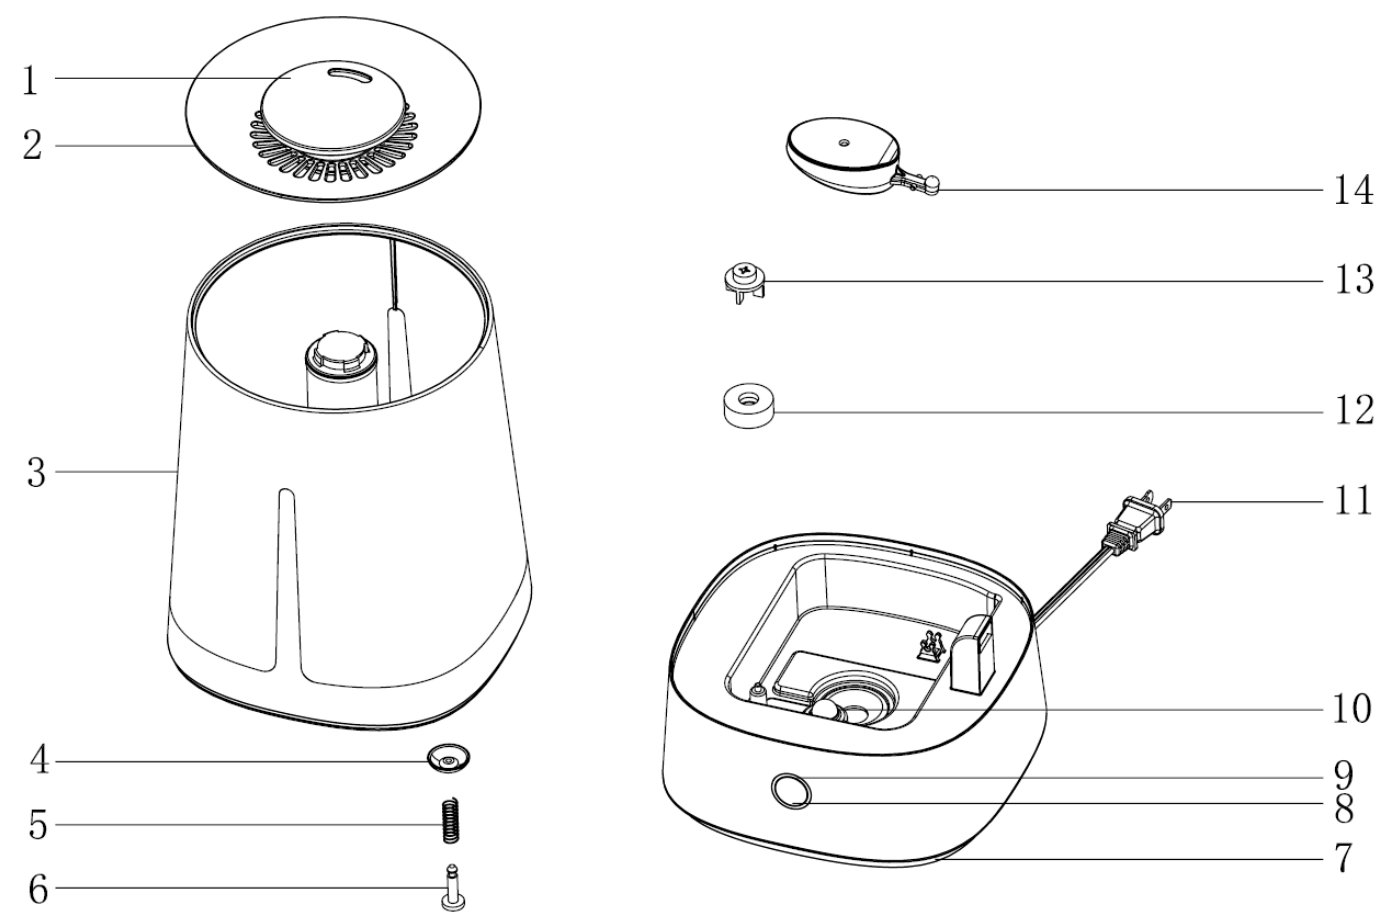

1. Изход за мъгла 2. Капак 3. Резервоар 4. Уплътняващ пръстен 5. Механична пружина 6. Вал 7. Дъно 8. Бутон захранване 9. Осветление на бутона 10. Седем цветна лампа 11. Захранващ кабел 12. Магнитен буй 13. Държач 14. Буй


Почистване и поддръжка

Следните процедури за поддръжка трябва да се спазват рутинно, за да се осигури правилна и ефикасна работа на вашия овлажнител. Уредът **НЯМА** да работи правилно, ако не се почиства правилно.

Когато уредът се използва, се препоръчва ежедневна и седмична поддръжка. Редовното почистване на резервоара на всеки три дни може да предотврати отлагането на котлен камък резервоара. Това също така предотвратява развитието на микроорганизми по основата. Това гарантира постигане на максимална ефективност. Не можем да надценим колко е важно правилното почистване за поддръжката и продължителната употреба на вашия уред и за предотвратяване на натрупването на водорасли или бактерии.

Ежедневна поддръжка

1. **ИЗКЛЮЧЕТЕ** щепсела от контакта преди почистване, изключете захранването.
2. Отстранете компонента на резервоара за вода.
3. Отворете капака, напълнете резервоара с малко количество вода, с кърпа избършете замърсяванията, почистете с вода и след това подсушете с кърпа.
4. Накиснете дренажа в малко количество вода, избършете мръсотията с кърпа.
5. Частите с плаващата топка върху дренажа могат да бъдат отстранени за почистване, почистени и след това напълнени.
6. Ако дренажът или резервоарът не могат да се почистят, можете да добавите подходящо количество лимонена киселина или бял оцет, да накиснете за 5-10 минути и след това да почистите с кърпа.

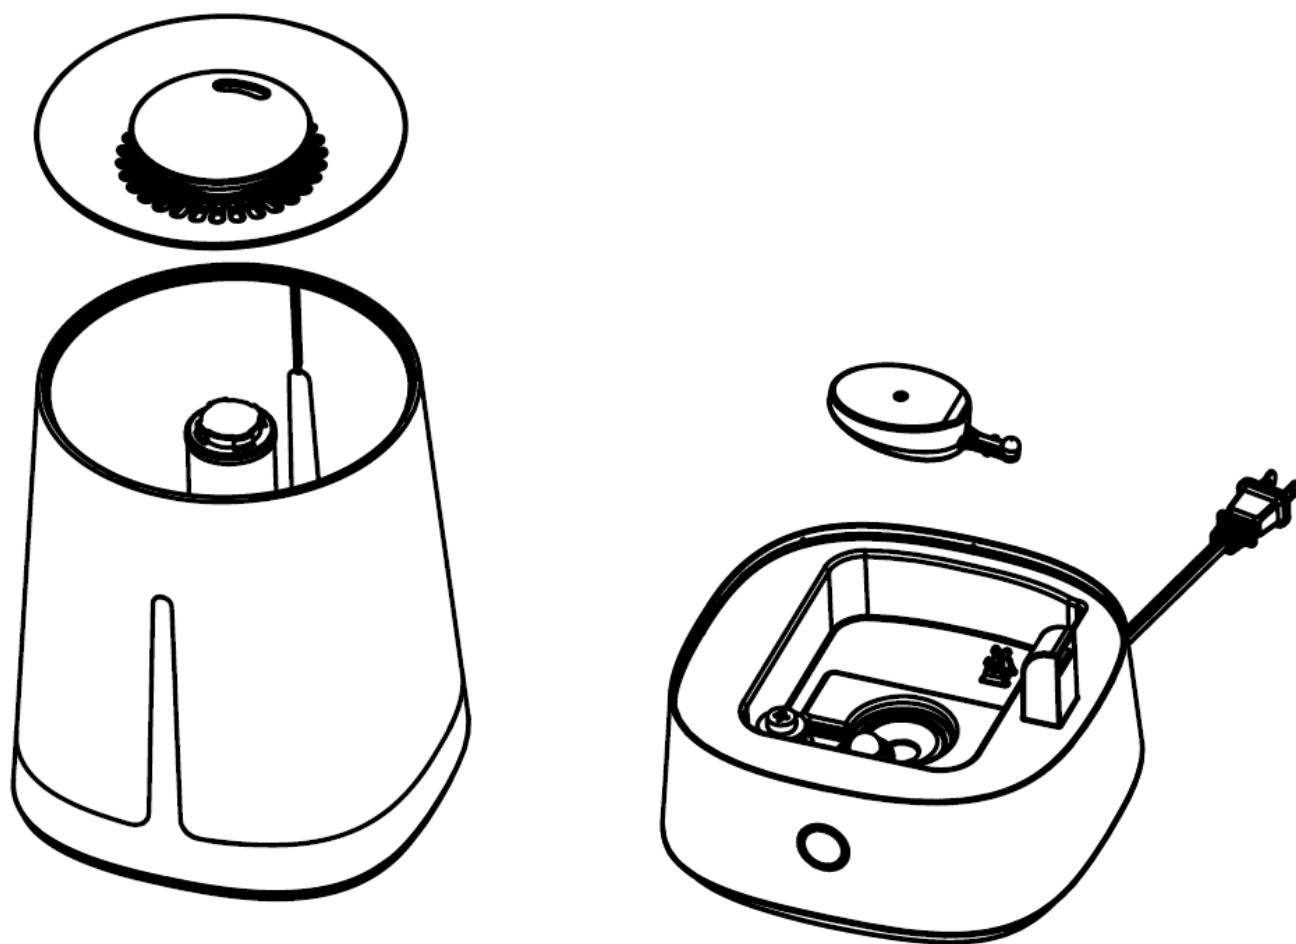

Ежеседмична поддръжка

Отстраняване на котлен камък:

1. Повторете стъпки 1-6 в раздела „Ежедневна поддръжка“.
2. Почистете тавата, като частично напълните основата с една чаша (225 г) неразреден бял оцет. Оставете разтвора да престои 20 минути, като почистите всички вътрешни повърхности с мека четка. Навлажнете кърпа с неразреден бял оцет и избършете цялата основа, за да премахнете котления камък..
3. Изплакнете с чиста топла вода, за да премахнете котления камък и разтвора от бял оцет, преди да започнете да дезинфекцирате резервоара.
4. Избършете нагревателния елемент с мека кърпа, след като е имал възможност да се охлади.

Дезинфекция на резервоара:

1. Напълнете резервоара с 1/2 чаена лъжичка хлорна белина и 1 галон (3,8 л) вода.
2. Оставете разтвора да престои 20 минути, като го пръскате на всеки няколко минути. Намокнете всички повърхности.
3. Изпразнете резервоара след 20 минути и изплакнете добре с вода, докато миризмата на белина изчезне. Подсушете с чиста кърпа или кухненска хартия.

Съхранение

Когато не използвате овлажнителя си за продължителен период от време:

1. Почистете, изплакнете и подсушете старателно овлажнителя, както е указано в седмичната поддръжка. НЕ оставяйте вода в устройството, когато го съхранявате. Оставянето на вода в устройството може да го направи негоден за работа през следващия сезон..
2. Поставете овлажнителя в оригиналната картонена опаковка и го съхранявайте на хладно и сухо място.

За запитвания относно рециклирането и правилното изхвърляне на този продукт, моля, свържете се с местния център за управление на отпадъци..

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
● Уредът не се включва.	➤ Уредът не е включен. ➤ Контактът не работи.	✓ Включете уреда. ✓ Сменете електрическия контакт в оторизиран сервизен център.
● Светлинният индикатор за пълнене/нулиране свети.	➤ Резервоарът е празен.	✓ Напълнете резервоара.
● Изходът на мъгла е минимален или никакъв.	➤ Има замърсявания или котлен камък върху пулверизиращото фолио. ➤ Овлажнителят все още не е загрял.	✓ Отстранете замърсяванията и котления камък от пулверизиращото фолио. ✓ Оставете 10 минути, за да се загрее овлажнителят.
● Тече вода от резервоара.	➤ Уплътнителният пръстен на пулверизиращото фолио не е монтиран. ➤ Масата не е равна и обикновено не работи. ➤ Плаващата топка беше заседнала поради други предмети.	✓ Намерете професионален работник, който да смени уплътнителния пръстен. ✓ Поставете овлажнителя върху равна повърхност. ✓ Премахнете предметите и освободете плаващата топка.
● Няма мъгла	1. Вентилаторът не работи правилно. 2. Във водата има мръсотия; атомиращото фолио не може да създаде мъгла.	1. Намерете професионален работник, който да смени вентилатора. 2. Почистете овлажнителя и го напълнете с чиста вода.
● Силен шум	Има нещо друго заложено във вентилатора или вентилаторът е повреден.	1. Намерете професионален работник, който да смени вентилатора.

Спесификации

Наименование	Ултразвуков овлажнител
Напрежение	220-240V
Честота	50Hz-60Hz
Мощност	25W
Мах кап.на овлажняване	250ml/час



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.