

Rohinson®

Инструкция за употреба

Мултикапсулна кафемашина R-98054



Моля, прочетете инструкциите за безопасност, преди да използвате уреда .


Предпазни мерки

Преди работа, моля, прочетете внимателно това ръководство и обърнете внимание на следното:

- Преди да изключите щепсела от контакта, моля, уверете се, че машината е в изключено състояние.
- Не докосвайте щепсела/контакта/захранването или машината, когато ръцете ви са мокри. Не прекъсвайте захранването, като дърпате захранващия кабел, за да извадите щепсела.
- Не местете машината, докато работи.
- Не докосвайте горещи части на машината (като части, които горят вода или отделят вода по време на работа).
- Не докосвайте парата или водния стълб.
- Не отваряйте капака, докато машината работи.
- Не потапяйте устройството, захранващия кабел и щепсела във вода или други течности.
- Преди почистване или ремонт, моля, извадете щепсела от контакта, за да оставите машината да изстине.
- Преди да свържете към електрозахранването, моля, проверете дали местното захранващо напрежение съответства на напрежението, посочено от производителя.
- Електрическите уреди не са предназначени за използване от хора с физически, сензорни или интелектуални увреждания (включително деца) или такива без опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани. Възрастните трябва да напътстват децата да не си играят с електрически уреди.
- Не позволявайте на деца да използват този продукт или да го използват като играчка.
- Не използвайте този продукт, когато щепселът, кабелът или продуктът са повредени. Свържете се със сервиз за проверка възможно най-скоро и не модифицирайте, разглобявайте или ремонтирайте сами.
- Този продукт е само за домашна употреба и не може да се използва за други цели.
- Моля, поставете продукта върху стабилна, топлоустойчива повърхност и не го използвайте във влажна или прашна среда. Не го използвайте в близост до открит пламък, топлина или водни пръски, за да избегнете инциденти.
- Когато се установи, че продуктът е повреден, моля, незабавно спрете да го използвате.
- Не покривайте горния капак по време на работа.
- Когато работите с продукта, внимавайте за водните пари и не поставяйте лицето си близо до изхода на водата, за да избегнете опарвания.
- Не местете продукта по време на работа, за да избегнете инциденти.
- По време на работа на продукта могат да възникнат леки вибрации, които да накарат чашата за кафе да се движи леко, което е нормално явление.
- Не отваряйте капака по време на работа.
- Не поставяйте пръсти или други предмети в чашата, за да избегнете инциденти.
- Моля, дръжте този продукт, проводниците и капсулите за кафе далеч от деца.
- Не впръсквайте гореща вода в резервоара за вода.
- Не дърпайте захранващия кабел, за да извадите щепсела.
- Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце.


- Не разглобявайте продукта.
- Преди почистване е необходимо да изключите продукта или да извадите захранващия кабел от контакта.
- Машината не може да се почиства директно във вода.
- Не използвайте продукта на открито, за да го предпазите от нагряване, пряка слънчева светлина, влага (не потапяйте в течности), не докосвайте остри ръбове и не го пипайте с мокри ръце. Изключете незабавно главното захранване, ако продуктът е мокър.
- Проверявайте редовно дали продуктът е повреден. Ако е повреден, моля, не го използвайте
- Ако захранващият кабел, щепселът или други компоненти са повредени, използването на продукта е строго забранено. Моля, изпратете го в сервизен магазин за тестване, поддръжка и подмяна от специализиран персонал.

Описание на уреда

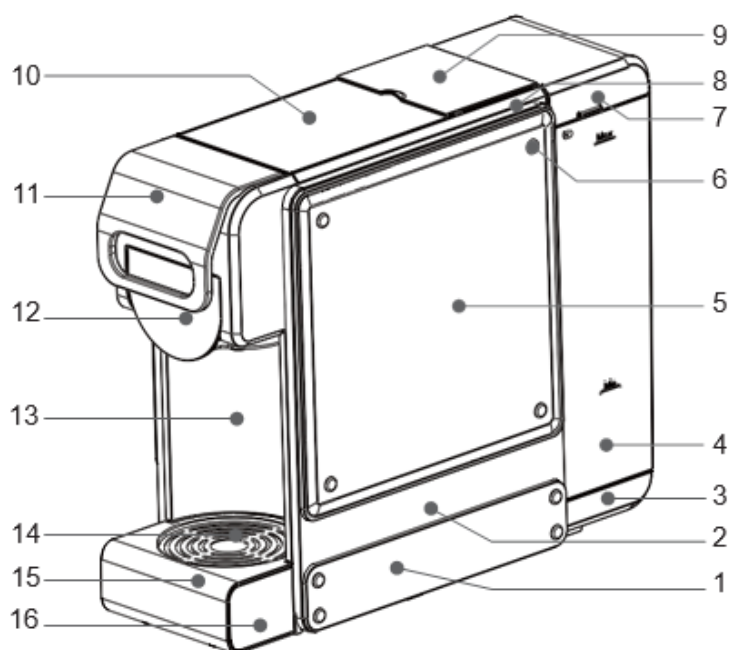

1. Декоративни елементи
2. Покритие на лява и дясна част
3. Заден капак
4. Резервоар за вода
5. Големи декоративни елементи
6. Декоративни винтове
7. Капак на резервоара
8. Покритие на горна част
9. Отделение за капсула
10. Сензорен панел
11. Дръжка
12. Капак
13. Покритие предна част
14. Решетка
15. Тавичка за оттичане
16. Страничен панел на тавичката

Съвет: Машината има различни адаптери за различни капсули, подробности вижте по-долу:

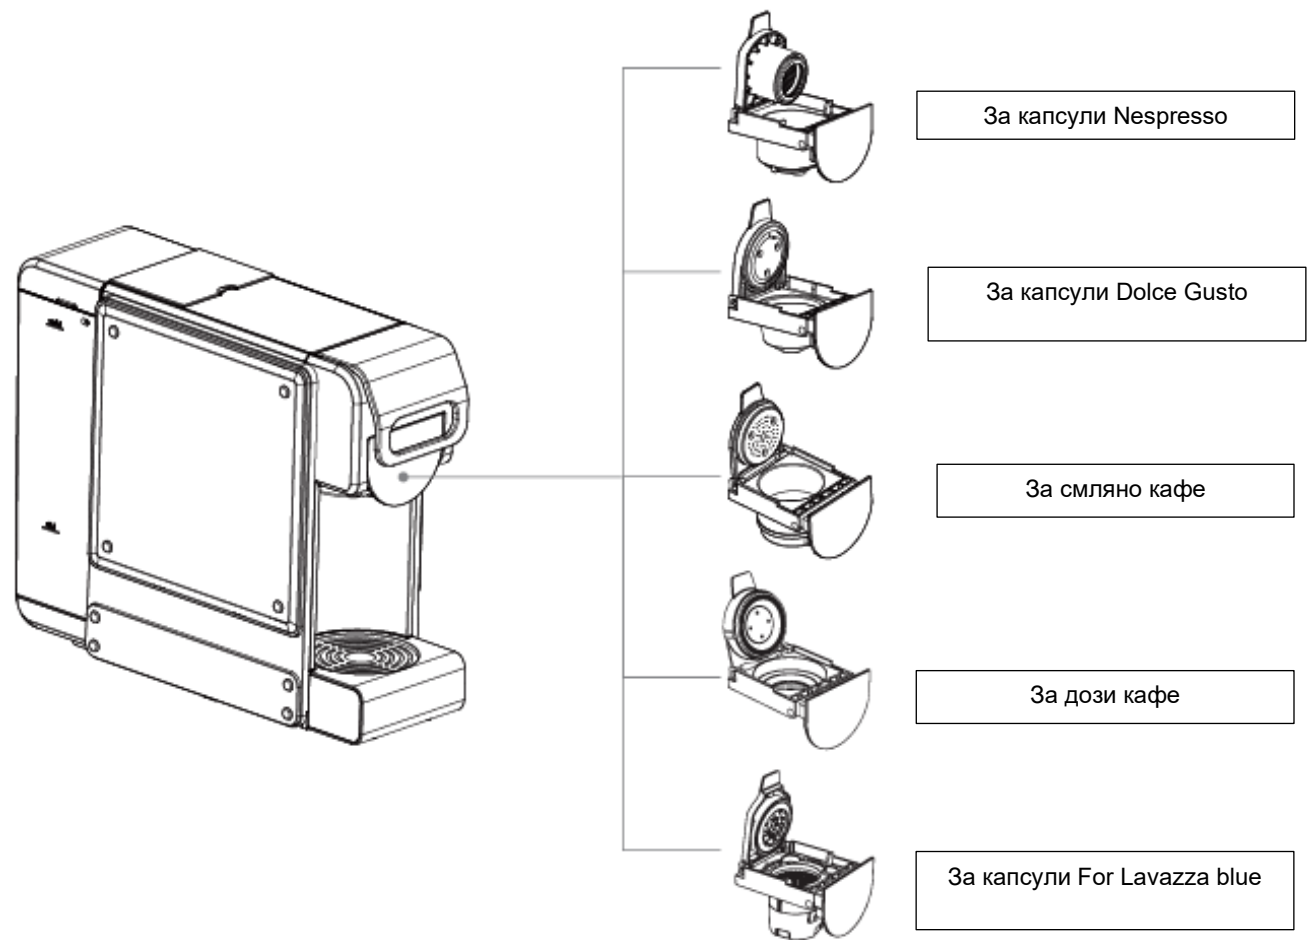


Описание на функциите

Функционални бутони		Вкл./из кл.	Използвайте за включване или изключване на машината.
		Гореща вода	Индикатора мига бавно при приготвяне на топла вода.
		Предвари телно загряван	Активирайте режима при натискане.
		Количество кафе	Натиснете бутона веднъж, за да увеличите с едно ниво, докато се настрои на най-високото ниво, след което натиснете бутона отново, за да започнете отново от най-ниското ниво
			Най-ниско ниво.
			Най-високо ниво.

Други функции:

1


Използване на капсули.

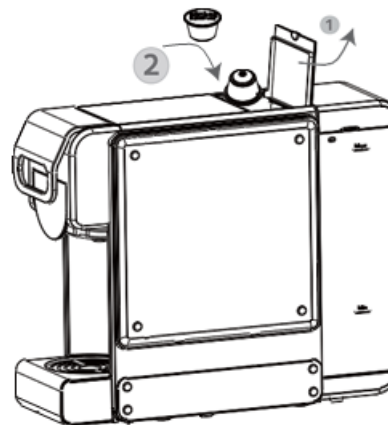

2

След употреба ваничката ще
напълни (почиствайте
ваничката редовно).

се

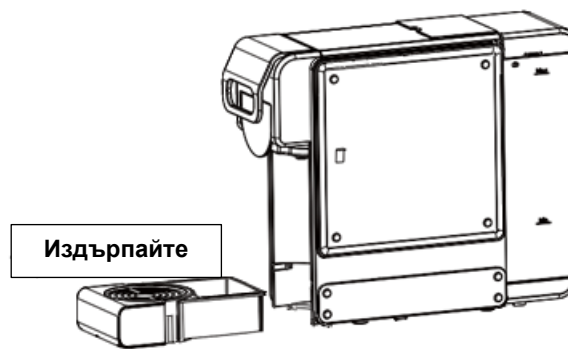

1. Извадете тавичката.
2. Повдигнете ваничката и почистете вътрешността.
3. В същото време почистете вътрешната част на тавичката.

Начин на употреба

Ако се използва за първи път или не е използвана дълго време,
машината трябва да се измие.

1

Налейте вода в резервоара:

1. Вдигнете капака на резервоара.
2. Налейте не повече от 0,6 литра чиста вода. (с температура на водата не повече от 35°C)
3. Поставете обратно капака на резервоара за вода.




2

Включете в захранването.



3


1. Натиснете бутона вкл./изкл.
2. Индикатора ☕ мига, и загреването започва.
3. След като загреването е приключило, ☕ индикатора остава включен.ك

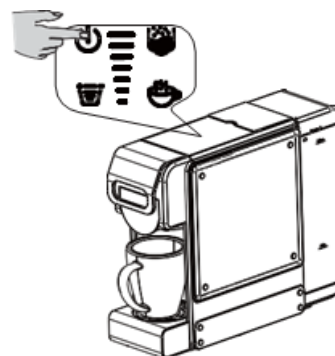

4

1. Поставете чаша (с капацитет над 200 мм) на решетката.
2. Натинете, за да изберете количеството кафе, след което натиснете, докато приготвянето на кафето приключи. Изчакайте, докато машината приключи с почистването.


Забележка: Преди да натиснете бутона, уверете се, че капака е затворен и чашата трябва да бъде поставена на решетката.ك

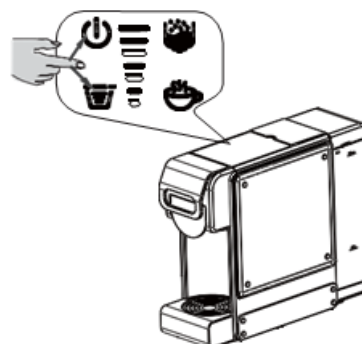

За капсули Nespresso


1

- Отворете капака.
- Извадете държача за капсули.

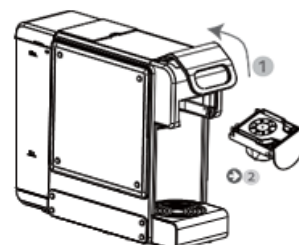


2

Поставете капсулата в държача.ك

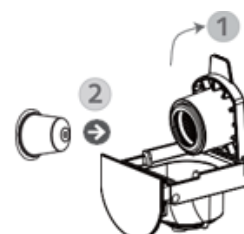

3

Поставете държача в машината. Уверете се, че сте го поставили в края, след което затворете капака.ك

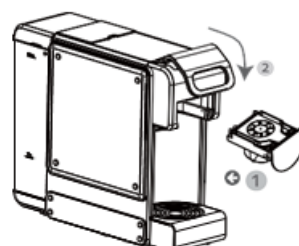

4

Приготвяне на кафе

1. Поставете чаша на решетката.
2. Натиснете  за да изберете количеството кафе, след което натиснете  докато катфето е готово.


Забележка: Когато бутона  е натиснат, индикаторът ще мига бавно и машината приготвя. Процесът на мигане е нормален, тъй като машината е в състояние на нагряване.⚡



За капсули **Dolce Gusto**


1

- Отворете капака.
- Извадете държача за капсули.

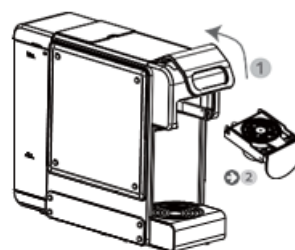


2

Поставете капсулата в държача.

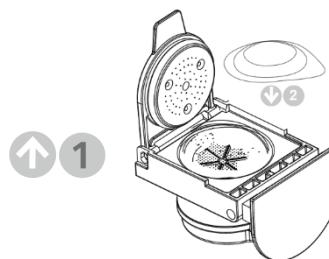

3

Поставете държача в машината. Уверете се, че сте го поставили в края, след което затворете капака.⚡

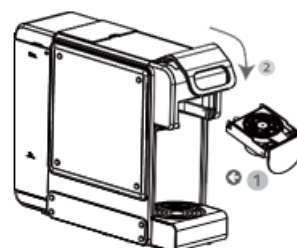

4

Приготвяне на кафе

3. Поставете чаша на решетката.
4. Натиснете  за да изберете количеството кафе, след което натиснете  докато катфето е готово.


Забележка: Когато бутона  е натиснат, индикаторът ще мига бавно и машината приготвя. Процесът на мигане е нормален, тъй като машината е в състояние на нагряване.⚡



За смляно кафе


1

- Отворете капака.
- Извадете държача за кафе.

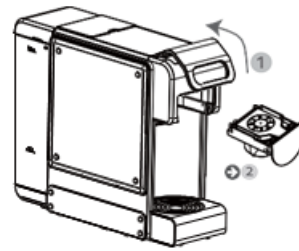

2

Поставете кафе в отделението на държача.

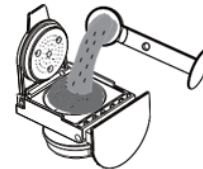


Притиснете кафето с мерителната лъжица.



3

Поставете държача в машината. Уверете се, че сте го поставили в края, след което затворете капака.⚠

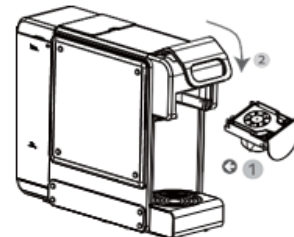

4

Приготвяне на кафе

5. Поставете чаша на решетката.

6. Натиснете ☰ за да изберете количеството кафе, след което натиснете ☕ докато кафето е готово.


Забележка: Когато бутона ☕ е натиснат, индикаторът ще мига бавно и машината приготвя. Процесът на мигане е нормален, тъй като машината е в състояние на нагряване.⚠



За дози кафе


1

- Отворете капака.
- Извадете държача за дози.

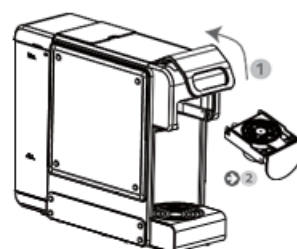


2

Поставете ESE дозата в държача.

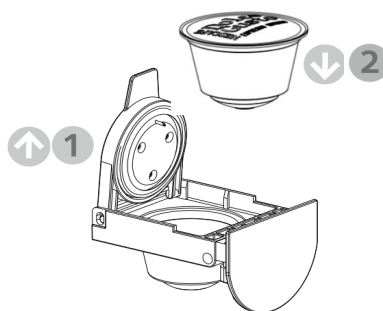

3

Поставете държача в машината. Уверете се, че сте го поставили в края, след което затворете капака.⚠

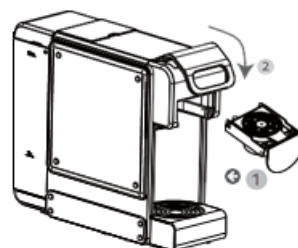

4

Приготвяне на кафе

1. Поставете чаша на решетката.
2. Натиснете ☰ за да изберете количеството кафе, след което натиснете ☕ докато катфето е готово.


Забележка: Когато бутона ☕ е натиснат, индикаторът ще мига бавно и машината приготвя. Процесът на мигане е нормален, тъй като машината е в състояние на нагряване.⚠



За капсули **LAVAZZA Blue**


1

- Отворете капака.
- Извадете държача за капсули.

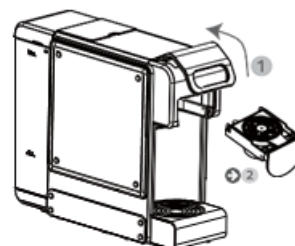


2

Поставете капсулата в държача.

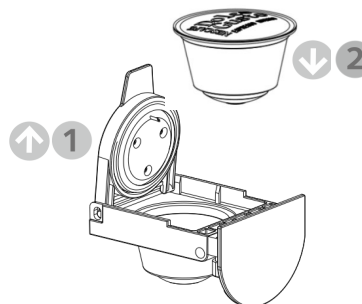

3

Поставете държача в машината. Уверете се, че сте го поставили в края, след което затворете капака.ك

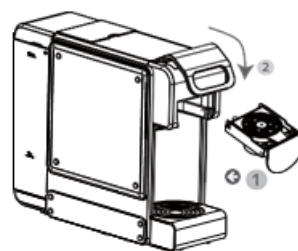

4

Приготвяне на кафе

1. Поставете чаша на решетката.

2. Натиснете ☞ за да изберете количеството кафе, след което натиснете ☞ докато кафето е готово.


Забележка: Когато бутона ☞ е натиснат, индикаторът ще мига бавно и машината приготвя. Процесът на мигане е нормален, тъй като машината е в състояние на нагряване.ك



Режим за пестене на енергия

Пестене на енергия

1. Машината има енергоспестяващ режим.
2. Машината се изключва автоматично след 15 минути и всички светлинни индикатори изгасват. Само бутона ☞ мига бавно.
3. Когато машината е в състояние на изключване, натиснете отново бутона за включване и изключване, за да рестартирате машината отново.

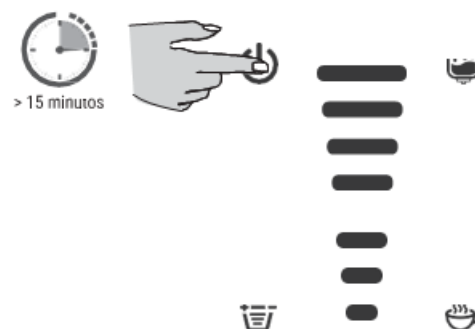

Настройка на режим пестене на енергия

Когато машината работи, натиснете и задръжте ☞ и ☞ . След това ще издаде звуков сигнал и светлините ще останат включени.

- След като бутона ☞ е натиснат, индикаторът остава включен и режима се стартира.
- След като бутона ☞ е натиснат, индикаторът мига бавно и режима се отменя.



Предварително загряване

Настройка 1

Когато машината работи, натиснете и задръжте бутоните ☕ и ☕. След това ще има звуков сигнал и само бутоните ☕, ☕, ☕ ще останат да светят.

- След като бутоната ☕ е натиснат, индикаторът остава включен и режима се стартира.
- След като бутоната ☕ е натиснат, е натиснат, индикаторът мига бавно и режима се отменя.



Настройка 2

Когато машината работи, натиснете ☕. След това ще издаде звуков сигнал и индикаторът мига бавно, стартирайки режима. В противен случай индикаторът остава включен, отменяйки режима.




Премахване на котлен камък

1. Поставете чаша на изхода за вода.
2. Поставете подходящо количество препарат за отстраняване на котлен камък в резервоара.
3. Когато машината работи, натиснете и задръжте бутоните ☺, ☕. След това ще изпипка и само бутоните ☺, ☕ ще светят.
4. Натиснете ☕ за да активирате функцията. Времето за начало на работа е 120 секунди. Натиснете ☕ за да спрете процеса.



Внимание


Когато машината прави не повече от 400 чаши кафе, тя трябва да се почиства от котления камък в съответствие с горните функции.

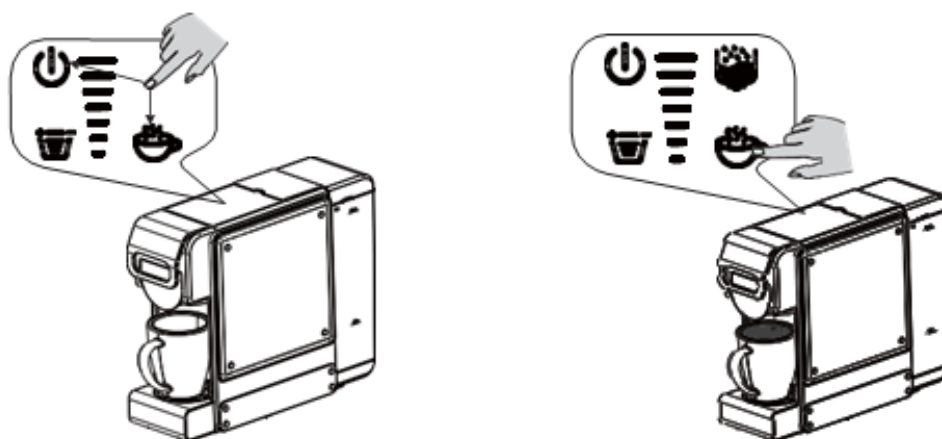

Възстановяване на фабричните настройки

Когато машината работи, натиснете и задръжте ☺ и ☕. След това ще има 3 звукови сигнала и всички индикатори ще мигнат два пъти. Най-ниското ниво от седемте светлини свети и фабричните настройки се възстановяват. ك

ك

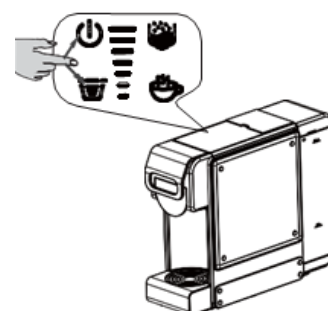


Проблем с водата в машината

Проблем: Когато машината се използва за първи път или не се използва дълго време, вътрешността на помпата е суха, което води до липса на вода, която излиза от машината.

Решение: Напълнете машината с вода от ръчната въздушна помпа в аксесоарите на машината.☞




1

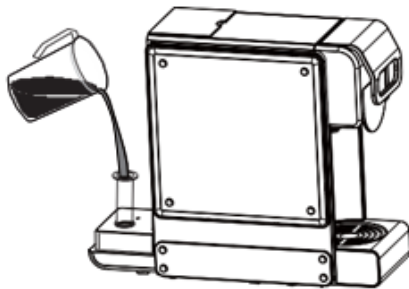

Поставете въздушната помпа в отвора за вода на резервоара и след това добавете вода.

2

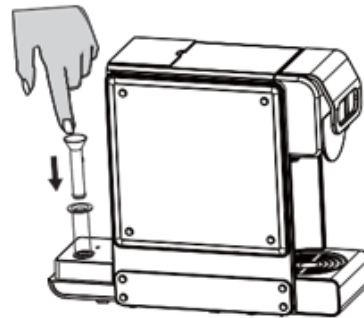


Изпомпвайте вода в машината с помпа.


Почистване

1. Не потапяйте кафемашината във вода.
2. Уверете се, че сте изключили захранващия кабел, преди да почистите машината.
3. Не използвайте силни почистващи препарати, остри предмети, четки или други за почистване на кафемашината.

- Цялостно почистване на машината.

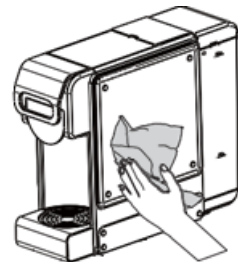

- Почистете държача.

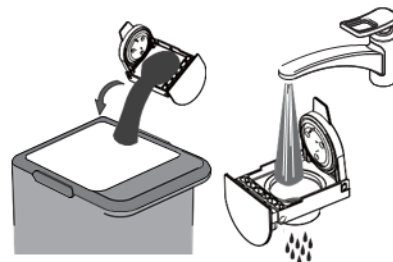


Внимание

- Не изливайте вода директно върху машината.



- Все още има остатъчна топлина след приготвяне на кафе.

Внимание! Горещо!

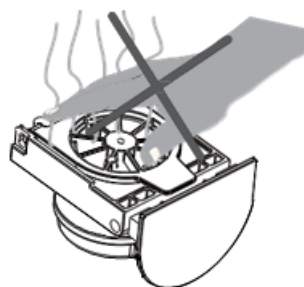

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Индикаторите не светят.	1. Не е включена в захранването. 2. Този функционален бутон не е натиснат.	1. Проверете дали захранващият кабел е правилно включен. 2. Бутонът за вкл./изкл. не е натиснат. 3. Уверете се, че захранването е включено. Ако този проблем все още се появява, моля, потърсете сервиз.
Не отделя кафе или капе твърде бавно.	1. Няма вода в резервоара. 2. Кафето на прах е притиснато твърде плътно и кафето е твърде малко или твърде много.	1. Налейте вода в резервоара. 2. Изберете подходящото кафе на прах и го поставете отново в държача.
Изтичане на вода или просмукване.	1. От резервоара тече вода. 2. От държача за капсули тече вода.	1. Проверете дали резервоарът е правилно инсталиран или повреден. 2. Кафето на прах не е пресовано правилно.
Машината не работи правилно, всички индикатори не светят при натискане.	Не е включена в захранването.	Проверете дали електрическият контакт е включен. Ако не работи, моля, потърсете сервиз.



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА НА ЕО 2012/19/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.