

Rohnson®

Инструкция за употреба
Контактен грил R-2344

За вашата безопасност и продължително използване на този продукт четете внимателно инструкциите преди употреба.

1. Моля, прочетете внимателно инструкциите преди първата работа и ги съхранявайте на подходящо място.
2. Ако предадете този уред на трето лице, това ръководство за експлоатация също трябва да бъде предадено.
3. Неправилната работа и боравене може да доведе до неизправност на уреда и до нараняване.
4. Този уред не е подходящ за търговска употреба, нито за използване на открито.
5. Преди да включите щепсела в контакта, моля, проверете дали токът и захранването отговарят на спецификациите на табела.
6. Изключете щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди почистване.
7. Частите на уреда се нагорещават по време на употреба. Следователно уредът трябва да се държи само за дръжката.
8. Не потапяйте уреда или щепсела във вода или други течности. Има опасност за живота поради токов удар!
9. Децата не могат да разпознаят опасностите, свързани с неправилното боравене с електрически уреди. Ето защо децата никога не трябва да използват електрически домакински уреди без надзор.
10. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепсел показват признаци на повреда, ако уредът е паднал на пода или е бил повреден по друг начин. В такива случаи занесете уреда на оторизиран специалист за проверка и ремонт.
11. Уверете се, че захранващият кабел не е окачен на остри ръбове и го дръжте далеч от горещи предмети и открит пламък.
12. Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат между плочите за и не докосва ръба на плочата при нормална употреба.
13. Поставете уреда върху стабилна, равна повърхност и не го поставяйте върху горещи предмети или открит пламък (напр. котлони).
14. Никога не оставяйте уреда без надзор по време на употреба.
15. Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.

16. Уредите не трябва да се използват близо до или под завеси и запалими материали. Те трябва да бъдат наблюдавани.
17. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
18. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
19. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
20. Този уред не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
21. Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като напр:
Кухни за персонала в магазини, офиси и други;
селски къщи;
от клиенти в хотели, мотели и други;
места тип нощувка и закуска
22. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години

Описание на уреда



Преди първа употреба

Отстранете всички опаковъчни материали, стикери и аксесоари от вътрешната и външната страна на уреда.

Никога не поставяйте уреда директно върху чуплива повърхност (стъклена маса, покривка за маса, лакирани мебели и др.) или върху мека повърхност, като например кърпа.

За да предотвратите прегряване на уреда, не го поставяйте в ъгъла или до стената.

Винаги дръжте на недостъпно за деца място.

Включвайте внимателно хранящия кабел, независимо дали използвате удължител или не, така че гостите да могат да се движат свободно около масата, без да се спъват в него.

Никога не поставяйте уреда под шкаф, прикрепен към стена или рафт, или до запалими материали като щори, завеси или стенни завеси.

При първа употреба измийте плочите и избършете с мека кърпа.

Уверете се, че плочите са стабилни, добре позиционирани и правилно поставени. Използвайте само чиниите, предоставени с уреда или закупени от одобрен сервиз Centre.

Предварително загряване

Задайте необходимата температура и загрейте уреда предварително за 5-10 минути.

Внимание: Никога не докосвайте горещата повърхност (корпус и плоча) по време на употреба, тя е гореща.

При първа употреба може да има лека миризма и малко дим през първите няколко минути.

Този уред не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

За да запазите незалепващите свойства на покритието, избягвайте прекомерното предварително нагриване, когато уредът е празен.

Инструкции за готвене

Вижте последната страница, за да научите настройките и времето за готвене за всички видове храни.

Не местете уреда, когато го използвате.

За да предотвратите повреда на плочите, използвайте ги само върху уреда, за който са предназначени (напр. не поставяйте във фурна, върху газовия котлон или електрическия котлон и т.н.)

Не поставяйте съдове за готвене върху повърхностите за готвене на уреда.

Винаги използвайте дървена или пластмасова шпатула, за да не повредите плочата за готвене.

Не използвайте алуминиево фолио или други предмети между плочите и храната, която се готви.

Никога не оставяйте уреда без надзор, когато се използва.

След като готвенето приключи

Плочите никога не трябва да се пипат докато са горещи.

Оставете да се охлади за поне 2 часа в позицията, използвана за готвене.


Не потапяйте уреда във вода.

Никога не потапяйте уреда или захранващия кабел във вода.

Не поставяйте котлоните под вода или върху крехка повърхност.

Не носете уреда за дръжката.

Уредът може да се съхранява вертикално.

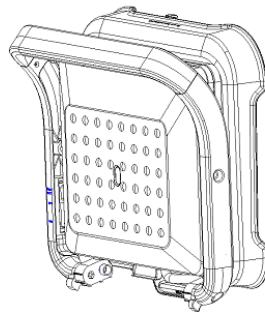

Спесификации

Напрежение	220V-240V~
Честота	50/60Hz
Мощност	2200W max

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

