

# ***Rohinson***®

## Стенен РТС конвектор

Модел.: R-6070



Инструкция за употреба

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или за периодична употреба.

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ  
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА**

**Опасно: Не докосвайте закачалката за кърпи докато уреда работи.**

**Модели, обхванати от този лист с инструкции:-**

220V-240V~ 50Hz

IP23

2000W

Стенен PTC конвектор

**Важно: Прочетете инструкциите, преди да използвате уреда.**

**Запазете тези инструкции за бъдещи справки.**

Забележка: Защитата от замръзване с термостат е за поддържане на малки размери. Той е за използване в дома или за подобни цели. Уредът може да се използва само във фиксирана позиция и само за описаната цел.

**Уредът не се използва на открито!**

**Мерки за безопасност (да се прочете преди да се работи с уреда)**

- 1) Този продукт е предназначен за монтаж на стена, никога не го използвайте като преносим уред.
- 2) Не използвайте уреда, освен ако краката не са правилно закрепени, ако се използва като преносим уред.
- 3) Този конвектор е предназначен за монтаж на стена и трябва да се използва с вентилационния отвор за въздух, обърнат надолу. Уредът не трябва да се използва в друга ориентация и не трябва да се използва като свободно стоящ преносим уред.
- 4) Този конвектор трябва да бъде монтиран така, че превключвателите и другите системи за управление (с изключение на кабела) да не могат да бъдат докоснати от човек във ваната или под душа
- 5) Този уред е подходящ за монтаж върху повърхности с нормална запалимост, напр. дърво, гипсокартон, зидария. Не е подходящ за използване върху силно запалими повърхности (напр. полистирол, текстил).
- 6) Уредът трябва да бъде монтиран така, че превключвателите и другите системи за управление да не могат да бъдат докоснати от човек във ваната или под душа.
- 7) Преди да направите фиксиращ(и) отвор(и), проверете дали няма скрити препятствия под монтажната повърхност като тръби или кабели.
- 8) Избраното местоположение на уред трябва да позволява продуктът да бъде надеждно монтиран (напр. към здрава стена) и безопасно свързан към електрическата мрежа
- 9) Уверете се, че хранването на контакта, в който е включен уред, е в съответствие с етикета с характеристики на уреда и че контактът е заземен.
- 10) Дръжте хранващия кабел далеч от горещия корпус на уреда.
- 11) Не използвайте уреда на открито.
- 12) Не покривайте и не запушвайте нито една от решетките или отворите за въздух.
- 13) Не поставяйте уреда върху килими с много дълбок косъм.
- 14) Уверете се, че уредът е поставен върху твърда равна повърхност. Уверете се, че не е разположен близо до завеси или мебели, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
- 15) Не поставяйте уреда пред или непосредствено под контакт.
- 16) Не пъхайте никакви предмети през изхода за топлина или решетките.
- 17) Не използвайте уреда на места, където се съхраняват запалими течности или където може да има запалими изпарения.
- 18) Трябва да се внимава особено, когато уред е разположен в зони, заети от деца или инвалиди.
- 19) Винаги изключвайте уреда от контакта, когато го местите от едно място на друго.

- 20) Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от признат сервизен агент или друго квалифицирано лице.
- 21) Използвайте само подходящ електрически контакт 220-240V.
- 22) Помещението, което ще се отоплява, не трябва да съдържа никакви лесно запалими материали (напр. бензин, разтворители, спрейове и др.) или други лесно запалими материали (напр. дърво или хартия). Дръжте такива материали далеч от оборудването. Риск от пожар!!
- 23) Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.

## Преди първа употреба

1. Преди да поставите щепсела в контакта, уверете се, че електрическото захранване съответства на това на етикета с номинални данни на устройството.
2. Внимателно отстранете уреда от найлоновия плик и кашона.
3. Поставете конвектора на стената, включете в AC220-240V~ електрически контакт, ще чуете звуков сигнал и бутона  ще светне и ще се покаже температурата по подразбиране.

## 1) Подготовка на уреда

### Настройка на времето

Преди да включите уреда, задайте времето. Натиснете бутона , и ще светне на контролния панел. Или натиснете бутона "Set" за да стартирате уреда.

**WEEK** Натиснете бутона "Set" веднъж, натиснете бутоните   за да настроите седмица от 1--7 (1=Понеделник, 2=Вторник... 7=Неделя и т.н.)

**HOURL** Натиснете бутона "Set" отново, натиснете бутоните   настройте часа от 01--00 (01=1 часа, 02=2 часа... 00=24 часа)

**MINUTE** Натиснете бутона "Set" отново, натиснете бутоните   настройте минутите 00--59 (01=1 минута, 02=2 минути и т.н.)

Съвет: Натиснете бутона "Set", екранът показва числото ще мига 5 секунди, трябва да действате навреме, в противен случай уредът ще се върне в режим на готовност. (Уредът ще запази точното време до изключване)

## 2) Начин на употреба

1. Включете уреда като натиснете бутона  веднъж. Индикатора  ще се смени от червен на бял. От уреда ще духа хладен въздух.
2. Натиснете бутона  два пъти, от уреда ще духа топъл въздух и иконата  ще светне в бяло.
3. Натиснете бутона  три пъти, от уреда ще духа горещ въздух и иконата  ще светне в червено.
4. Натиснете бутона  четири пъти и уреда ще спре да работи, иконата  ще светне в червено..

5. Натискайте бутона , устройството ще настрои таймера от "01-24" и иконата "D" светне. "00" означава свършил таймер.

**PS:** Бутон на контролния панел  е същата функция с бутона "24H" на дистанционното управление.

### 3) 24-часов Таймер

1. Включете уреда, тъй като функциите (вентилатор, топло, горещо са наред). Бутон на контролния панел  и бутона на дистанционното "24H" работят по един и същ начин.
2. Натиснете бутона "24H", настройте таймера до 24 часа, продължете да натискате бутона "24H" за да увеличите времето от 00--24(00= изтекъл, 01=1 час, 02=2 часа...24=24 часа) и индикатора "D" светне.

**PS:** Символа "00" означава, че няма настроен таймер, иконата "D" не свети.

### 4) Настройка на температурата

1. Включете уреда като функциите (вентилатор, топло, горещо са ок). Тази функция само чрез дистанционно управление.
2. За да зададете температурата, натиснете бутоните   to set the desired от 10°C до 49°C.
3. Когато температурата падне с 2 градуса под зададената, уреда ще стартира със степента  (1300W).
4. Когато температурата падне с 4 градуса под зададената, уреда ще стартира със степента  (2000W).
5. Когато температурата е с 1 градус по-висока или  $\geq$  от зададената, ще духа студения въздух.

**PS:** Когато натискате бутоните   за да настроите температурата, иконата  ще свети.

### 5) Седмичен Таймер

1. Включете уреда като функциите (вентилатор, топло, горещо са ок). Тази функция само чрез дистанционно управление (Преди да използвате функцията за седмичен таймер, трябва да настроите реалното време)

2. WEEK Натиснете бутона  1-ви път, иконите "W", "ON" светват, показва се "1" което означава "Понеделник", натиснете бутоните   за да изберете ден от седмицата от 01--07(01=Понеделник, 02=Вторник...07=Неделя.)

HOUR Натиснете бутона  за 2-ри път, иконите "W", "ON" светват, натиснете бутоните   за да изберете час от 01--00(01=1 часа, 02=2 часа...00=24 часа.)

MINUTE Натиснете бутона  за 3-ти път, иконите "W", "ON" светват, натиснете бутоните   за да изберете минутите от 00--59(01=1 минута, 02=2 минути.)

----- Това е при стартиран е на таймер

**HOURL** Натиснете бутона  за 4-ти път, иконите “**W**” ,” **OFF** ” светват, натиснете бутоните “  за да изберете час от 01--00(01=1 часа,02=2 часа...00=24 часа.)

**MINUTE** Натиснете бутона  за 4-ти път, иконите, “**W**” ,” **OFF** ” светват, натиснете бутоните “  за да изберете минутите от 00--59(01=1 минута,02=2 минути.)

-----Това е при приключил таймер  
Посоченото по-горе е завършено, зададеният таймер за понеделник.

3. Натиснете бутона  още веднъж, иконите “**W**” ,” **ON** ” светват, показва се “2” което означава “ Вторник”. Моля, имайте предвид, че работата с отворено време HOURL/MINUTE и затворено време HOURL/MINUTE са същите като преди понеделник.

4.Таймерите От 1-7(1=Понеделник,2=Вторник...7=Неделя.) са готови настроени, натиснете бутона “Tem.” На дистанционното 7 пъти за да настроите от Понеделник до Неделя’температурата, натиснете бутоните“  , изберете желаната температура от диапазон 10°C to 49°C.

PS: Във функцията Седмичен таймер, когато зададете днешната температура, функцията на термостата ще започне, правилата са същите като 4) Настройка на температурата, моля, обърнете внимание.

Можете да зададете различно отворено време, затворено време и температура в рамките на цялата седмица.

## 6)Функция отворен прозорец

1. Включете уреда като функциите (вентилатор, топло, горещо са ок). Тази функция само чрез дистанционно управление.

2. Натиснете бутона  иконата “ ” ще светне. Уредът работи като смарт модели за пестене на енергия. (При тази функция уредът се проверява и незабавно записва температурата на околната среда. Той ще спре да работи, когато уредът провери околната среда спадне  $\geq 3$  °C.Потребителят трябва да рестартира уреда с бутона “ON/OFF”)

3.. Натиснете бутона  отново, иконата “ ” изгасва.Функцията е спряна.


## 7)Функция защита от деца

Тази функция само чрез дистанционно управление. Когато уредът е включен, тази функция може да се използва във всички функции.

Натиснете бутона “ ” веднъж, всички окони и LED дисплея за заключени ,само иконата“ ” свети. В това състояние както контролният панел, така и дистанционното управление не могат да се използват

Натиснете бутона “ ” отново, всички светлини светят и контролният панел и дистанционното управление могат да се използват

## Контролен панел:

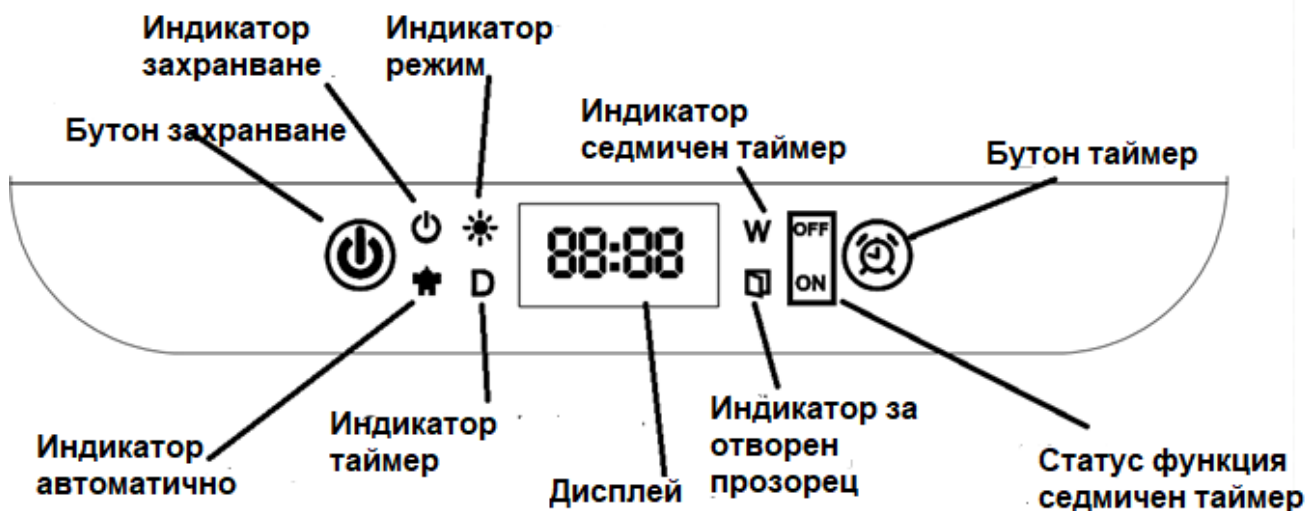


## Дистанционно управление:

1. Дистанционно, батериите не са включени в комплекта. Моля, пригответе 2 броя батерии 1,5 V AAA.
2. Бутонът за захранване на дистанционното управление е обозначен като такъв.



1. "⏻" Бутон захранване
2. "24H" Настройка на таймер 1-24 часа
3. "MODE" режими: COLD, WARM, HOT
4. "LOCK" Функция защита от деца
5. "AUTO" Функция отворен прозорец
6. "DELAY" Настройка на температура за седмичен таймер
7. "Tem." Показва зададена и текуща температура
8. "W.Timer" Седмичен таймер
9. "+" Увеличаване
10. "-" Намаляване
11. "Set" Задаване на часово време

## Инсталиране на закачалка за кърпи:

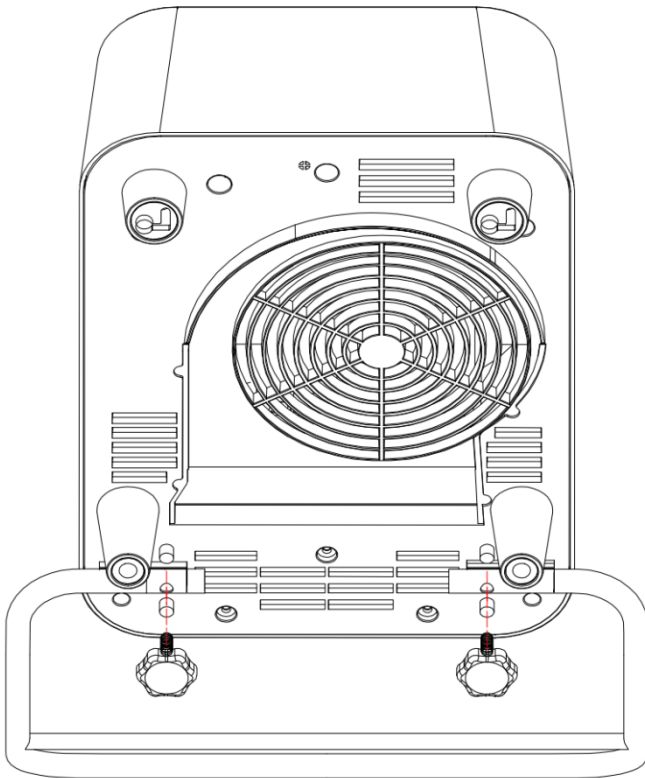

**Внимание:** не докосвайте закачалката за кърпи по време на работа.

### Монтиране на степа и свързване

- 1) когато е монтиран, трябва да се остави достатъчно място около уреда
  - 2) направете две дупки в стената (вижте позицията А, В на скица за монтиране), уверете се, че диаметърът е същият като на разширяващата се тръба, поставете пластмасов разширен щифт във всичките два отвора
- фиксирайте два винта в разширяващата се тръба (като позиция А&В на скица), дръжте върховете на винтовете навън за 10 mm и окачете машината, след като винтовете са завити добре


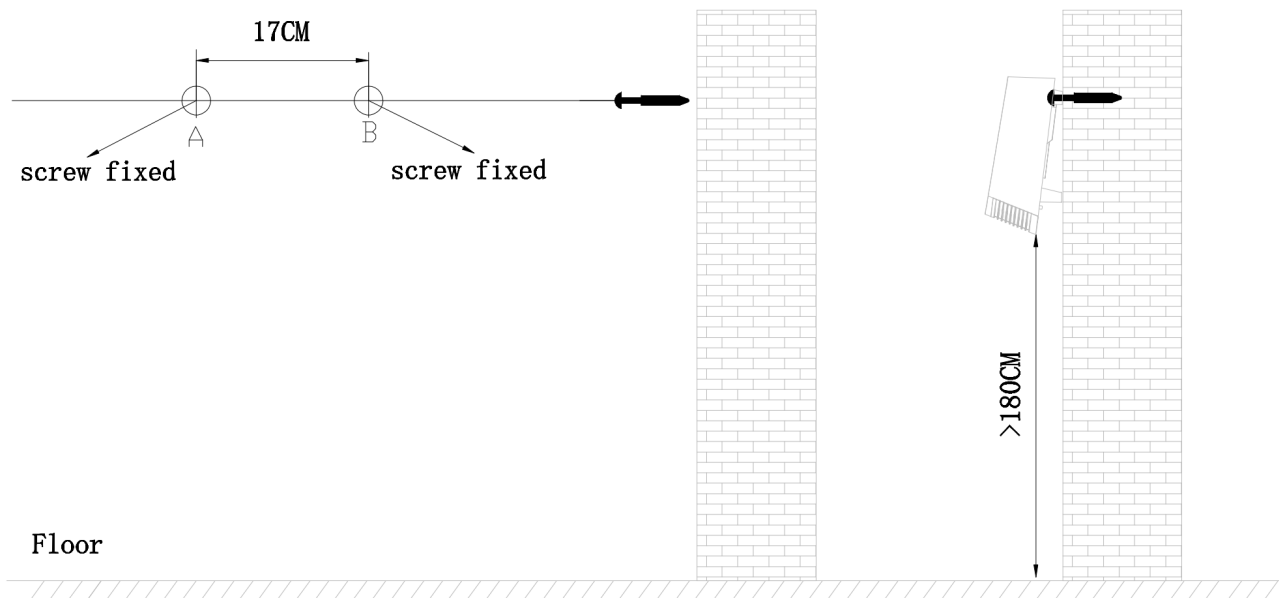


Схема за монтиране на стената

### Зона за монтиране

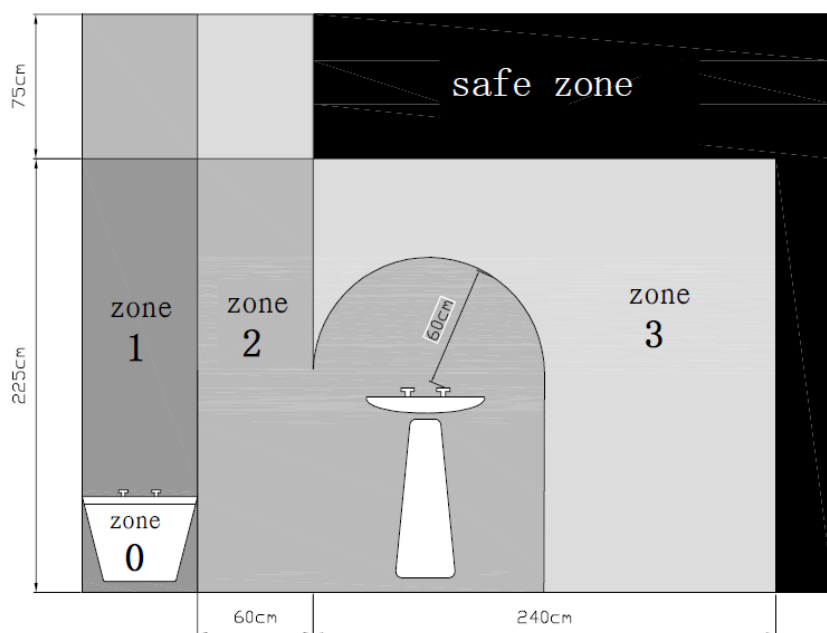

### Забележка:

Този продукт е подходящ за монтиране в зона 3 или безопасна зона на баня (или подобна), само ако е направена постоянна връзка към електрическата мрежа в съответствие с изискванията на строителните разпоредби (включително правилата за окабеляване).

Ако се съмнявате, консултирайте се с квалифициран електротехник.



Забележка: Нормално е, когато уреда се включи за първи път или след като не е бил използван за дълъг период от време, нагревателите може да излъчват миризма и изпарения. Това ще изчезне, когато уреда е бил включен за кратко.

### **Почистване**

- 1) Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставяйте да изстине преди почистване.
- 2) Почистете външната част, като избършете с влажна кърпа и полирате със суха кърпа. Не използвайте почистващи препарати или абразиви и не позволявайте вода да навлезе в уреда.

### **Съхранение**

Когато уреда не се използва за дълги периоди от време, той трябва да се пази от прах и да се съхранява на чисто и сухо място.



### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

| Модел:R-6070                                               |                    |       |                                                                               |                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Показател                                                  | Символ             | Ст-ст | Ед                                                                            | Показател                                                             | Ед   |
| <b>Топлинна мощност</b>                                    |                    |       | <b>Тип топлинене изход/регулиране на стайната температура (изберете един)</b> |                                                                       |      |
| Номинална топлинна мощност                                 | P <sub>nom</sub>   | 2,000 | kW                                                                            | Едностепенна топлинна мощност, без регулиране на стайната температура | [не] |
| Минимална топлинна мощност (индикативна)                   | P <sub>min</sub>   | 1,097 | kW                                                                            | Два или повече механични етапа, без контрол на стайната температура   | [не] |
| Максимална непрекъсната топлинна мощност                   | P <sub>max,c</sub> | 1,927 | kW                                                                            | С механичен термостат контрол на стайната температура                 | [не] |
| <b>Консумирана енергия</b>                                 |                    |       | С електронен контрол на стайната температура                                  |                                                                       |      |
| В изключен режим                                           | P <sub>o</sub>     | N/A   | W                                                                             | С електронно управление на стайната температура плюс дневен таймер    | [не] |
| В режим на готовност                                       | P <sub>sm</sub>    | 0,37  | W                                                                             | С електронен контрол на температурата плюс седмичен таймер            | [да] |
| В неактивен режим                                          | P <sub>idle</sub>  | 0,37  | W                                                                             | <b>Други опции за управление (възможни са множество селекции)</b>     |      |
| В мрежов режим на готовност                                | P <sub>nsm</sub>   | N/A   | W                                                                             | Контрол на стайната температура с откриване на присъствие             | [не] |
| Режим на готовност с показване на информация или статус    |                    |       | [да]                                                                          | Управление на стайната температура при отворен прозорец               | [да] |
| Енергийна ефективност за сезонно отопление в активен режим | η <sub>s,on</sub>  | 92,0  | %                                                                             | С възможност за дистанционно управление                               | [не] |
|                                                            |                    |       | С адаптивен стартов контрол                                                   |                                                                       |      |
|                                                            |                    |       | С ограничаване на работното време                                             |                                                                       |      |
|                                                            |                    |       | Със сензор за черна крушка                                                    |                                                                       |      |
|                                                            |                    |       | функционалност за самообучение                                                |                                                                       |      |
|                                                            |                    |       | точност на контрола                                                           |                                                                       |      |

