

Rohinson®

Стенен PTC конвектор R-6068



Инструкция за употреба

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или за периодична употреба.

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА**

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. Деца под 3 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под наблюдение.

Деца на възраст от 3 години до 8 години трябва да включват/изключват уреда само при условие, че той е бил поставен или монтиран в предвиденото нормално работно положение и са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват, регулират и почистват уреда или да извършват поддръжка.

ВНИМАНИЕ — някои части от този продукт могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне там, където има деца и уязвими хора.

Бележки:

1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда.
2. Строго забранете включването или изключването на щепсела, вместо включването или изключването на захранващия ключ.
3. Не използвайте този конвектор в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
5. Строго забранете използването на един и същ контакт с друг уред с голяма мощност.
6. Моля, изключете щепсела, когато няма никой наблизо.
7. Строго забранете използването на конвектора на места, където може лесно да бъде ударен или съборен.
8. Ако нещо не е наред с уреда, моля, изключете машината и извадете щепсела незабавно и изпратете на сервизен агент.
9. Предупреждение: За да избегнете прегряване, не покривайте уреда.
10. Конвекторът не трябва да се намира непосредствено под контакт.
11. Има лек звук при включване или изключване, което е нормално поради разширяването на материала при нагряване и свиването при охлаждане, моля, не се притеснявайте.
12. Използваният нагревателен елемент, обработен по специален начин, има дълъг експлоатационен живот, моля, не използвайте друг нагревателен елемент вместо него.
13. Уредът е само за домашна употреба.
14. Внимание: Не използвайте този уред в малки стаи, когато са обитавани от хора, които не могат да напуснат стаята сами, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.
15. Не използвайте уреда, ако е бил изпускан.
16. Не използвайте, ако има видими признаци на повреда.
17. Продуктът трябва да бъде монтиран на поне 1,8 м над земята, когато се използва
18. Внимание: За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или друг запалим материал на минимално разстояние от 1 m от изхода на въздуха.
19. Обърнете внимание кои имат батерия с бутон в инфрачервеното управление.
- 19.1

ВНИМАНИЕ: СЪХРАНЯВАЙТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. Поглъщането може водят до химически изгаряния, перфорация на меките тъкани и смърт. Тежки изгаряния могат да настъпят в рамките на 2 часа след поглъщането. Търсене медицинска помощ незабавно.

19.2 *Пазете батериите далеч от деца*

19.3 *Не позволявайте на деца да сменят батериите без надзор от възрастен*

19.4 *Не давайте накъсо батериите*

19.5 *Не нагрявайте батериите*

19.6 Извадете батериите, ако уреда няма да се използва за продължителен период от време, освен ако не е за спешни цели

19.7 Винаги избирайте правилния размер и тип батерия, която е най-подходяща за предвидената употреба.

Информацията, предоставена с оборудването за подпомагане на правилния избор на батерия, трябва да се запази за справка.

19.8 Почистете контактите на батерията, както и тези на уреда, преди да инсталирате батерията.

19.9 Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на поляритета (+ и –).

19.10 Отстранете незабавно изтощените батерии.

19.11 Не разглобявайте батериите

19.12 Не изхвърляйте батериите в огън, освен при условия на одобрено и контролирано изгаряне


19.13 Батериите могат да се изхвърлят чрез комунални съоръжения за отпадъци, при условие че не съществуват местни правила за противното.

Характеристики:

1. Висококачествен пластмасов корпус и дълъг експлоатационен живот.
2. РТС керамичен конвектор, високоефективно отопление, бързо нагряване, безшумно, без мирис, незамърсяващо, без пламък и няма да убие кислорода.
3. Двустепенна настройка на топлината, можете да настроите температурата според вашите предпочитания.
4. Има температурен предпазител за защита от прегряване на двигателя. Автоматично изключване, когато отворът за вятър е блокиран, и включване отново, когато разни вещите бъдат изчистени.
5. Естествен/горещ вятър по избор. Можете да спрете нагревателния елемент през лятото; уредът може да духа хладно.
6. Предпазен термостат. Защита от прегряване.

Монтиране

Пробийте две дупки в стената и имайте разстояние над 2,0 m от земята, диаметърът на дупката е 6 mm. След като поставите разширителния болт, фиксирайте куката на разширителния болт с винт. Уверете се, че куката трябва да бъде поставена отдолу. Вижте чертежа по-долу за по-добро разбиране. (вижте снимката)
Използвайте компонентите на машината (винтове и разширителна тръба), закрепете към стената, както е показано на следващата фигура, след което монтирайте машината.

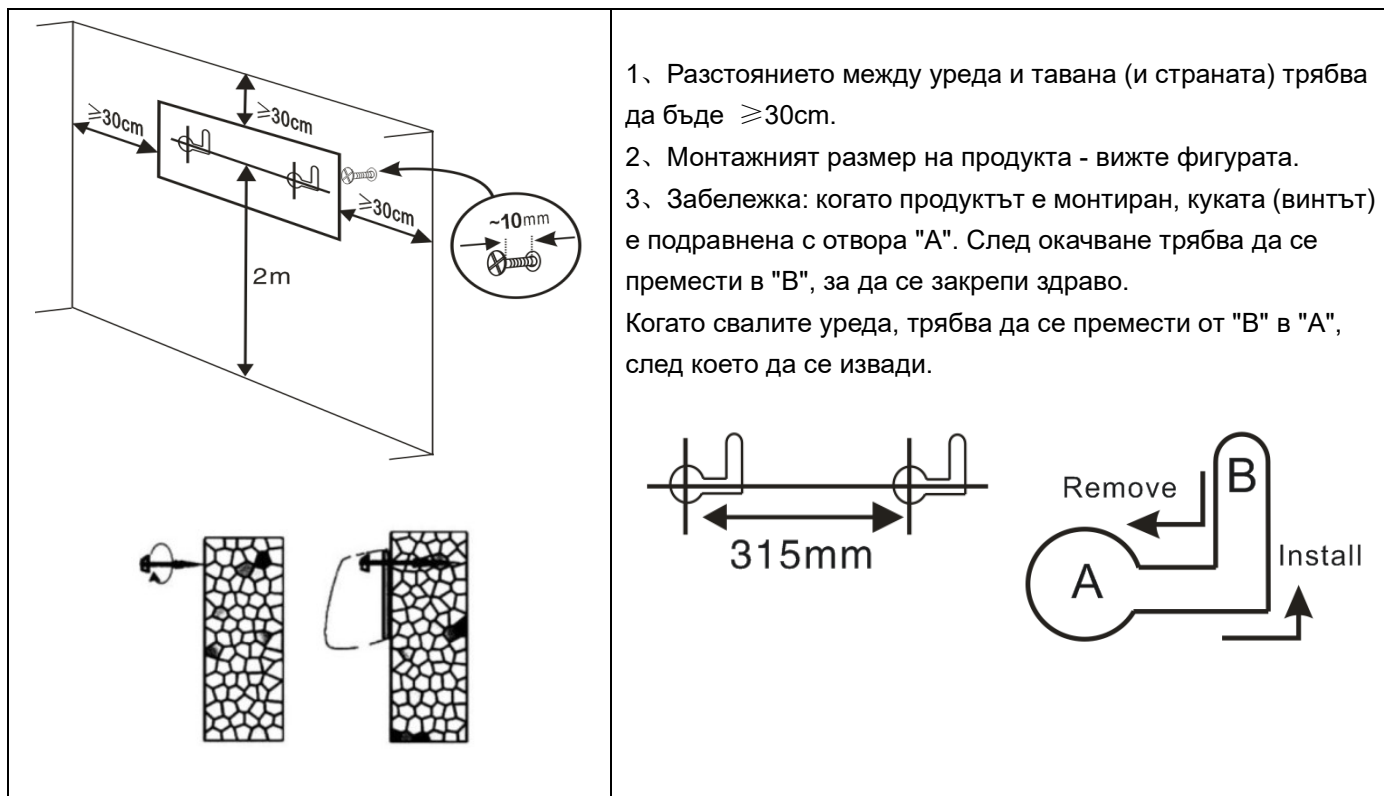

Спесификации:

Модел	Мощност	Напрежение	Ниска степен	Честота	Class II
R-6069	2000W	220-240V~	1000W	50-60Hz	


Начин на употреба:

1. Моля, уверете се, че мрежата отговаря на 220-240V~, 50-60Hz.
2. Включете в контакта.
3. Включете уреда, като изберете желаната настройка.



"0" is "OFF". "I": is "ON".

4. Моля, управлявайте машината според бутони на контролния панел или инфрачервения контролер. (можете да видите контролния панел и инфрачервения контролер в тази статия)

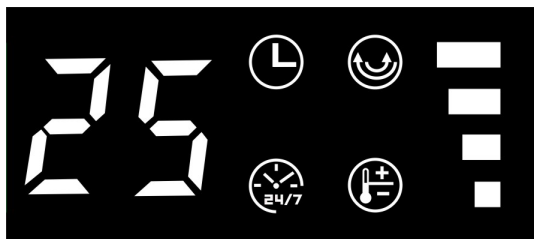

- 1, Свържете захранването, LED дисплей Температура на околната среда, уредът е в режим на готовност.
- 2, От дясната страна на уреда има превключвател, натиснете „СТАРТ/СТОП“, вентилатор, висока температура и въртене, OFF.
- 3, Всички функции трябва да се управляват от инфрачервен контрол.
- 4, Задайте температура, когато се достигне зададената температура, уредът спира да нагрява и вентилаторът спира да работи след 30 секунди, светлината за отопление мига (люлеещите се жалюзи спират да работят, светлината за люлеене започва да мига), други функции могат да се настройат нормално;
- 5, Изключете, вентилаторът продължава да работи 30 секунди, когато изключите уреда

Забележка: Индикаторът свети, когато съответната функция работи

Символи на дисплея:



Нагряване, Ниска степен

Нагряване, Висока степен



Осветяване:

задайте температура в диапазона 18-45°C.

Мигане на индикатора:

Стартиране на откриването на отворен прозорец.



Седмичен таймер



Люлеене



Таймер 1H-8H



Дистанционно:



Захранване

Натиснете “” както следва: ON (вентилатора работи), OFF (Вентилаторът продължава да работи 30 секунди при изключване на уреда).



Отопление

Натиснете “” както следва: Ниска степен, Висока степен, Вентилатор.



Таймер

Натиснете “” за да настроите таймер: 1ч,2ч,3ч.....8ч. Когато се стартира Седмичен таймер, не можете да зададете тази функция на таймера.



Люлеене

Натиснете “” както следва: люлеенето включено/изключено

 Настройка на температура	Задайте температурен режим Светлината включена	1. Натиснете “”, в режим готовност, Натиснете “+” “-” за да регулирате температурата, Температурен диапазон: 18-45°C. Натиснете “-”, Ако зададената температура е равна или по-ниска от температурата на околната среда, спрете отоплението. Забележка: Когато зададената температура $\leq$ температура на околната среда, уредът спира и вентилаторът спира да работи след 30 секунди, светлината мига (люлеещите се жалузи спират, светлината за люлеене започва да мига), други функции могат да се настроят нормално; Натиснете “+”, Зададената температура е 1-2 °C по-висока от тази на околната среда, ниска степен. Зададената температура е по-висока или равна на температура на околната среда +3 °C, висока степен. 2. Натиснете ОК или след като мига 5 секунди, режимът на зададена температура се стартира.											
 Отворен прозорец	Откриване на отворен прозорец Мигане на индикатора	1. Функцията може да се стартира само когато уредът е в режим на отопление (не може да се стартира, когато уредът работи само с вентилатор) или в режим на зададена температура. 2. Натиснете “”, функцията е изключена, 3. Функцията започва 1 минута след стартирането. На 10 минути (контролна точка за откриване на забавяне на температурата) като кръг, в един кръг, откривайте температурата веднъж на всеки 5 минути (контролна точка за откриване на бързо понижаване на температурата). Подробности в следващата таблица. <table border="1" data-bbox="432 1238 1479 2145"> <thead> <tr> <th>Интервал от време Min: s</th><th>Време Min: s</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00:00 - 01:00</td><td>0:00</td><td>Стартиране на откриването на отворен прозорец</td></tr> <tr> <td rowspan="2">01:00-11:00</td><td>1:00</td><td>Стартиране на откриване на температура Начална контролна точка за откриване на температура</td></tr> <tr> <td>6:00</td><td>Контролна точка за откриване на температура 1 (контролна точка за откриване на бързо понижаване на температурата).</td></tr> </tbody> </table> 1. Контролна точка 1 за откриване от Начална контролна точка ≤ 8 °C, уредът продължава да нагрява и разпознаването на отворен прозорец продължава да работи. 2. Контролна точка за откриване на температура 1 намалете от Начална контролна точка за откриване на	Интервал от време Min: s	Време Min: s	Описание	00:00 - 01:00	0:00	Стартиране на откриването на отворен прозорец	01:00-11:00	1:00	Стартиране на откриване на температура Начална контролна точка за откриване на температура	6:00	Контролна точка за откриване на температура 1 (контролна точка за откриване на бързо понижаване на температурата).
Интервал от време Min: s	Време Min: s	Описание											
00:00 - 01:00	0:00	Стартиране на откриването на отворен прозорец											
01:00-11:00	1:00	Стартиране на откриване на температура Начална контролна точка за откриване на температура											
	6:00	Контролна точка за откриване на температура 1 (контролна точка за откриване на бързо понижаване на температурата).											

				температура > 8 °C. Уредътспиране на нагряването и изчакване, спиране на откриването на отворен прозорец. (Вижте Забележки) 3. Контролна точка за откриване на температура 1 (**°C) ≥ Начална контролна точка за откриване на температура, уредът продължава да нагрява и разпознаването на отворен прозорец продължава да работи **°C: Максимална температура на откриване 51 °C (Вижте защита при изключване на захранването)
			11:00	Контролна точка за откриване на температура 2 (контролна точка за откриване на забавяне на температурата) 1. Температурата в тази точка е краят на този кръг и началото на следващия кръг. 2. На 10 минути цикъл, в един кръг, отчитайте температурата веднъж на всеки 5 минути 3. При контролна точка за откриване на температура 2, методът на изпитване е същият като контролна точка за откриване на температура 1. (сравнете с начална контролна точка за откриване на температура)
		Бележки		1 、 Когато уредът спре да нагрява, алармата 5s и вентилаторът продължават да работят 30s, след това в режим на готовност, светлинният режим на зададена температура мига и LED дисплеят ИЗКЛЮЧВА и мига. 1.1 Натиснете  за рестартиране на същия режим на работа, преди уредът да спре. След рестартиране откриването на отворен прозорец започва нов кръг от време. 1.2 Натиснете  за изключване, след това дисплей Температура на околната среда и уредът остава в готовност.
	Таймерът за седмичен таймер може да се стартира само когато уредът е в режим на отопление (не може да се стартира, когато уредът работи само с вентилатор) или в режим на зададена температура.			
			Първо стартиране (стартиране след прекъсване на захранването), трябва да зададете текущия час.	



Седмичен таймер

Текущо време	Първи път на стартиран е	Метод на настройка: а. Задайте ден от седмицата: LED дисплей 01, е понеделник, натиснете + или -, за да настроите Текущ ден, 01-07, е от понеделник до неделя. Натиснете ОК, за да завършите настройката. б. Задайте час: LED дисплей 00, е 0Н, натиснете + или -, за да регулирате текущия час, 00 до 23, е от 0Н до 23Н. Натиснете ОК, за да завършите настройката. с. Задайте минути: LED дисплей 00, е 0 минути, натиснете + или -, за да настроите текущата минута, 00 до 59, е от 0 минути до 59 минути. Натиснете ОК, за да завършите настройката. Забележка: 1. Не натиснете ОК в рамките на 10 секунди след настройката, настройката на текущото време е неуспешна. 2. Първо изключете захранването, след това за да нулирате текущото време.
	Настройка на текущо време е готова	На дисплея се показва P1
P1	Режим по подразбиране (вижте подробностите в таблицата на режимите)	 Натиснете , на дисплея излиза P1, натиснете ОК, изберете режим P1. (Не натискайте ОК в рамките на 10 секунди, настройката на седмичен таймер е неуспешна)
P2		 Натиснете , на дисплея излиза P2, натиснете ОК, изберете режим P2. (Не натискайте ОК в рамките на 10 с., настройката на седмичен таймер е неуспешна)
P3		 Натиснете , на дисплея излиза P3, натиснете ОК, изберете режим P3. (Не натискайте ОК в рамките на 10 с., настройката на седмичен таймер е неуспешна)
P4		 Натиснете , на дисплея излиза P4, натиснете ОК, изберете режим P4. (Не натискайте ОК в рамките на 10 с., настройката на седмичен таймер е неуспешна)
P5		 Натиснете , на дисплея излиза P5, натиснете ОК, изберете режим P5. (Не натискайте ОК в рамките на 10 с., настройката на седмичен таймер е неуспешна)
P6		 Натиснете , на дисплея излиза P6, натиснете ОК, изберете режим P6. (Не натискайте ОК в рамките на 10 с., настройката на седмичен таймер е неуспешна) На дисплея излиза 1, натиснете + или -, от 1 до 7, настройка от понеделник до неделя.

		Свободен режим	на дисплея излиза 1 и трептене (понеделник)	Натиснете ОК	Предварително зададен режим в понеделник а. На дисплея излиза 00, натиснете + или -, за да зададете от 0Н до 24Н, след това натиснете ОК, настройката на началния час е завършена. По това време уредът започва да работи. б. На дисплея излиза 00, натиснете + или -, за да зададете от 0Н до 24Н, след това натиснете ОК, настройката на времето за спиране е завършена.. с. Заданият начален час е 00, крайният час е 00, това предварително зададено изключване по подразбиране.
				Мигане 5s	Не е зададено за 5 секунди, предварително зададен режим при изключване в понеделник и преминаване към 2 (вторник)
			На дисплея 2-7		Методът за настройка за 2 до 7 е същият като 1.
			Забележка		1. На ден можете да зададете само един цикъл на работа (от началото до края) 2. Могат да се задават само часове, без минути. 3. Предварително зададеният режим трябва да зададе както начално, така и крайно време. 4. Предварително зададен режим, всички 1-7 трябва да зададат завършено или показване по подразбиране, след като зададете 7, стартиране на седмицата. светлината на седмичния таймер свети.
			Бърза настройка		1. На дисплея 1-7 мига, натиснете + или -, за да регулирате и натиснете ОК, за да изберете ден от понеделник до неделя, не избран ден изключване по подразбиране (начало: 00, спиране: 00). Трябва да зададете време за начало и край на 7 (задайте начало: 00, стоп: 00, ако трябва да изключите на 7 (неделя), след това натиснете ОК), седмичният таймер се стартира. 2. Има функция за памет след зададен седмичен таймер (отменя на седмичния таймер, настройката е в запис) Настройка на изтриване на запис след прекъсване на хранването.

	Изключване на седмичен таймер	/	Седмо натискане  , седмичния таймер е изключен.				
	Описани е на диспле	1、LED дисплей Температурата на околната среда след настройката, светлинният индикатор за седмичния таймер и светлинният индикатор за съответната функция светят. 2、Режим на отопление (Ниска топлина или висока температура, не режим на зададена температура), когато настройвате седмичен таймер, LED дисплей Температура на околната среда и светлина на седмичния таймер и светлина за ниска топлина или висока температура мига. Задайте температурен режим, когато настройвате седмичен таймер, индикаторът за зададен температурен режим свети. 3、Функцията за люлеене, ниска топлина, висока температура, зададена температура, функция за откриване на отворен прозорец могат да се управляват в режим на седмичен таймер или нормален работен режим. 4、Светлинният индикатор свети, когато съответната функция работи.					
	Таблица на режима:						

Режим	Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък	Събота	Неделя
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	Изкл.	Изкл.
P4	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	Изкл.	Изкл.
P5	Изкл.	Изкл.	Изкл.	Изкл.	Изкл.	00:00-23:59	00:00-23:59
P6	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим


Бел.	а: P2/P4 Режим, времето за спиране е на втория ден P6: Диапазон на задаване на време, 00-24 часа, началният час трябва да е преди времето за спиране, в противен случай настройката е неуспешна.						
------	---	--	--	--	--	--	--

 Отказ	Отказ Задаване на температурен режим	1、В режим на настройка, натиснете  за да откажете 2、След приключване на настройката на температурата, трябва да натиснете първо  и после натиснете  за да откажете 3、Когато зададете температурен режим ниска степен, след отмяна върнете на слаб огън. Когато зададете температурен режим висока степен след отмяна върнете към висока температура. 4、Натиснете  , показване на зададен температурен режим.				
		1、В режим на настройка, натиснете  за да откажете 2、След завършване на настройката на седмичния таймер, трябва да натиснете първо  и после натиснете  за да откажете.				


		3. 3.1 Задайте температурен режим, за да зададете Седмичен таймер, когато отмените Седмичен таймер, Работете според зададеното регулиране на температурата. 3.2 Когато режимът на отопление (не режим на зададена температура) е на Ниска топлина, след отмяна на Седмичния таймер се върнете към Ниска топлина. Когато режимът на отопление (не режимът на зададена температура) е на висока температура, след отмяна на седмичния таймер се върнете на висока температура.
Защита при липса на захранване	Стартиране по подразбиране	Максималната температура на откриване е 51 °C, уредът се изключва при достигане на открита температура 51°C.

Използване и смяна на батерията на дистанционното управление

1. Преди да използвате дистанционното управление, моля, отстранете пластмасовия изолационен лист на дистанционното управление, следвайки стрелката за употреба; (вижте Фигура 1)
2. Ако батерията в дистанционното управление трябва да бъде сменена, вижте Фигура 2, първата стъпка е да избутате ключалката към стрелката 2, втората стъпка е да издърпате капака по посока на стрелката 3, можете да смените батерията, след като смените батерията, натиснете капака в дистанционното управление в посока, обратна на стрелката.
- 3, докато стрелката 2 се заключи;
3. Използваната батерия е литиева батерия (CR2025);

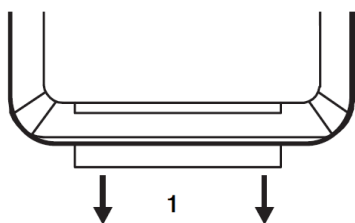

Фиг. 1

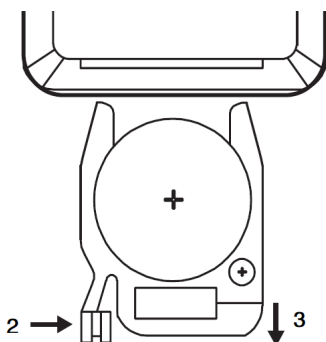

Фиг.2

Почистване и поддръжка

1. Не затваряйте с пламък, за да избегнете промяна на цвета на нагревателя и изкривяване. Ако не използвате нагревателя за дълго време, моля, избършете повърхността. Изчакайте машината да се охлади и извадете щепсела, след което я почистете. Избършете го с кърпа или почистващ препарат. Никога не мийте директно с вода, не изпускате водата в машината. Никога не го почиствайте с киселини, химически разреждители, бензин и др.
2. Преди да го използвате отново, моля, проверете го и се уверете, че отворът за вятър няма никакви други предмети.

Предупреждение: Не докосвайте работещата машина и не покривайте изхода и входа на вятъра

Модел: R-6068					
Показател	Символ	Ст-ст	Ед	Показател	Ед
Топлинна мощност			Тип топлинене изход/регулиране на стайната температура (изберете един)		
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	2,000	kW	Едностепенна топлинна мощност, без регулиране на стайната температура	[не]
Минимална топлинна мощност (индикативна)	P _{min}	1,000	kW	Два или повече механични етапа, без контрол на стайната температура	[не]
Максимална непрекъсната топлинна мощност	P _{max,c}	2,000	kW	С механичен термостат контрол на стайната температура	[не]
Консумирана енергия			С електронен контрол на стайната температура		
В изключен режим	P _o	N/A	W	С електронно управление на стайната температура плюс дневен таймер	[не]
В режим на готовност	P _{sm}	0,65	W	С електронен контрол на температурата плюс седмичен таймер	[да]
В неактивен режим	P _{idle}	0,69	W	Други опции за управление (възможни са множество селекции)	
В мрежов режим на готовност	P _{nsm}	N/A	W	Контрол на стайната температура с откриване на присъствие	[не]
Режим на готовност с показване на информация или статус			[да]	Управление на стайната температура при отворен прозорец	[да]
Енергийна ефективност за сезонно отопление в активен режим	η _{s,on}	92,0	%	С възможност за дистанционно управление	[не]
			С адаптивен стартов контрол		
			С ограничаване на работното време		
			Със сензор за черна крушка		
			функционалност за самообучение		
			точност на контрола		



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.