

Rohinson®

Стенен PTC конвектор R-6069



Инструкция за употреба

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или за периодична употреба.

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА**

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда, и го пазете добре.

Предпазни мерки:

1. Уредът трябва да бъде окачен на стената и да направи отвора за вятър надолу. Не трябва да го поставяте прибързано или подклатено.
2. Моля, не използвайте уреда на място, където е пълно със запалими или експлозивни газове. Не покривайте отвора за вятър.
3. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
4. Конвекторът не трябва да се намира непосредствено под контакт. Електрическият контакт трябва да бъде оборудван със заземяване, чийто капацитет трябва да бъде 220-240 V, 50-60 Hz. Уверете се, че контактът и щепселът контактуват добре.
5. Ако няма никой или ремонтirate уреда, моля, изключете щепсела.
6. моля, не докосвайте уреда с мокра ръка или друг проводник.
7. Моторът не работи, моля, спрете го незабавно.
8. По време на използване на уреда, моля, не отваряйте постоянно вратата или прозореца, в противен случай това ще повлияе на ефекта на нагряване.
9. Ако искате да спрете машината, натиснете превключвателя за включване/изключване, за да я изключите, след което машината ще поддържа вентилатора да работи 30 секунди, докато задуха нашия хладен вятър, след което машината ще спре да работи и можете да отложите приставката.
10. Не използвайте уреда в баня
11. Таймерът настройва работните часове на уреда
12. Инфракчервен контролер, моля, използвайте 1 батерия.
13. Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван
14. Батерията трябва да се изхвърли безопасно
15. Конвекторът трябва да бъде монтиран най-малко на 1,8 m над пода.
16. Конвекторът трябва да бъде монтиран така, че превключвателите и другите системи за управление да не могат да бъдат докоснати от човек във ваната или под душа.
17. Ако продуктът се нуждае от ремонт, моля, потърсете специално лице или оторизиран от нашата компания отдел за поддръжка.
18. Конвекторът не трябва да се намира непосредствено под контакт.
19. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
20. Деца под 3 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под постоянно наблюдение.
21. Деца на възраст от 3 години до 8 години трябва да включват/изключват уреда само при условие, че той е бил поставен или монтиран в предвиденото нормално работно положение и са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват, регулират и почистват уреда или да извършват поддръжка.
22. Внимание— Някои части от този продукт могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне там, където има деца и уязвими хора.
23. Обърнете внимание кои имат бутонна батерия в дистанционното управление.
- 23.1

ВНИМАНИЕ: СЪХРАНЯВАЙТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. Поглъщането може водят до химически изгаряния, перфорация на меките тъкани и смърт. Тежки изгаряния могат да настъпят в рамките на 2 часа след поглъщането. Търсене медицинска помощ незабавно.

23.2 Пазете батериите далеч от деца

23.3 Не позволявайте на деца да сменят батериите без надзор от възрастен

23.4 Не давайте накъсо батериите

23.5 Не нагрявайте батериите

23.6 Извадете батериите, ако уреда няма да се използва за продължителен период от време, освен ако не е за спешни цели

23.7 Винаги избирайте правилния размер и тип батерия, която е най-подходяща за предвидената употреба.

Информацията, предоставена с оборудването за подпомагане на правилния избор на батерия, трябва да се запази за справка.

23.8 Почистете контактите на батерията, както и тези на уреда, преди да инсталирате батерията.

23.9 Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на поляритета (+ и -).

23.10 Отстранете незабавно изтощените батерии.

23.11 Не разглобявайте батериите

23.12 Не изхвърляйте батериите в огън, освен при условия на одобрено и контролирано изгаряне

23.13 Батериите могат да се изхвърлят чрез комунални съоръжения за отпадъци, при условие че не съществуват местни правила за противното.

Внимание: Този уред не е оборудван с устройство за контрол на стайната температура. Не използвайте този нагревател в малки стаи, когато са обитавани от хора, които не могат да напуснат стаята сами, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.


Характеристики:



1. Висококачествен пластмасов корпус и дълъг експлоатационен живот.
2. РТС керамичен конвектор, високоефективно отопление, бързо нагряване, безшумно, без мирис, незамърсяващо, без пламък и няма да убие кислорода.
3. Двустепенна настройка на топлината, можете да настроите температурата според вашите предпочитания.
4. Има температурен предпазител за защита от прегряване на двигателя. Автоматично изключване, когато отворът за вятър е блокиран, и включване отново, когато разни вещите бъдат изчистени.
5. Естествен/горещ вятър по избор. Можете да спрете нагревателния елемент през лятото; уредът може да духа хладно.
6. Предпазен термостат. Защита от прегряване.

Монтиране

Пробийте две дупки в стената и имайте разстояние над 2,0 m от земята, диаметърът на дупката е 6 mm. След като поставите разширителния болт, фиксирайте куката на разширителния болт с винт. Уверете се, че куката трябва да бъде поставена отдолу. Вижте чертежа по-долу за по-добро разбиране. (вижте снимката)

Използвайте компонентите на машината (винтове и разширителна тръба), закрепете към стената, както е показано на следващата фигура, след което монтирайте машината.

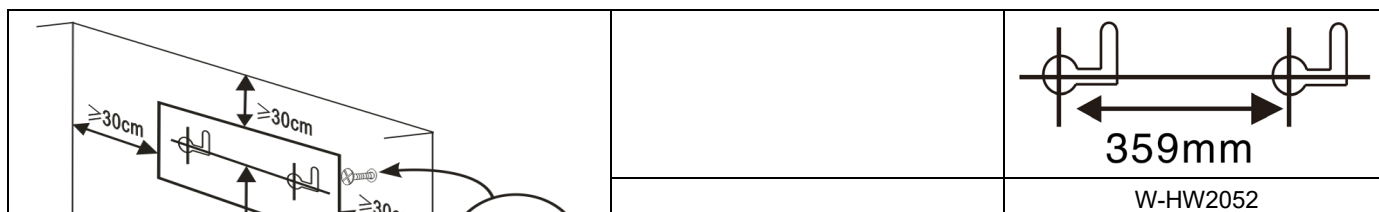

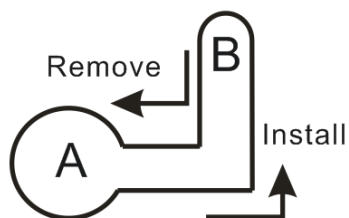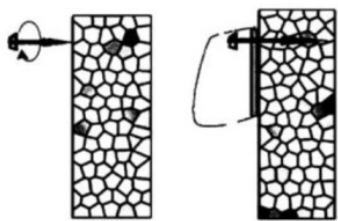

- 1、Разстоянието между уреда и тавана (и страната) трябва да бъде $\geq 30\text{cm}$.
 - 2、Монтажният размер на продукта - вижте фигурата.
 - 3、Забележка: когато продуктът е монтиран, куката (винтът) е подравнена с отвора "A". След окачване трябва да се премести в "B", за да се закрепи здраво.
- Когато свалите уреда, трябва да се премести от "B" в "A", след което да се извади.

Спесификации:

Модел	Мощност	Напрежение	Честота	Class II
R-6069	2000W	220-240V~	50-60Hz	

Начин на употреба:

1. Моля, уверете се, че мрежата отговаря на 220-240V~, 50-60Hz.
2. Включете в контакта.
3. Моля, управлявайте машината според контролните бутони на контролния панел или инфрачервения контролер. (можете да видите контролния панел и инфрачервения контролер в тази статия)



- 1, Включете в захранването, на дисплея се показва стайната температура, уредът е в режим на готовност.
 - 2, От дясната страна на уреда има превключвател, натиснете „СТАРТ/СТОП“, вентилатор, висока температура и въртене, OFF.
 - 3, Всички функции трябва да се управляват от инфрачервен контрол.
 - 4, Задайте температура, когато се достигне зададената температура, уредът спира да нагрява и вентилаторът спира да работи след 30 секунди, светлината за отопление мига (люлеещите се жалози спират да работят, светлината за люлеене започва да мига), други функции могат да се настройт нормално;
 - 5, Изключете, вентилаторът продължава да работи 30 секунди, когато изключите уреда
- Забележка: Индикаторът свети, когато съответната функция работи

Символи на дисплея:: : Отопление (Ниска степен 1 “” светва, 1150W Висока степен “” светва)2000W : Таймер : Седмичен таймер : Осветяване: задайте температура в диапазона 18-45°C. Мигане на индикатора: Стартиране на откриването на отворен прозорец.		
--	--	---

 Захранване	Натиснете “” както следва: ON (вентилатора работи), OFF (Вентилаторът продължава да работи 30 секунди при изключване на уреда).	
 Отопление	Натиснете “” както следва: Ниска степен, Висока степен, Вентилатор.	
 Таймер	Натиснете “” за да настроите таймер: 1ч,2ч,3ч.....8ч. Когато се стартира Седмичен таймер, не можете да зададете тази функция на таймера.	
 Настройка на температура	Задайте температурен режим Светлина включена	1、 Натиснете “”, в режим готовност, Натиснете “+” “-” за да регулирате температурата, Температурен диапазон: 18-45°C. Температура на околната среда ≥ Задайте температура, спрете отоплението Температура на околната среда ≤ Зададена температура +2°C, ниска топлина Температура на околната среда ≤ Зададена температура +4 °C, висока температура 2、 Натиснете OK или след като мига 5 секунди, режимът на зададена температура се стартира.
 Откриване на отворен прозорец	Откриване на отворен прозорец Мигане на индикатора	1、 Функцията може да се стартира само когато уредът е в режим на отопление (не може да се стартира, когато уредът работи само с вентилатор) или в режим на зададена температура. 2、 Натиснете “”, функцията е изключена. 3、 Функцията започва 1 минута след стартирането. На всеки 10 минути (контролна точка за откриване на забавяне на температурата) като кръг, в един кръг, откривайте температурата веднъж на всеки 5 минути (контролна точка за откриване на бързо понижаване на

прозорец		температурата). Подробности в следващата таблица		
		Интервал от време Min: s	Време Min: s	Описание
		00:00 - 01:00	0:00	Стартиране на откриването на отворен прозорец
		01:00-11:00	1:00	Стартиране на откриване на температура Начална контролна точка за откриване на температура
			6:00	Контролна точка 1 за откриване на температура (контролна точка за бързо понижаване на температурата). 1. Ако контролната точка 1 за откриване на температура се понижи от начална контролна точка за откриване на температура $\leq 8^{\circ}\text{C}$, уредът продължава да нагрява и функцията за откриване на отворен прозорец продължава да работи. 2. Ако контролната точка 1 за откриване на температура се понижи от начална контролна точка за откриване на температура $> 8^{\circ}\text{C}$. Уредът спира нагряването и преминава в режим на готовност, функцията за откриване на отворен прозорец спира. (Вижте Забележки) 3. Ако контролната точка 1 за откриване на температура ($^{\circ}\text{C}$) $\geq$ Начална контролна точка за откриване на температура, уредът продължава да нагрява и функцията за откриване на отворен прозорец продължава да работи $^{\circ}\text{C}$: Максимална температура на откриване 51°C (Вижте защитата от изключване)
		Бележки	1. Когато уредът спре да нагрява, алармата 5s и вентилаторът продължават да работят 30s, след това в режим на готовност, светлинният режим на зададена температура мига и LED дисплеят ИЗКЛЮЧВА и мига.	

		1.1 Натиснете за рестартиране на същия режим на работа, преди уредът да спре. След рестартиране откриването на отворен прозорец започва нов кръг от време. 1.2 Натиснете за изключване, след това дисплей Температура на околната среда и уредът остава в готовност.
Седмичен таймер	Седмичния таймер може да се стартира само когато уредът е в режим на отопление (не може да се стартира, когато уредът работи само с вентилатор) или в режим на зададена температура.	
	Текущо време	Първи път на стартиран е Метод на настройка: Задайте ден от седмицата: LED дисплей 01, е понеделник, натиснете + или -, за да настроите Текущ ден, 01-07, е от понеделник до неделя. Натиснете ОК, за да завършите настройката. Задайте час: LED дисплей 00, е 0Н, натиснете + или -, за да регулирате текущия час, 00 до 23, е от 0Н до 23Н. Натиснете ОК, за да завършите настройката. с. Задайте минути: LED дисплей 00, е 0 минути, натиснете + или -, за да настроите текущата минута, 00 до 59, е от 0 минути до 59 минути. Натиснете ОК, за да завършите настройката. Забележка: 1. Не натиснете ОК в рамките на 10 секунди след настройката, настройката на текущото време е неуспешна. 2. Първо изключете захранването, след това за да нулирате текущото време.
	Настройката на текущото време е готова	На дисплея се показва P1
	P1	Натиснете , на дисплея излиза P1, натиснете ОК, изберете режим P1. (Не натискайте ОК в рамките на 10 секунди, настройката на седмичен таймер е неуспешна)
	P2	Натиснете , на дисплея излиза P2, натиснете ОК, изберете режим P2. (Не натискайте ОК в рамките на 10 с., настройката на седмичен таймер е неуспешна)
	P3	Натиснете , на дисплея излиза P3, натиснете ОК, изберете режим P3. (Ако не натиснете ОК в рамките на 10 секунди, настройката на седмичния таймер е неуспешна) На дисплея се показва 1, натиснете + или -, от 1 до 7, настройте

		Свободен режим	от понеделник до неделя		
			на дисплея излиза 1 и трептене (понеделник)	Натиснете ОК	Предварително зададен режим в понеделник На дисплея излиза 00, натиснете + или -, за да зададете от 0Н до 24Н, след това натиснете ОК, настройката на началния час е завършена. По това време уредът започва да работи. b. На дисплея излиза 00, натиснете + или -, за да зададете от 0Н до 24Н, след това натиснете ОК, настройката на времето за спиране е завършена.. с. Заданият начален час е 00, крайният час е 00, това предварително зададено изключване по подразбиране.
				Мигане 5s	Не е зададено за 5 секунди, предварително зададен режим при изключване в понеделник и преминаване към 2 (вторник)
			На дисплея 2-7	Методът за настройка за 2 до 7 е същият като 1	
			Забележка	1. На ден можете да зададете само един цикъл на работа (от началото до края) 2. Могат да се задават само часове, без минути. 3. Предварително зададеният режим трябва да зададе както начално, така и крайно време. 4. 4. Предварително зададен режим, всички 1-7 трябва да зададат завършено или показване по подразбиране, след като зададете 7, стартиране на седмицата. светлината на седмичния таймер свети.	
			Бърза настройка	1. На дисплея 1-7 мига, натиснете + или -, за да регулирате и натиснете ОК, за да изберете ден от понеделник до неделя, не избран ден изключване по подразбиране (начало: 00, спиране: 00). Трябва да зададете време за начало и край на 7 (задайте начало: 00, стоп: 00, ако трябва да изключите на 7 (неделя), след това натиснете ОК), седмичният таймер се стартира. 2. Има функция за памет след зададен седмичен таймер (отмяна на седмичния таймер, настройката е в запис) 3. Настройка на изтриване на запис след прекъсване на захранването.	

	Изключване на седмичен таймер	/	Четвъртото натискане  , седмичния таймер е изключен..				
	Описани е на диспле	1、LED дисплей Температурата на околната среда след настройката, светлинният индикатор за седмичния таймер и светлинният индикатор за съответната функция светят. 2、Режим на отопление (Ниска топлина или висока температура, не режим на зададена температура), когато настройвате седмичен таймер, LED дисплей Температура на околната среда и светлина на седмичния таймер и светлина за ниска топлина или висока температура мига. Задайте температурен режим, когато настройвате седмичен таймер, индикаторът за зададен температурен режим свети. 3、Функцията за люлеене, ниска топлина, висока температура, зададена температура, функция за откриване на отворен прозорец могат да се управляват в режим на седмичен таймер или нормален работен режим. 4、Светлинният индикатор свети, когато съответната функция работи.					
	Таблица на режима:						


Режим	Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък	Събота	Неделя
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a
P3	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим	Свободен режим
Бел	а: P2 Режим, времето за спиране е на втория ден						
	P3: Диапазон на задаване на време, 00-24 часа, началният час трябва да е преди времето за спиране, в противен случай настройката е неуспешна.						

 Отказ	Отказ Задаване на температурен режим	1、 В режим на настройка, натиснете  за да откажете. 2、 След приключване на настройката на температурата, трябва да натиснете първо  и после натиснете  за да откажете. 3、 Когато зададете температурен режим ниска степен, след отмяна върнете на слаб огън. Когато зададете температурен. 4、 Натиснете  , показване на зададен температурен режим.				
	Отказ седмичен таймер	1、 В режим на настройка, натиснете  за да откажете. 2、 След завършване на настройката на седмичния таймер, трябва да				


		натиснете първо  и после натиснете  за да откажете 3. 3.1 Задайте температурен режим, за да зададете Седмичен таймер, когато отмените Седмичен таймер, Работете според зададеното регулиране на температурата. 3.2 Когато режимът на отопление (не режим на зададена температура) е на Ниска топлина, след отмяна на Седмичния таймер се върнете към Ниска топлина. Когато режимът на отопление (не режимът на зададена температура) е на висока температура, след отмяна на седмичния таймер се върнете на висока температура.
Защита при липса на захранване	Стартиране по подразбиране	Максималната температура на откриване е 51 °C, уредът се изключва при достигане на открита температура 51°C.

Използване и смяна на батерията на дистанционното управление

1. Преди да използвате дистанционното управление, моля, отстранете пластмасовия изолационен лист на дистанционното управление, следвайки стрелката за употреба; (вижте Фигура 1)
2. Ако батерията в дистанционното управление трябва да бъде сменена, вижте Фигура 2, първата стъпка е да избутате ключалката към стрелката 2, втората стъпка е да издърпате капака по посока на стрелката 3, можете да смените батерията, след като смените батерията, натиснете капака в дистанционното управление в посока, обратна на стрелката.
- 3, докато стрелката 2 се заключи;
3. Използваната батерия е литиева батерия (CR2025);

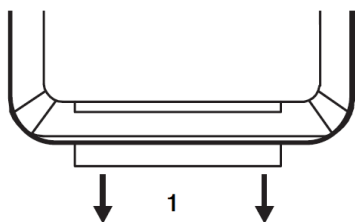

Фиг. 1

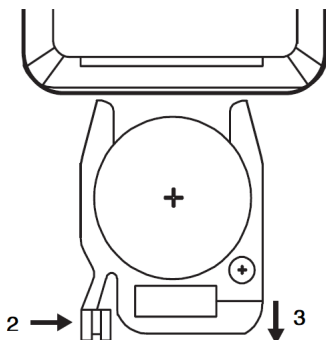

Фиг 2

Почистване и поддръжка

1. Не затваряйте с пламък, за да избегнете промяна на цвета на нагревателя и изкривяване. Ако не използвате нагревателя за дълго време, моля, избършете повърхността. Изчакайте машината да се охлади и извадете щепсела, след което я почистете. Избършете го с кърпа или почистващ препарат. Никога не мийте директно с вода, не изпускате водата в машината. Никога не го почиствайте с киселини, химически разреждители, бензин и др.
2. Преди да го използвате отново, моля, проверете го и се уверете, че отворът за вятър няма никакви други предмети.

Предупреждение: Не докосвайте работещата машина и не покривайте изхода и входа на вятъра



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне

Модел: R-6069					
Показател	Символ	Ст-ст	Ед	Показател	Ед
Топлинна мощност			Тип топлинен изход/регулиране на стайната температура (изберете един)		
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	2,000	kW	Едностепенна топлинна мощност, без регулиране на стайната температура	[не]
Минимална топлинна мощност (индикативна)	P _{min}	1,150	kW	Два или повече механични етапа, без контрол на стайната температура	[не]
Максимална непрекъсната топлинна мощност	P _{max,c}	2,000	kW	С механичен термостат контрол на стайната температура	[не]
Консумирана енергия			С електронен контрол на стайната температура		
В изключен режим	P _o	N/A	W	С електронно управление на стайната температура плюс дневен таймер	[не]
В режим на готовност	P _{sm}	0,75	W	С електронен контрол на температурата плюс седмичен таймер	[да]
В неактивен режим	P _{idle}	0,81	W	Други опции за управление (възможни са множество селекции)	
В мрежов режим на готовност	P _{nsm}	N/A	W	Контрол на стайната температура с откриване на присъствие	[не]
Режим на готовност с показване на информация или статус			[да]	Управление на стайната температура при отворен прозорец	[да]
Енергийна ефективност за сезонно отопление в активен режим	η _{s,on}	92,0	%	С възможност за дистанционно управление	[не]
			С адаптивен стартов контрол		
			С ограничаване на работното време		
			Със сензор за черна крушка		
			функционалност за самообучение		
			точност на контрола		