

Rohinson[®]

Фритюрник Air Fryer

Инструкция за употреба

Модел: R-2891



Прочетете инструкциите внимателно, преди да я използвате, и я запазете за бъдещи справки.

Характеристики

- Фритюрникът е проектиран да приготвя вашите храни бързо и ефективно чрез използване на горещ въздух и високоскоростна циркулация на въздуха.
- С добавянето на решетка, съставките се нагряват равномерно от всички страни едновременно, намалявайки необходимостта от излишно масло в повечето случаи.
- С този уред можете да пригответе любимите си ястия без усилие и да се наслаждавате на по-здравословни ястия.

Предпазни мерки


Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда, и се уверете, че го съхранявате за бъдещи справки.

1. За да предотвратите токов удар, не позволявайте вода или други течности да навлизат в уреда.
2. Винаги поставяйте съставките в кошницата, за да избегнете контакт с нагревателните елементи.
3. Не запушвайте отворите за въздух, докато уредът работи.
4. Избягвайте да пълните кошницата с олио, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
5. Никога не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи.
6. Преди да включите уреда, проверете дали посоченото напрежение на уреда съответства на местното напрежение във вашата страна.
7. Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред са повредени.
8. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център или от персонал с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
9. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервиз за следпродажбено обслужване или персонал с подобна квалификация, за да се предотврати опасност.
10. Този уред е подходящ за използване от лица на възраст над 8 години, както и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит, при условие че са наблюдавани, инструктирани и разбират свързаните с това рискове. Не е позволено на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката трябва да се извършват само от деца над 8 години под наблюдение.
11. Когато уредът е включен или изстива, дръжте го и захранващия му кабел далеч от деца.
12. Уверете се, че захранващият кабел е далеч от горещи повърхности.
13. Не включвайте уреда и не работете с контролния панел с мокри ръце.
14. Винаги свързвайте уреда към заземен контакт и се уверете, че щепселът е поставен правилно.
15. Уредът строго не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
16. Избягвайте да поставяте уреда върху или близо до запалими материали като покривки или завеси.
17. Въздържайте се от поставяне на уреда срещу стена или други уреди. Поддържайте минимум 10 см пространство отзад и отстрани и 10 см отгоре на уреда. Не поставяйте никакви предмети върху уреда.
18. Уредът трябва да се използва само за целите, описани в това ръководство.
19. Не оставяйте уреда да работи без надзор.
20. По време на пържене през отворите за въздух се отделя гореща пара. Спазвайте безопасно разстояние от отворите, за да предотвратите изгаряне. Бъдете внимателни, когато изваждате кошницата от уреда, тъй като може да има гореща пара.
21. Повърхността под уреда може да се нагорещи по време на употреба.
22. Незабавно изключете уреда от източника на захранване, ако забележите, че от него излиза тъмен дим. Изчакайте, докато димът спре, преди да извадите скарата от уреда.
23. Моля, вижте раздела „почистване“ в инструкциите за конкретни насоки относно почистването на повърхности, които влизат в контакт с храна или олио.


24. Внимавайте, че повърхността на уреда може да се нагорещи по време на употреба

Внимание


- Уверете се, че уредът е поставен върху равна, равна и здрава повърхност
- Този уред е предназначен само за редовна домашна употреба. Не е предназначен за използване в условия като професионални кухни, офиси, ферми или други работни среди. Освен това не трябва да се използва от гости в хотели или подобни заведения.
- Всяка неправилна употреба или неспазване на инструкциите, посочени в ръководството, ще анулира гаранцията и продавачът няма да бъде държан отговорен за произтичащи от това щети.
- Винаги помнете да изключвате уреда от контакта след всяка употреба.
- Оставете уреда да се охлади за около 30 минути, преди да боравите с него или да го почиствате.
- Почистете всички изгорели остатъци от уреда.

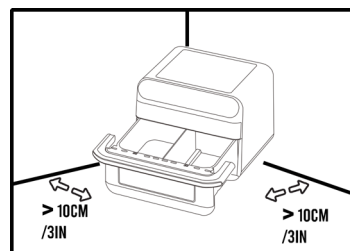

Описание на уреда

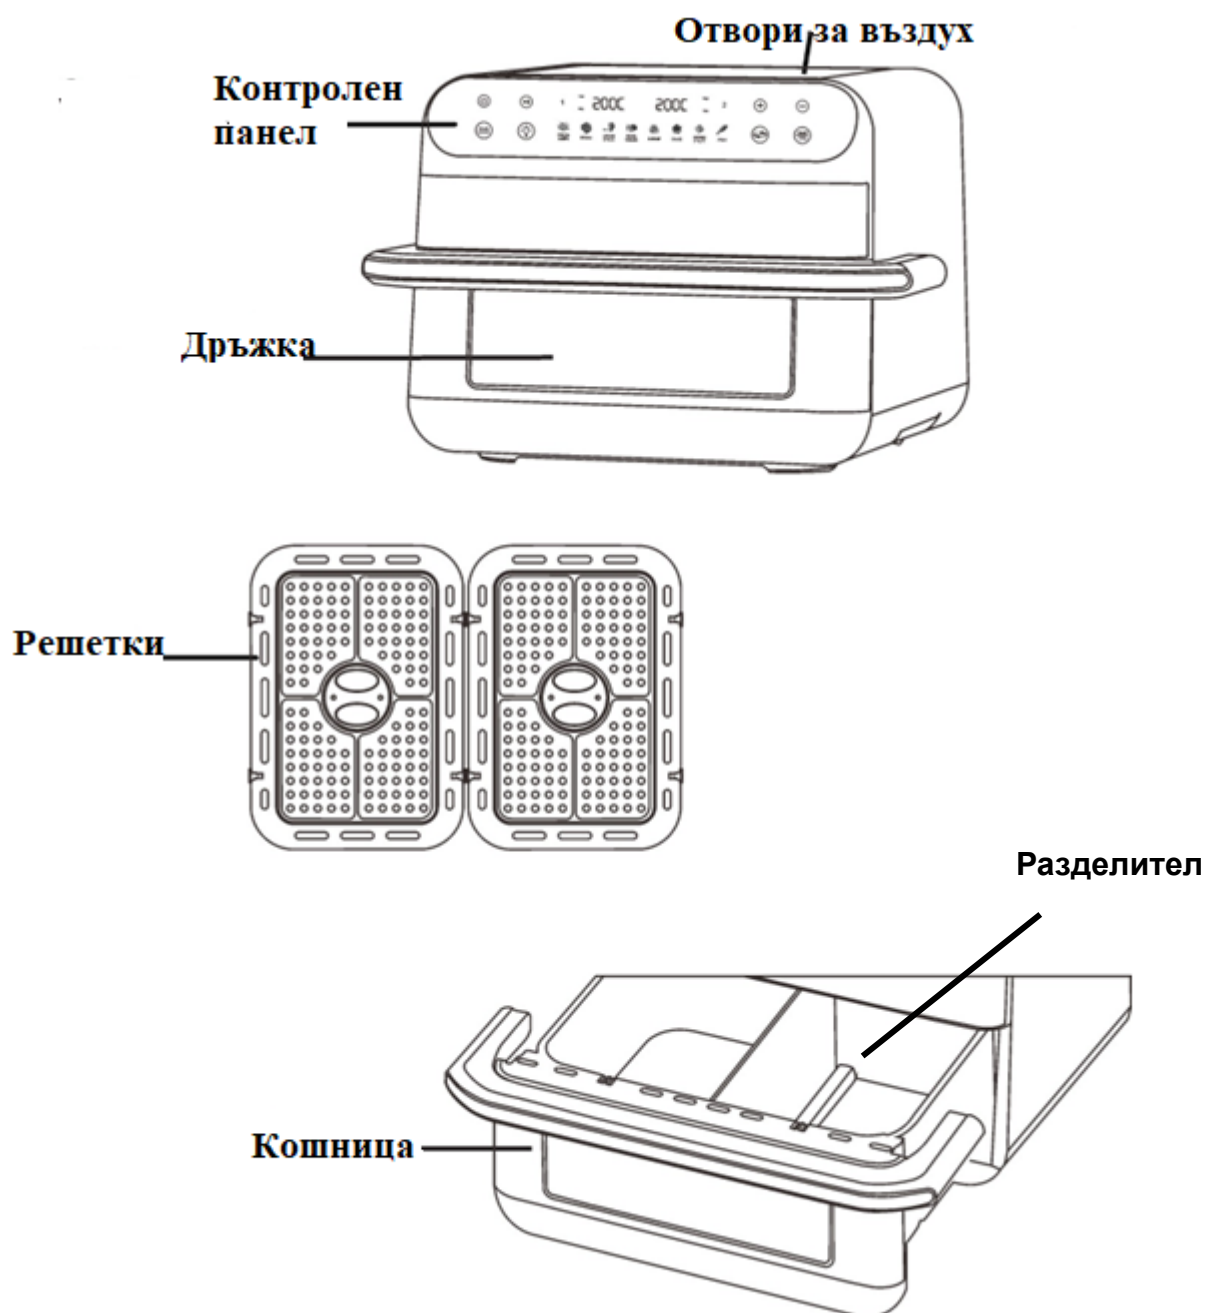

Контролен панел

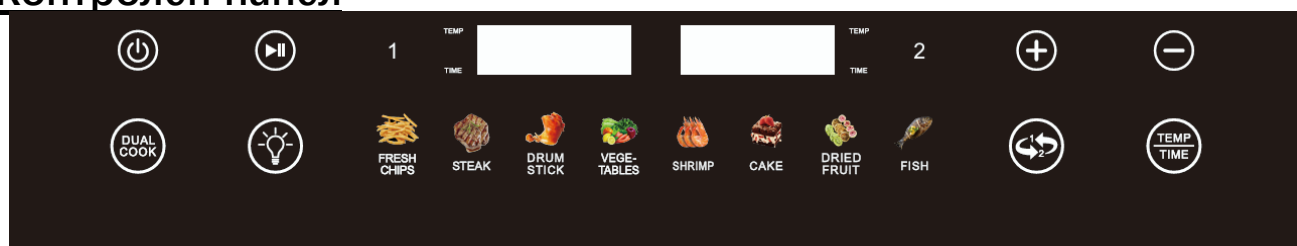

Програми



French Fries



Shrimp



Steaks/Chops



Cake



Drumsticks



Dried fruit



Vegetables



Fish

Функционални бутони

Захранване: Натиснете бутона за захранване, за да светне на дисплея.

Програми: Натиснете върху иконата на избраната програма.

Start/Pause:

Натиснете бутона, за да започнете работа. Иконата на избраната функция ще светне (това означава, че тази функция работи). Когато се използва, ако кошницата е издърпана (кошницата и решетките), функциите се поставят на пауза. Плъзгайки кошницата обратно в позиция, тя ще започне да работи.

Температура/Време:

Натиснете бутона  за регулиране на температурата, след това натиснете + или -, за да увеличите/намалите температурата.

Натиснете бутона  отново за регулиране на времето, след това натиснете + или -, за да увеличите/намалите времето.

Кошница 1 е избрана по подразбиране при стартиране. Изберете програма и натиснете  за да започнете готвенето. Ако трябва да използвате и кошница 2, натиснете  за да преминете първо към кошница 2. Натиснете  отново, за да включите функциите. След това изберете желаната програма и натиснете  за да започнете.

Готвене в двете кошници

Натиснете бутона  за да включите уреда. Кошницата по подразбиране е "1". Изберете програма и след това натиснете бутона  за да започнете готвенето. Натиснете бутона .

Кошницата по подразбиране е "2". Изберете програма и след това натиснете бутона  за да започнете готвенето.

Едновременно готвене

Натиснете бутона  за да включите уреда. Кошницата по подразбиране е "1". Изберете програма. Натиснете бутона  иконната ще мига. Режима е синхронизиран. Настройте време и температура за двете кошници(1 and 2). След това натиснете бутона  за да започнете готвенето.

Преди първа употреба

1. Започнете, като отстраните всички опаковъчни материали от уреда.
2. Внимавайте да премахнете всички стикери или етикети от уреда, с изключение на етикета с номинални данни.
3. Почистете старателно кошница и решетка с гореща вода и препарат за съдове, като се уверите, че използвате неабразивна гъба.

Забележка: Като алтернатива можете да изберете да почистите тези части в съдомиялна машина.

4. С влажна кърпа избършете уреда отвътре и отвън.

Подготовка

1. Поставете уреда върху стабилна, плоска и устойчива на топлина повърхност.
2. Поставете правилно решетката в кошницата.
3. Избягвайте да пълните кошницата с масло. Уверете се, че няма поставени предмети върху уреда, тъй като това може да наруши въздушния поток и да повлияе на процеса на пържене на въздух


Забележка: Когато за първи път започнете да използвате фритюрника, може да забележите лека миризма, подобна на нагрятa пластмаса. Това е напълно нормално за нови фритюрници, тъй като материалите се нагряват за първи път. Миризмата ще изчезне след няколко пъти използване на уреда.

Начин на употреба


Програма	Зададено време (мин.)	Зададена температура (градуси)
French fries	20	200
Steaks/Chops	15	180
Drumsticks	25	185
Vegetables	12	160
Shrimp	20	160
Cake	25	160
Dried Fruit	8H	55
Fish	15	180

Метод на готвене

1. Включете щепсела в контакт с подходящо заземяване и поставете решетката върху кошницата.

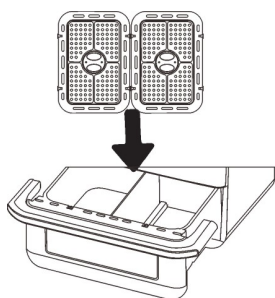


2. Поставете съставките в кошницата и включете уреда.

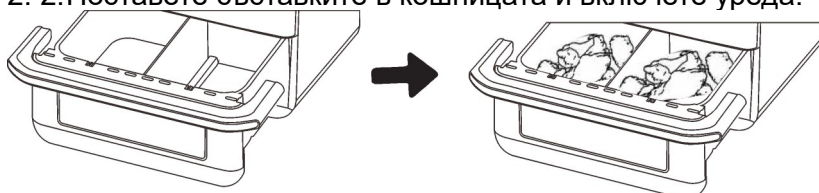


Разделителят ви позволява да разделяте храната и да готвите 2 различни ястия във всяка кошница.

3. Поставете кошницата в правилната позиция. Изберете функцията от контролния панел и натиснете бутона  за да стартирате готвенето.

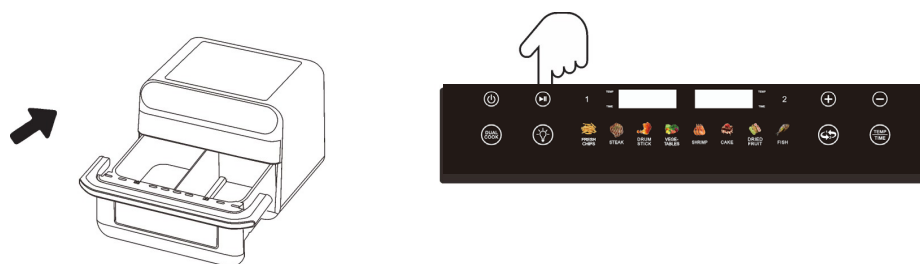


4. На дисплея ще се покаже температурата и оставащото време. Показаната температура представлява зададената температура, докато показаното време показва оставащото време за готвене.

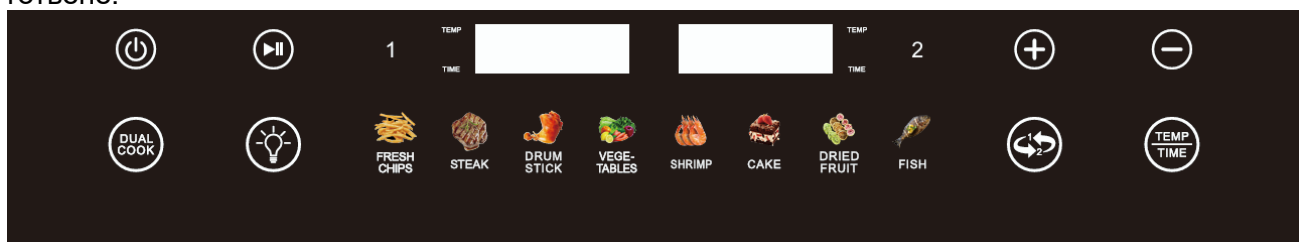


5. Когато чуete звуков сигнал, това означава, че готвенето е приключило. Извадете кошницата от уреда и внимателно я поставете върху повърхност, която е устойчива на топлина.



6. Проверете дали съставките са готови. Ако съставките все още не са приготвени, плавно приберете кошницата в уреда и я оставете да готви още минути.

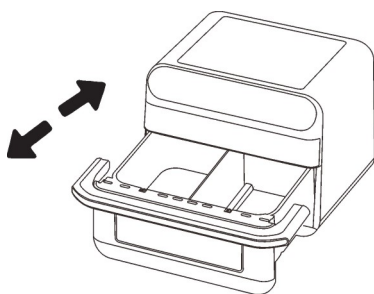

7. Изчистете кошницата. За да извлечете големи или деликатни съставки, използвайте щипки, за да повдигнете съставките от кошницата.

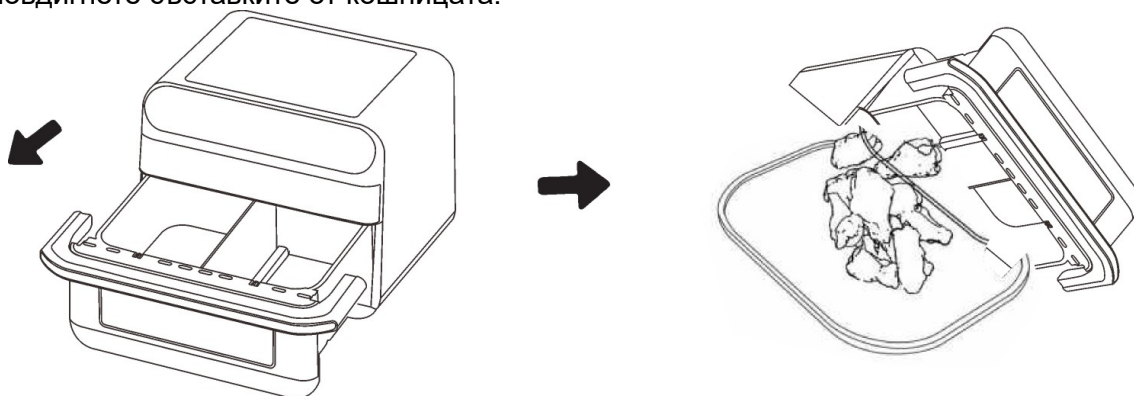

Настройки

В допълнение към своите предварително зададени функции, фритюрника може да се използва и за готвене на други храни чрез регулиране на настройките за време и температура. Моля, имайте предвид, че тези настройки са предоставени само за справка. Тъй като съставките се различават по произход, размер, форма и марка, не можем да гарантираме оптималните настройки за вашите конкретни съставки.

Съвети:

- По-малките съставки обикновено имат малко по-кратко време за приготвяне в сравнение с по-големите съставки.
- Повече съставки водят само до малко по-дълго време за приготвяне, докато по-малкото съставки изискват само малко по-кратко време за приготвяне.
- За да осигурите равномерно пържене и оптимални резултати, се препоръчва да разклатите по-малките съставки по средата на времето за готвене.
- За хрупкав резултат можете да намажете пресните картофи с малко олио, преди да ги изпържите във фритюрника. Най-добре е олиото да се добави малко преди пържене.
- Избягвайте да приготвяте прекалено мазни съставки, като например колбаси.
- Всички закуски, които могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и във фритюрник.
- Предварително приготвеното тесто може да се използва за бързо и лесно приготвяне на закуски с пълнеж. Освен това предварително приготвеното тесто изисква по-малко време за приготвяне в сравнение с домашното тесто.

Забележка: Моля, увеличете времето за предварително загряване с 3 минути, ако уредът е студен, преди да започнете пърженето.

Домашно приготвени пържени картофи

За да направите домашно приготвени пържени картофи, моля, следвайте стъпките по-долу за оптимални резултати:

1. Започнете, като обелите картофите и ги нарежете на пръчици.
2. Поставете картофените пръчици в купа с вода и ги оставете да се накиснат поне 30 минути. След това ги извадете от водата и ги подсушете с кухненска хартия.
3. В отделна купа добавете 1/2 супена лъжица зехтин и намажете картофените пръчици, като ги смесите.
4. С помощта на ръцете или кухненски прибор извадете покритите картофени пръчици от купата, като се уверите, че излишното масло е останало в купата. Поставете пръчките в отделна купа, която лесно можете да извадите по-късно. Забележка: Важно е да не накланяте купата, когато прехвърляте всички пръчици в кошницата наведнъж, тъй като това ще предотврати събирането на излишно масло на дъното на решетката.
5. Следвайте инструкциите за пържене, предоставени в тази глава, за да пригответе картофените пръчици.

Поддръжка

Почистване и съхранение

Почистване

Препоръчва се уредът да се почиства старателно след всяка употреба. Както решетката, кошницата, така и вътрешността на уреда са снабдени с незалепващо покритие, така че е важно да избягвате използването на метални прибори или абразивни почистващи материали, които потенциално биха могли да повредят покритието.

Ето стъпките за правилно почистване на уреда:

1. Изключете уреда от захранването и го оставете да изстине. За по-бързо охлаждане можете да премахнете решетката.
2. Внимателно избършете външната страна на уреда с влажна кърпа.
3. Почистете решетката и кошницата с гореща вода, мек препарат за съдове и неабразивна гъба.

Като алтернатива можете също да използвате почистваща течност, подходяща за съдомиялна машина, за да отстраните останалата мръсотия.

Забележка: Решетката и кошницата могат да се почистват в съдомиялна машина.

Не забравяйте винаги да следвате инструкциите на производителя за специфичните изисквания за почистване и поддръжка на вашия уред, за да осигурите неговата дълготрайност и оптимална работа.

Един полезен съвет за премахване на упорити замърсявания от решетката или дъното на кошницата е да я напълните с гореща вода и малко количество течност за миене на съдове. Поставете решетката вътре в кошницата и ги оставете да се накиснат за около 10 минути. След това почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба. За да премахнете всякакви остатъци от храна, използвайте четка за почистване, за да почистите нагревателния елемент.

Съхранение

1. Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
2. Уверете се, че всички компоненти са чисти и напълно сухи.

Спецификации

Модел: R-2891

Захранване: 2400W 220-240V~50/60HZ

Размери: 39.7*34.9*36.3cm

Капацитет: 10 L

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът спря да работи.	Уредът в момента не е включен към електрическата мрежа.	Моля, включете щепсела в заземен контакт.
	Изглежда, че таймерът не е зададен .	Настройте таймера на желаното време за приготвяне, за да активирате уреда .
Съставките, приготвени с фритюрника, все още не са напълно сготвени .	Количеството съставки в кошница надвишава препоръчителния капацитет .	Моля, поставете по-малки партии съставки в кошницата, тъй като по-малките количества гарантират по-равномерно готвене.
	Зададената температура е недостатъчна. Регулирайте го до препоръчителната настройка на температурата.	Определеното време за подготовка е недостатъчно. Настройте таймера на необходимата продължителност на приготвяне.
	Предварително зададената температура е твърде ниска.	Регулирайте температурата до определената настройка.
Съставките показват неравномерни резултати при готвене в фритюрника.	Някои категории съставки изискват разбъркване в средата на времето за приготвяне.	Съставките, които са подредени или се припокриват, като пържени картофи, трябва да се разклащат по средата на процеса на приготвяне.
От уреда излиза бял дим.	Мазни съставки, поставени в уреда.	Осигурете щателен контрол на температурата, като я поддържате под 80 °C, когато пържите продукти с високо съдържание на мазнини.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне