
Ръководство за употреба

ПРЕНОСИМА ЕСПРЕСО МАШИНА

KF-JN-02 Pro

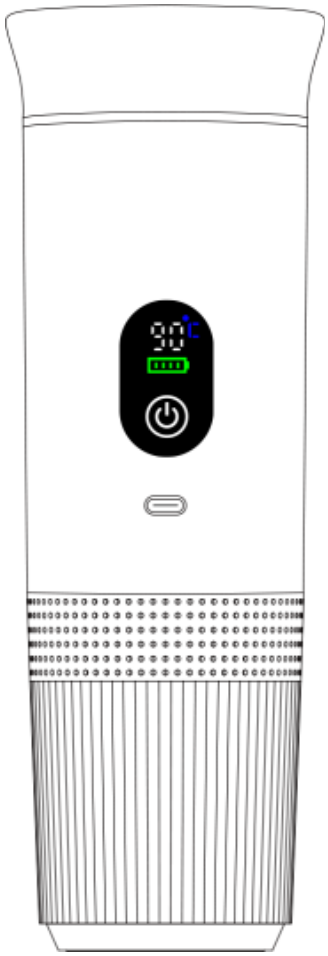

ВНИМАНИЕ!
Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Дръжте продукта далече от деца и животни. Продуктът не е играчка.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от запалими източници.
- Не използвайте продукта под въздействието на силна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Не поставяйте продукта под въздействието на силно магнитно поле.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари, ако има такива.
- Никога не използвайте захранващи адаптери с неправилни спецификации. Това може трайно да повреди вашето устройство.
- Уверете се, че продуктът има достатъчно място за вентилация и разсейване на топлината по време на употреба. Не увивайте с други обекти. Не поставяйте обекти върху продукта.
- Не разглобявайте. При настъпила повреда, обърнете се към оторизиран сервиз или търговец.
- Не потапяйте продукта във вода и други течности. Не съхранявайте продукта във влажна среда. Продуктът не е водоустойчив!
- Изключете устройството преди почистване. Не използвайте алкохол и препарати съдържащи алкохол.
- Пазете далеч от деца, когато устройството работи и загрява.
- Не докосвайте жълтата подложка на капачката по време на загряване.
- Никога не включвайте уреда в режим на нагряване, когато резервоарът за вода е празен, тъй като това може да повреди уреда.

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояние и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Ръководството за употреба не е предназначено да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта.

Така че, освен да се придържа към инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя.

Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.


Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.

Моля, обърнете се към действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес: www.topdigital.bg

Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

Изглед на продукта

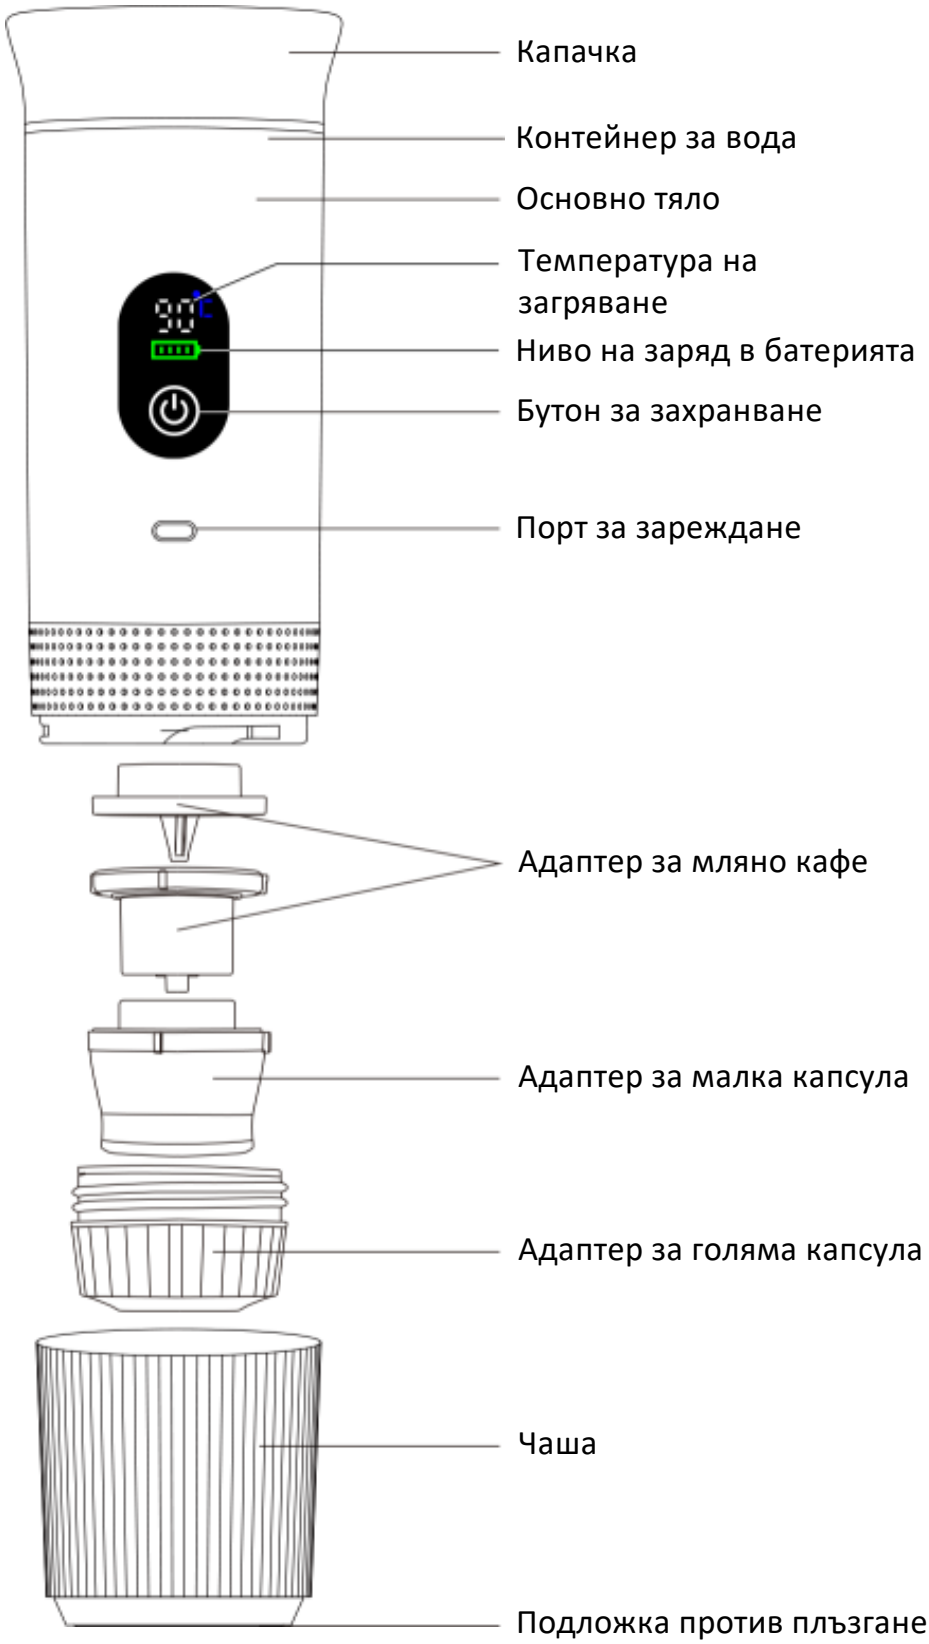

ВАЖНО!

1. Не докосвайте жълтата подложка на капачката, докато устройството се нагрява. Дръжте децата далеч от устройството, когато се нагрява.
2. Не нагрявайте устройството, ако вътре няма вода, дори при наличието на защита срещу прегряване до 155˚C. В състояние на защита, светодиодът мига със звуков сигнал за 5 секунди.
3. Почистете устройството и го дръжте сухо след употреба.

Зареждане

1. Моля, зареждайте устройството навреме, когато иконата на батерията има една черта. Иконата на батерията мига, когато се зарежда и свети в постоянно зелено при приключило зареждане.
2. По време на зареждане, устройството не може да работи, докато не е напълно заредено.

LED светодиод

Цвят	Статус
Червен мигащ за 5 сек.	Включена защита от прегряване
Пулсираща оранжева светлина на бутона	Загряване на вода
Пулсираща зелена светлина на бутона	Извличане на кафе към чашата

Зареждане на кафе



Адаптер за голяма капсула



Адаптер за малка капсула



Адаптер за мляно кафе



Голяма капсула



Малка капсула



Мляно кафе

Зареждане на голяма капсула



Зареждане на малка капсула



Зареждане на мляно кафе



Извличане на кафе

Можете да използвате устройството с топла или студена вода.

Студена вода

1. Свалете капачката, налейте студена вода в контейнера за вода, след което затворете капачката.
2. Натиснете бутона за захранване веднъж, за да проверите нивото на заряд в батерията (иконата на батерията свети в зелено), след това натиснете продължително бутона за захранване, за да приготвите студено кафе (бутонът свети в зелено).
3. Ако желаете да загреете студена вода, натиснете бутона два пъти, за да загреете водата до 90°C в рамките на 5 минути (бутонът свети в оранжево), след което уредът издава звуков сигнал 4 пъти и започва автоматично извличане на горещо кафе (бутонът свети в зелено).

По време на загряване на водата, дисплеят ще показва температурата в Целзий (°C). Натиснете бутона два пъти, за да промените мерната единица във Фаренхайт (°F).

Топла вода

1. Свалете капачката, налейте гореща вода в контейнера за вода, след което затворете капачката.
2. Натиснете бутона за захранване веднъж, за да проверите нивото на батерията (иконата на батерията свети в зелено), след това натиснете продължително бутона за захранване, за да приготвите горещо кафе (бутонът свети в зелено).

За приготвяне на по-качествено и по-богато кафе се препоръчва използването на гореща вода.



Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина	Решение
Екранът не работи	Изтощена батерия	Заредете батерията. Отнема от 3 до 5 ч.
Червена бавно мигаща светлина със звуков сигнал за 5 сек.	Време за нагряване над 15 минути, устройството спира да работи	Рестартирайте. Щракнете двукратно върху бутона, за да загреете вода.
Червена бързо мигаща светлина със звуков сигнал за 5 сек.	Защита от прегряване	Свалете капачката, за да охладите за 5 мин.
Екстракция единствено на вода	Капсулата не е поставена правилно	Завъртете здраво адаптера за капсули докрай.

Извлеченото смляно кафе е с утайка	Попаднало е кафе по ръба на адаптера	Уверете се, че няма смляно кафе около адаптера и използвайте лъжица или друг предмет, за да притиснете плътно кафето към адаптера.

Спецификации


Размери:	83.5 x 83.5 x 251 мм
Капацитет на чашата за кафе:	150 мл
Зареждане:	5V ⎓ 2A
Мощност:	72W
Време за загряване на вода:	~5 мин
Време за извличане:	70 сек
Защита от прегряване:	155°C
Материал:	ABS+SUS304+PC
Работно напрежение:	12V
Батерия:	Тип: 18650 Капацитет: 2500mAh x 3
Температура на загряване на вода:	90°C
Капацитет на контейнера за вода:	80 мл

CE

С настоящето Wotronics Technology Ltd., Hong Kong декларира, че Преносима еспресо машина, модел KF-JN-02 Pro е в съответствие с Директива 2014/30/ЕС и Директива RoHS 2011/65/ЕС и изменението на Делегираната директива на Комисията (ЕС) 2015/863 („RoHS преработен“ или „RoHS 2.0“).

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/sda/kf-jn-02-pro.pdf

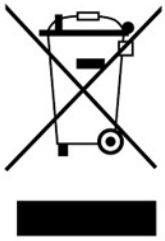

Съгласно Директива 2012/19/ЕС (WEEE), всички електрически и електронни устройства, включително батерии, които са излезли от употреба, трябва да се предават за рециклиране на определените за това места. Това е важно за опазването на околната среда и за безопасното управление на отпадъците.

Никога не изхвърляйте устройството с обикновени битови отпадъци, тъй като електронните компоненти могат да съдържат материали, които са опасни за здравето и околната среда.

Правилното предаване за рециклиране позволява повторно използване на ценни материали, намалява замърсяването и подпомага устойчивото производство на нови устройства.

За информация относно местата за предаване на отпадъци за рециклиране се свържете с:

- местната служба за отпадъци или общинската служба по благоустройство;
- търговеца или магазина, от който е закупен продукта.

При събиране и рециклиране се гарантира, че устройството ще бъде обработено по безопасен и екологично съобразен начин, в съответствие с действащите закони и стандарти.

Поддържането на отговорно поведение при изхвърляне на електронни устройства е част от общите усилия за опазване на природата и намаляване на електронните отпадъци.