

RANGE EXTENDER

D-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender DAP-1610

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА




**AC1200 Wi-Fi Range Extender
DAP-1610**

**БЕЛЕЖКА ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА
WI-FI**
СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА WI-FI ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ

**РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО
ИНСТАЛИРАНЕ**

Ако някой от следните елементи липсва
от опаковката, се свържете с вашия
търговец.

**DAP-1610 разширява безжичния обхват на AP
(аксес поинт) или безжичен рутер, което ви дава
възможност да разширите безжичната мрежа в
дома си.**

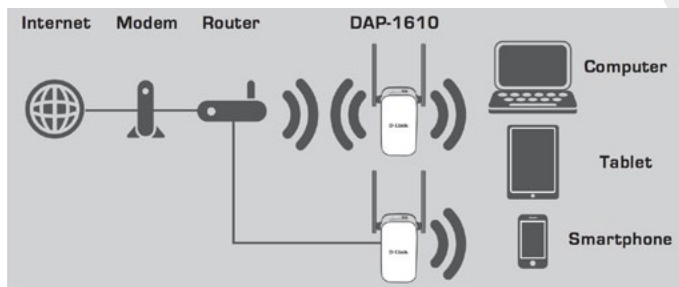

Разширяване на безжичното покритие на друг AP или
безжичен рутер.

ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА


ИЗБЕРЕТЕ НАЧИН

Има три метода за настройка на DAP-1610 - използва се
Wi-Fi Protected Setup (препоръчително), QRS Mobile App или
уеб браузър.

НАСТРОЙКА НА DAP-1610 ИЗПОЛЗВАНЕ НА WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се свържете с безжичен рутер или AP и
да разширите Wi-Fi мрежата във вашия дом, моля, уверете
се, че рутерът на източника или AP имат WPS бутон.

НАСТРОЙКА НА DAP-1620

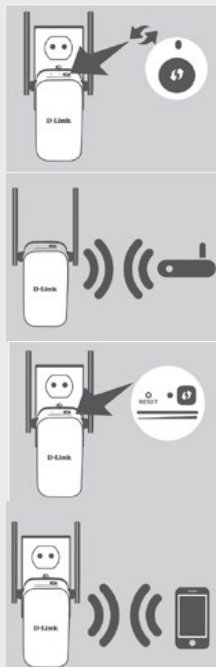

Включете DAP-1610 в електрически
контакт и изчакайте, докато светодиод-
ът Status / WPS мига в жълто. Натисне-
те бутона WPS на източника на безжи-
чен рутер или AP, след което натиснете
бутона WPS на DAP-1610. Светодиодът
Status / WPS ще започне да мига в зе-
лено.

Изчакайте до две минути процесът да
приключи. Светодиодът Status / WPS
ще светне зелено, когато DAP-1610 се
свърже успешно с източника на безжи-
чен рутер или AP.

Ако индикаторът за сигнал има еди-
нична яркочервена лента след за-
вършване на процеса на свързване,
DAP-1610 е създавала лошо качество на
връзката. За да подобри качеството
на връзката, DAP-1610 трябва да бъде
преместен в стенов контакт по-близо
до източника на безжичен рутер или
AP. Колкото по-осветени са индикато-
рите на индикатора на индикатора на
сигнала, толкова по-добър е безжич-

ният сигнал.

DAP-1610 вече е готов да споделя разширената Wi-Fi мре-
жа с компютрите и мобилните ви устройства. Свържете се с
разширената мрежа, създадена от DAP-1610, като използвате
следното име на мрежата (SSID):

- 2.4 GHz: (SSID на вашия рутер) -EXT
- 5 GHz: (SSID на вашия рутер) -EXT5G

5 GHz се препоръчва за най-бързи безжични скорости.
Моля, използвайте обичайната парола на рутера.

НАСТРОЙТЕ DAP-1610 С QRS MOBILE APP

DAP-1610 може да бъде конфигуриран чрез вашия смарт-
фон. Търсете "D-Link QRS Mobile" в Apple App Store или
Google Play и изтеглете приложението. След това свържете
смартфона си с DAP-1610 и следвайте полезните указания
в приложението или вижте ръководството за продукта за
повече информация.

Настройте DAP-1610 с WEB BROWSER

DAP-1610 може да се конфигурира и чрез уеб браузър. След
като включите DAP-1610 в контакт в безжичната мрежа на
вашия рутер, отворете помощната програма за безжична
връзка на компютъра, изберете името (SSID) на мрежата
DAP-1610 и въведете паролата (и двете са намерени на
вашата Wi-Fi конфигурационна карта).
След това отворете уеб браузър (например Internet
Explorer, Firefox, Safari или Chrome) и въведете <http://dlinkap.local/> или ако имате няколко DAP-1610, въведете
<http://dlinkapwxyz.local/> и заменете Wxyz с последните 4
цифри на MAC адреса на DAP-1610, който искате да конфи-
гурирате.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. Как да върна фабричните настройки на DAP-1610?

- Уверете се, че продуктът е включен.
- Натиснете и задръжте за около 5 секунди Reset бутон, който се намира на задния панел на устройството.

Забележка: Връщането на фабричните настройки на ус-
тройството ще изтрие текущата му конфигурация. Името на
мрежата и паролата зададени по подразбиране, са напеча-
тани на Wi-Fi конфигурационната карта.

2. Как да добавя нов безжичен клиент или компю- тър, ако съм забравил името на безжичната мрежа (SSID) или ключа за безжично криптиране?

- Ако не сте правили промени в настройките на разши-
рената мрежа, използвайте името на мрежата (SSID) и
паролата от Wi-Fi конфигурационната карта.
- Ако сте правили промени в настройките на разши-
рената мрежа, и не сте записали името на мрежата
(SSID) и паролата или не си ги спомняте, трябва да
върнете фабричните настройки на устройството (как-
то е описано във въпрос 1).
- Запишете си тези настройки, за да ги въведете във
всеки безжично свързан компютър.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе след-
ната информация:

1. Модел и номер на продукта (например DAP-1610)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>

e-mail: bg-dlink@dlink.com