

D-Link Gigabit Ethernet PCI Adapter DGE-528T

Ръководство за бърза инсталация

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



DGE-528T



Диск с драйвери и ръководство

Ако някои от тези компоненти липсват, обърнете се към продавача.

Не монтирайте DGE-528T в PCI слота на компютъра, преди да сте инсталирали драйверите.

ПРЕД ИНСТАЛАЦИОННА ПРОЦЕДУРА:

Ако вече сте монтирали DGE-528T в PCI слота на компютъра, напредналите потребители могат да използват "Add New Hardware Wizard" за да окажат ръчно мястото на драйверите в диска.

Въпреки това, се препоръчва да спрете "Add New Hardware Wizard" и вместо него, да използвате "Install Drivers" програмата от диска.

Това е кратко резюме на правилната инсталационна процедура:

- Стартирайте инсталацията на драйверите от диска.
- Изключете компютъра и монтирайте DGE-528T в PCI слота на компютъра.
- Рестартирайте компютъра за да завършите инсталацията.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРИТЕ ЗА DGE-528T

- Включете компютъра.
- Сложете диска с драйверите от комплекта в оптичното устройство на компютъра.

Ще се появи следния прозорец:




Кликнете върху **"Install Drivers"**.

За потребителите на Windows 2000/ME/XP ще се пови следния прозорец:



Кликнете върху **OK**.

За потребителите на Windows 98SE, ще се пови следния прозорец:

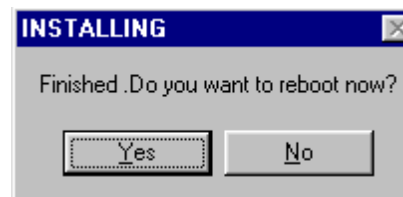


Кликнете върху **Yes**.

След това изключете компютъра и извадете захранващия кабел от контакта.

ИНСТАЛИРАНЕ НА DGE-528T В PCI СЛОТА НА КОМПЮТЪРА

Внимание: За да избегнете повреди от статично електричество, първо докоснете металната част на компютъра за да премахнете електрическия заряд от себе си, и чак след това може да работите с DGE-528T.


- Изключете компютъра и извадете кабела от електрическия контакт.
- Махнете задния капак на компютъра. (Прочетете ръководството на компютъра ако е необходимо.)
- Намерете свободен PCI слот. PCI слотовете са обикновено бели или кремави на цвят.
- Махнете задната плоча (малко парче метал, което покрива отвора за PCI картата на задния капак. Просто го премахнете).
- Сложете DGE-528T правилно и внимателно в PCI слота.

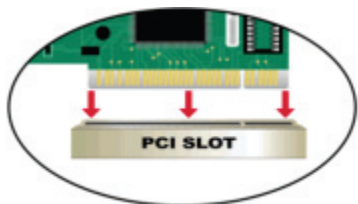

- Закрепете DGE-528T с винта от задната плоча.
- Върнете капака на компютъра на мястото му.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА


За потребителите на Windows 98SE и Window ME, ще се пови следния прозорец:

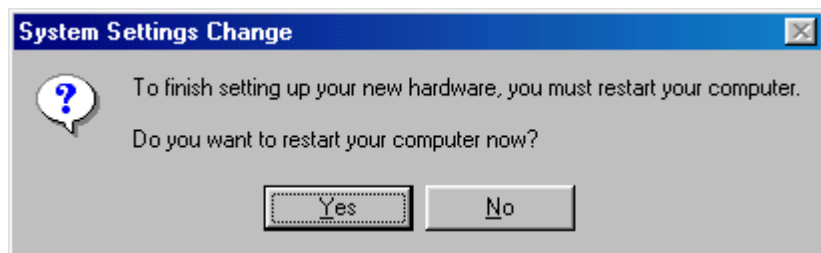

Кликнете **Yes**, за да рестартирате компютъра.

ПРОВЕРКА НА ИНСТАЛАЦИЯТА.

Идете на : **Start > Control panel > System > Hardware > Device Manager > Network adapters**

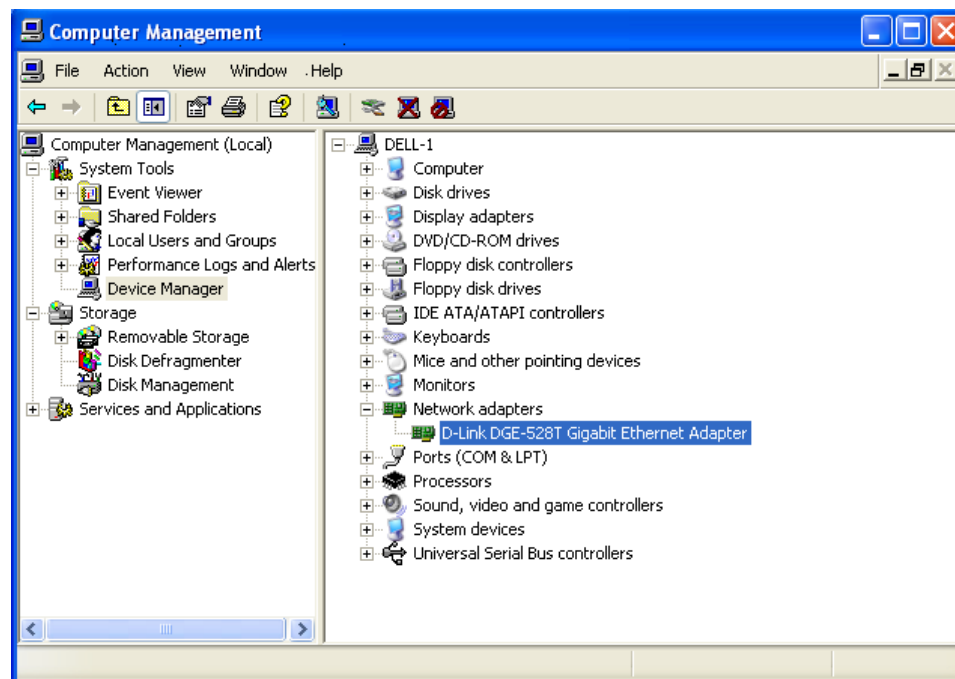

За да проверите дали е била успешна инсталацията на DGE-528T кликнете върху **"Network Adapters"**

Инсталацията е била успешна, ако **"D-Link DGE-528T"** се появи (без знак за грешка), както е показано на изображението по-горе.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Великобритания и Ирландия
Германия
Франция
Нидерландия
Белгия

www.dlink.co.uk
www.dlink.de
www.dlink.fr
www.dlink.nl
www.dlink.be

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg