

# Ръководство на потребителя за писалка Dell Active Pen PN5122W



## Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на писалката Dell Active Pen PN5122W (AES). Без необходимост от сдвояване устройството е готово за работа веднага след активиране върху съвместим дисплей. Писалката разполага с 4096 нива на чувствителност към натиск и поддържа разпознаване на наклона, което позволява по-точно управление и естествено усещане при писане и рисуване. Моделът е оборудван с конусовиден връх, който допринася за по-голям комфорт и контрол при работа. Благодарение на бързата реакция и минималното забавяне писалката осигурява плавно и прецизно взаимодействие с устройството. Програмируемите бутони предоставят бърз достъп до често използвани приложения и функции, като могат да бъдат персонализирани според предпочитанията на потребителя. В комплекта са включени и два резервни върха за лесна подмяна при необходимост. Съчетавайки прецизност, удобство и възможности за персонализиране, активната писалка Dell е подходящо решение за работа, водене на бележки и създаване на цифрово съдържание.

## Предупреждения за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите устройството от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашето устройство.

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не използвайте оборудването във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

## Указания за работа с батериите

- Не хвърляйте батериите в огън.
- Никога не разреждайте, нагрявайте, разглобявайте, отваряйте, мачкайте, деформирайте, капсулирайте, модифицирайте или удряйте батериите.
- Пазете батериите от пряка слънчева светлина, топлина, замърсявания и вода.
- Винаги използвайте правилния тип батерии.
- Винаги поставяйте батериите правилно, като спазвате поляритета (+/-).
- Ако течност от батерия попадне върху кожата или в очите, изплакнете засегнатите области с вода и потърсете медицинска помощ.
- Пазете батериите далеч от деца. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ, тъй като това може да доведе до сериозни вътрешни наранявания.
- Съхранявайте батериите далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място в непроводим контейнер.
- Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията от отделението.

## Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Писалка Dell Active Pen;
- Батерия AAAA;
- Инструмент за изваждане на върха;
- Връх за писалка (2 бр.);
- Ръководство за употреба.

## Описание на устройството




1. Върх: Движете върха над сензорния екран, за да управлявате курсора. Позволява писане, рисуване и избиране на обекти.
2. Долен страничен бутон: Натиснете и задръжте долния страничен бутон и преместете върха над областта, която желаете да изтриете. За да промените функцията на този бутон, вижте Dell Display and Peripheral Manager.
3. Горен страничен бутон: Натиснете горния страничен бутон, за да отворите контекстното меню или да изпълните функцията на десен бутон на мишката. За да промените функцията на този бутон, вижте Dell Display and Peripheral Manager.
4. Капачка на батерията.

## Инсталация

### Поставяне на батерията

Вашата писалка PN5122W използва една батерия тип AAAA. Батерията тип AAAA осигурява захранването на PN5122W. За да поставите батерията тип AAAA, изпълнете стъпките в посочения ред:

- A. Развийте и свалете капачката на батерията чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка.
- B. Поставете една батерия тип AAAA в отделението за батерията, като спазвате обозначената полярност.
- C. Поставете обратно капачката на батерията и я завийте по часовниковата стрелка до пълното ѝ фиксиране.

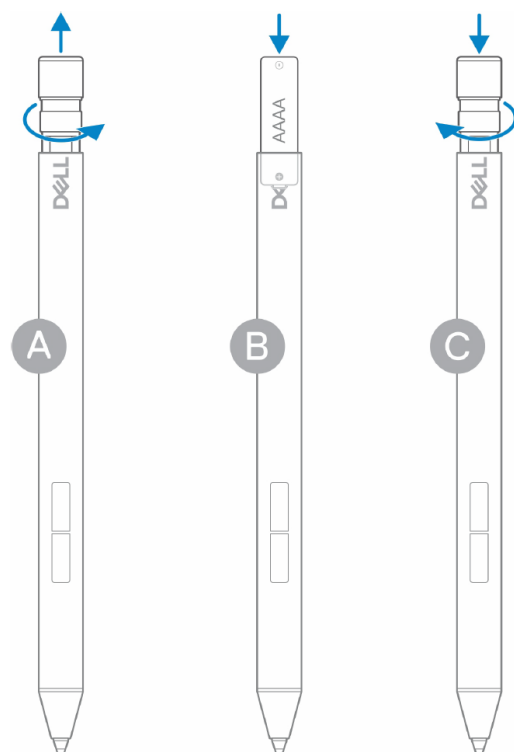

### Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager е приложение, което ви помага да настройвате и конфигурирате мониторите и периферните устройства на Dell. С това приложение можете да:

- Задавате преки пътища на програмируемите бутони на активната писалка чрез раздела Button Customization.
- Преглеждате информация за устройството, като версия на фърмуера и състояние на батерията при безжични устройства.
- Актуализирате устройството до най-новата версия на фърмуера.


## Инсталиране на Dell Display and Peripheral Manager

Когато свържете устройството към компютъра за първи път, е възможно да получите подкана за изтегляне и инсталиране на приложението.

**Бележка:** Ако прозорецът за изтегляне не се появи в рамките на няколко минути, можете ръчно да инсталирате софтуера от раздела Drivers & Downloads на страницата за поддръжка на Dell за модела PN5122W. За повече информация вижте ръководството за потребителя на Dell Display and Peripheral Manager, налично в раздела Documentation.


## Начин на държане на PN5122W

Дръжте PN5122W по същия начин, по който държите молив или химикалка. Регулирайте захвата така, че да можете лесно да използвате страничните бутони. По време на рисуване или позициониране на писалката се уверете, че не натискате страничните бутони неволно.

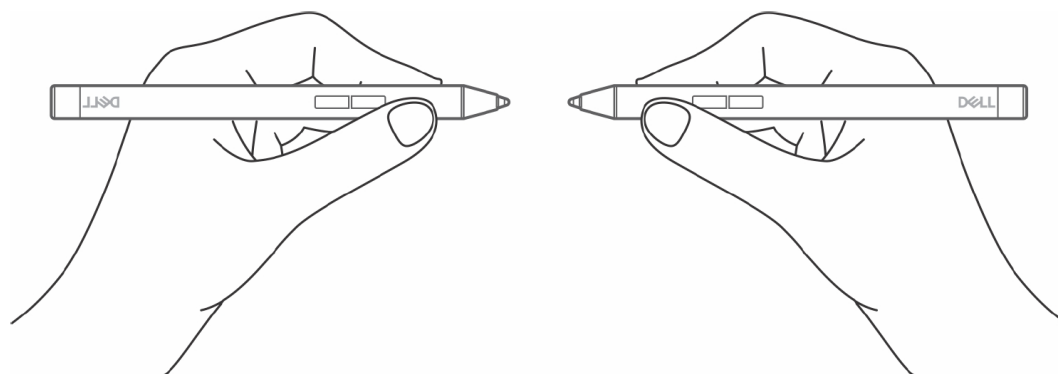

## Смяна на върха на писалката

Когато върхът на вашата писалка PN5122W се износи или повреди, подменете го с помощта на инструмента за смяна на върхове, както е показано на илюстрацията.

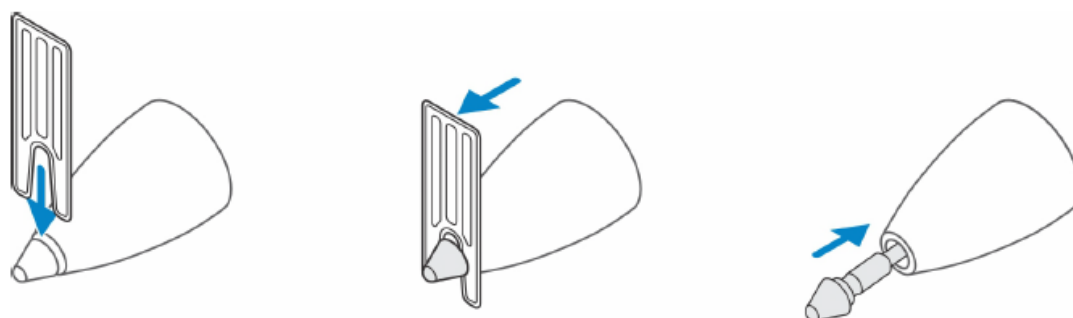

## Поддръжка и почистване

Преди почистване изключете устройството. Почиствайте го с мека и суха кърпа. Избягвайте използването на силни или абразивни почистващи препарати, включително продукти, съдържащи белина. Не допускате навлизането на вода в устройството.

# Регулаторна информация

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.


Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

## Информация за изхвърляне и рециклиране

**Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.**

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

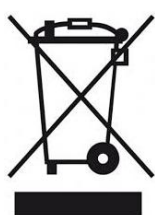

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

# Гаранция

Продуктът има една година ограничена гаранция от датата на покупка, която не покрива повреди от неправилна употреба, модификации или несъвместими аксесоари. Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell.

**Производител:** Dell Technologies

**Адрес:** Dell Inc., 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US

**Телефон:** 1-877-275-3355

**Имейл:** [bill.scannell@dell.com](mailto:bill.scannell@dell.com)

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).