

Ръководство на потребителя за безжична геймърска мишка Genesis Zircon 880 Pro 8K



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичната геймърска мишка Genesis Zircon 880 Pro 8K. Моделът е оборудван с оптичен сензор PAW3950 и поддържа честота на опресняване до 8000 Hz както в кабелен, така и в безжичен режим. Мишката използва два 32-битови чипсета, включително Pixart 2862 MCU в безжичен режим, които осигуряват стабилна работа и прецизно проследяване на движенията. Genesis Zircon 880 Pro 8K разполага с оптични превключватели Kailh с експлоатационен живот до 150 милиона натискания, вградена памет и специализиран софтуер за настройване на параметрите на сензора, бутоните, макросите и производителността. Моделът поддържа три режима на свързване – Bluetooth, безжична връзка чрез USB приемник (2,4 GHz) и USB кабел. Вградената батерия с капацитет 500 mAh осигурява продължителна работа с едно зареждане, а различните режими на производителност позволяват избор между максимална скорост и по-дълъг живот на батерията. Genesis Zircon 880 Pro 8K е оборудвана със стъклени плъзгачи, има тегло от 64 g и се доставя с 8K приемник, USB кабел, противоплъзгащи ленти за захват и резервни PTFE плъзгачи за допълнително персонализиране според предпочитанията на потребителя.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.

- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.


Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична геймърска мишка Genesis Zircon 880;
- USB приемник;
- USB-A към USB-C кабел;
- Противоплъзгаща лента за захват;
- Резервни плъзгащи се крачета;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

1. 6 програмируеми бутона
2. Оптични превключватели с експлоатационен живот до 150 милиона натискания
3. Прецизен оптичен сензор с чувствителност до 30000 DPI
4. Специализиран софтуер с редактор за макроси и профили
5. Вградена памет
6. Троен режим на свързване (Bluetooth, 2,4 GHz, USB)
7. Безжичен 8K приемник за режим 2,4 GHz
8. Вградена презареждаема батерия

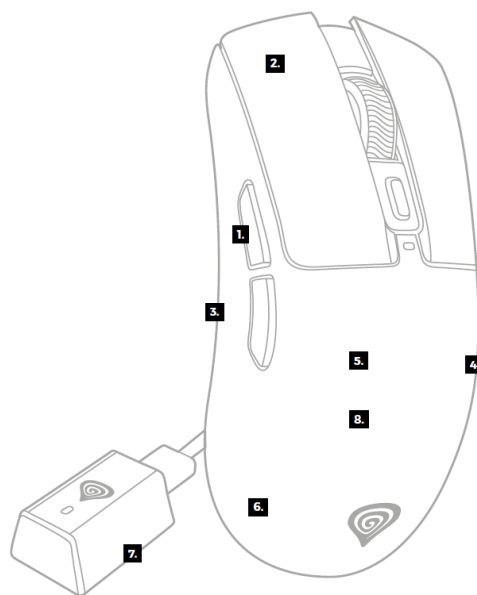

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Мишката включва софтуер за настройване на разширени функции. Ако желаете да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от нашия уебсайт: www.genesis-zone.com.
- Отворете инсталационната папка и щракнете два пъти върху файла setup.exe.
- Следвайте инструкциите за инсталиране на програмата.
- След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи в долната лента със задачи. Щракнете два пъти върху нея, за да отворите интерфейса с настройките.

Кабелен режим

Мишката автоматично преминава в кабелен режим при свързване на USB кабела към мишката и компютъра. Кабелният режим позволява едновременно използване на мишката и зареждане на батерията.

Безжичен режим

Сдвояване на ново устройство с мишката чрез Bluetooth

- Преместете превключвателя, разположен в долната част на мишката, в положение BT.
- Включете Bluetooth функцията на устройството, което желаете да сдвоите с мишката.
- Използвайте бутона „BT MODE“ за избор на канал в долната част на мишката, изберете BT1 или BT2, след което натиснете и задръжте едновременно левия бутон, колелцето за превъртане и десния бутон за около 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. LED индикаторът ще започне да мига бързо.
- Отворете Bluetooth настройките на устройството и изберете Zircon 880 Pro от списъка с налични устройства.
- След успешно сдвояване LED индикаторът на мишката ще спре да мига.
- Мишката е готова за употреба.

Свързване на мишката към вече сдвоено устройство

- Включете Bluetooth функцията на устройството, което вече е било сдвоено с мишката.
- Превключете мишката в Bluetooth режим или я събудете от режим на заспиване.
- Мишката автоматично ще се свърже с устройството.

Свързване на мишката чрез USB приемник в режим 2,4 GHz

- Включете компютъра или друго съвместимо устройство.
- Преместете превключвателя в долната част на мишката в положение 2.4G.
- Свържете приемника към свободен USB порт на компютъра.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Мишката е готова за употреба.

Отстраняване на неизправности

- Ако имате затруднения при свързването на USB приемника в режим 2,4 GHz, рестартирайте мишката или активирайте режима на вдвояване. За целта изключете USB приемника от компютъра и натиснете едновременно левия бутон, колелцето за превъртане и десния бутон за около 3 секунди. Когато LED индикаторът в долната част на мишката започне да мига бързо, свържете USB приемника към компютъра. След успешно вдвояване LED индикаторът ще спре да мига.

Режим на заспиване

- Мишката е оборудвана с интелигентна технология за управление на захранването. Когато не се използва продължително време, тя автоматично преминава в режим на заспиване, за да пести енергия от батерията. Натиснете произволен бутон на мишката, за да я активирате отново.

Съвети

- За постигане на най-добра производителност на безжичната връзка и намаляване на латентността, поставете USB приемника възможно най-близо до мишката и се уверете, че между тях няма предмети, които могат да нарушат безжичния сигнал.
- В безжичен режим задайте честотата на опресняване на 500 Hz чрез приложението, за да постигнете оптимален баланс между производителност и консумация на енергия. По-ниската честота на опресняване води до по-ниска консумация на енергия.
- Мишката е оборудвана с превключвател за включване/изключване за пестене на енергия, когато няма да бъде използвана продължително време.

Промяна на DPI

- Натиснете за кратко бутона DPI, за да превключвате между шест предварително зададени нива на чувствителност.

Зареждане на батерията

- Свържете включения USB-C кабел към мишката.
- Свържете USB конектора към подходящ източник на захранване (максимален изход: DC 5 V / 1 A).

- Когато батерията бъде напълно заредена, индикаторът за батерията ще светне в зелено.

Бележка: Когато нивото на батерията стане ниско, индикаторът за батерията ще започне да мига.


Внимание: Зареждайте батерията поне веднъж на всеки 3 месеца, ако няма да използвате мишката продължително време. Продължителното съхранение на мишката при ниско ниво на батерията или използването на зарядни устройства с изходна мощност над 5 V / 1 A може да доведе до повреда на батерията. Мощността, подавана от USB зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 1 W, необходими за устройството, и максимум 5 W, за да се осигури оптимална скорост на зареждане.

Индикатор за нивото на батерията

- 100 – 76% LED индикаторът свети в зелено.
- 75 – 51% LED индикаторът свети в синьо.
- 50 – 26% LED индикаторът свети в оранжево.
- 25 – 11% LED индикаторът свети в червено.
- 10 – 0% LED индикаторът мига в червено.

Смяна на батерията (след изтичане на гаранционния срок)

- Отстранете плъзгащите се крачета, разположени в долната част на корпуса.
- Развийте винтовете, разположени под крачетата.
- Отделете долната част на корпуса от задната страна и я свалете.
- Извадете използваната батерия. Не забравяйте да я предадете в пункт за събиране на отпадъци или в специализиран контейнер за електронни отпадъци.
- Свържете нова батерия със същите характеристики.
- Завийте монтажните винтове.
- Поставете обратно плъзгащите се крачета.

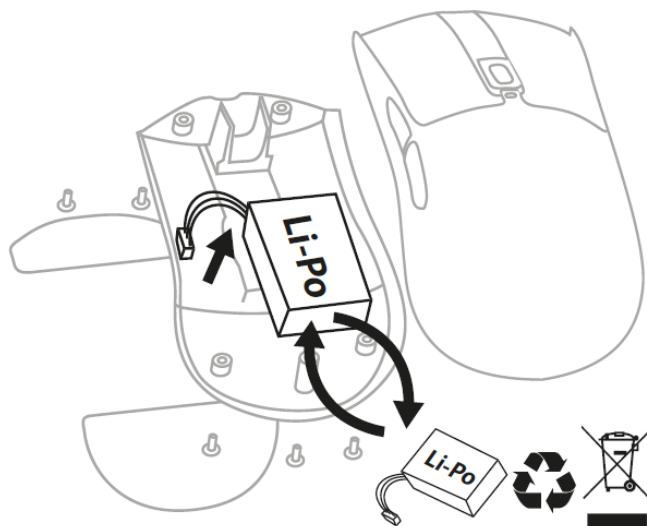

Поддръжка и почистване

Почиствайте мишката редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.

- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Тип свързване	кабелно, безжично
Интерфейс	2,4 GHz, Bluetooth, USB
Хардуерни изисквания	устройство с Bluetooth 4.0 и по-нови версии или с USB порт за 2,4 GHz връзка
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Linux, Android
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Вид сензор	оптичен (модел: PixArt PAW3950)
Чувствителност	50 – 30000 DPI
Брой бутони	6 бр. (програмируеми бутони: 6 бр.)
Експлоатационен живот на бутоните	150 милиона натискания
Капацитет на батерията	500 mAh
Честота на опресняване	8000 Hz
Дължина на кабела	1,8 м
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NMG-2381, NMG-2382 е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Честотен диапазон: 2402 – 2480 MHz.

Макс. предавана радиочестотна мощност: +2,89 dBm.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.