

Ръководство за потребителя за безжична мишка HP 235 Slim



Обща информация

Насладете се на мишка, която съчетава комфорт, елегантен дизайн и издръжливост. Безжичният дизайн осигурява свобода на движение, а дълготрайните батерии – продуктивна работа през целия ден. Справяйте се с всяка задача с тази надеждна мишка, създадена за комфорт. Проектирана и тествана за дълготрайна употреба, мишката HP 235 Slim отговаря с лекота на тези изисквания. Удобството и изчистеният дизайн на безжичната мишка са високо ценени, когато връзката е стабилна и без прекъсвания. Благодарение на надеждната 2,4 GHz безжична връзка можете да се сбогувате с накъсванията и да работите уверено, като същевременно поддържате подредено работно пространство. Вискателните проекти изискват прецизност и продуктивност, затова се възползвайте от изключителната гъвкавост и точност на мишката с регулируема чувствителност до 1600 DPI.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Важна информация за батериите

- Използвайте само препоръчания тип батерия при подмяна, за да се избегнат потенциални рискове от експлоатация. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за тази дейност.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

Инсталация

Следвайте тези стъпки, за да настроите безжичната мишка HP 235 Slim:

1. Поставяне на батериите:
 - Отворете отделението за батерията от долната страна на мишката. Поставете една батерия тип AA, като спазвате правилната полярност (+/-). Затворете отделението.
2. Свързване на USB безжичния приемник:
 - Намерете малкия USB безжичен приемник (донгъл), който обикновено се съхранява в отделението за батерията на мишката. Внимателно го извадете.
 - Поставете USB безжичния приемник в наличен USB порт на вашия компютър. Операционната система автоматично ще разпознае устройството и ще инсталира необходимите драйвери.
3. Включване:
 - Уверете се, че мишката е превключена в позиция „ON“ (включена), като използвате бутона за превключване от долната ѝ страна.
4. Тест на връзката:
 - Преместете мишката, за да потвърдите, че работи правилно.
 - Ако устройството не функционира, опитайте да поставите USB приемника в друг USB порт или да извадите и поставите отново батериите.

Инструкции за употреба

Безжичната мишка HP 235 Slim разполага със стандартни бутони за ляв и десен клик, както и със скролер.

- Бутон за вкл./изкл.: Използвайте бутона от долната страна на мишката, за да пестите енергия, когато не я използвате.
- DPI чувствителност: Мишката предлага регулируема DPI чувствителност за плавно и прецизно управление, с максимална стойност до 1600 DPI. За да програмирате бутоните на мишката или да промените настройката на DPI (1200 DPI по подразбиране), използвайте специализирания софтуер. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, отворете Microsoft Store или Apple Store на вашия компютър, потърсете „HP Accessory Center“ и изтеглете приложението.

Поддръжка и почистване

За да осигурите дълготрайна употреба и оптимална производителност на вашата безжична мишка HP 235 Slim, следвайте тези указания за поддръжка:

- **Почистване:** Използвайте мека, суха кърпа, за да почиствате повърхността на мишката. При по-упорити замърсявания леко навлажнете кърпата с вода или щадящ, неабразивен почистващ препарат. Избягвайте използването на прекомерна влага.
- **Смяна на батериите:** Сменяйте батериите, когато забележите влошаване на работата (например забавено движение на курсора). Винаги използвайте нови, висококачествени батерии тип AA. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните изисквания за рециклиране.
- **Съхранение:** Когато не използвате устройствата за продължителен период, изключвайте мишката, за да пестите батерия. Съхранявайте USB приемника в предназначения за него слот, за да предотвратите загуба.

Отстраняване на проблеми

Ако срещнете проблеми с безжичната мишка HP 235 Slim, опитайте следните решения:

Проблем	Решение
Мишката не реагира	<ol style="list-style-type: none">1. Уверете се, че батериите са поставени правилно и не са изтощени. При необходимост ги сменете.2. Проверете дали превключвателят на мишката е в позиция „ON“.3. Уверете се, че USB безжичният приемник е стабилно поставен в работещ USB порт. Опитайте да го включите в друг USB порт.4. Рестартирайте компютъра.
Забавено или неравномерно движение на мишката	<ol style="list-style-type: none">1. Проверете нивото на батерията и я сменете, ако е ниско.2. Уверете се, че мишката се използва върху подходяща повърхност (неотразяваща и непрозрачна).3. Намалете смущенията, като преместите приемника по-близо до мишката или далеч от други безжични устройства.

Технически характеристики


Характеристика	Описание
Технология за свързване	безжична 2.4 GHz (USB приемник)
Криптиране	AES-128-битово криптиране
Тип проследяване	червено оптично проследяване
DPI	1000 DPI – 1600 DPI (стойност по подразбиране: 1200 DPI)
Брой бутони	3 бр.
Захранване	с батерии
Необходими батерии	1 x AA алкална батерия (включена)
Цвят	черен
Системно изискване	USB порт
Съвместимост	Windows 10, 8, 7
Размери (В x Ш x Д)	115,06 x 63,25 x 36,32 мм
Тегло	68,03 г

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

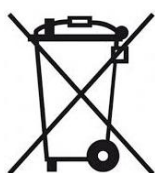

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Гаранция

За техническа поддръжка, помощ при отстраняване на неизправности извън обхвата на това ръководство или въпроси, свързани с гаранцията, моля, свържете се с обслужването на клиенти на HP чрез официалния уебсайт за поддръжка на HP.

Правна информация

© 2020 HP Development Company, L.P.

Търговските марки Bluetooth са собственост на съответните им притежатели и се използват от HP Inc. по лиценз.

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са посочени в изричните гаранционни условия, придружаващи съответните продукти и услуги. Нищо в този документ не следва да се тълкува като предоставяне на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящия документ.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Уебсайт: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.