

Ръководство на потребителя за сешоар Honor CHOICE WOF High-Speed Hair Dryer Pro



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на сешоара Honor CHOICE WOF High-Speed Hair Dryer Pro. Устройството съчетава компактен и преносим дизайн с мощен мотор, достигащ до 120 000 об./мин. Моделът използва технология за усилване на въздушното налягане, която позволява лесно разделяне на гъсти кичури мокра коса и осигурява достигане на въздушния поток до корените за бързо изсушаване отвътре навън. Това намалява термичното натоварване и спомага за по-добра защита на косата. Сешоарът предлага 2 степени на въздушния поток и 4 температурни настройки, както и допълнителни режими, включително режим за деца и режим на редуване на топъл и студен въздух, което го прави подходящ за различни ситуации на употреба. В допълнение устройството разполага с плазмена технология, която изглажда косата и намалява наелектризирането.

Предупреждения за безопасност

Преди да използвате и да работите с това устройство, прочетете следните предпазни мерки, за да гарантирате оптимална работа на устройството и да избегнете опасностите от нерегламентирани операции.

- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности и не докосвайте уред, който е паднал във вода (опасност от токов удар).
- Никога не използвайте уреда в близост до вани, мивки, душеве или други съдове с вода.
- Никога не докосвайте продукта с мокри или влажни ръце или крака.

- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Никога не използвайте устройството в близост до леснозапалими вещества.
- Ако устройството е изпускано или повредено, не го използвайте.
- Изключвайте уреда от захранването след всяка употреба и преди почистване.
- Никога не оставайте устройството включено без надзор.
- Използвайте устройството само с предоставените към него аксесоари.
- Пазете устройството и неговите приставки от удари, прах, химикали, рязка смяна на температурата, електромагнитни полета, пряка слънчева светлина и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Не поставяйте никакви предмети в отвори на устройството.
- Винаги дръжте метални предмети (като бижута) далеч от отвора за въздух, за да предотвратите засмукването им.
- Използвайте устройството само в сухи и закрити помещения.
- Не поставяйте устройството върху мокри повърхности или кърпи.
- Не покривайте уреда с кърпи или други предмети, докато работи или е все още горещ.
- Не използвайте уреда върху синтетична коса.
- Поддържайте отворите за въздух чисти и без прах, косми и власинки (опасност от прегряване).

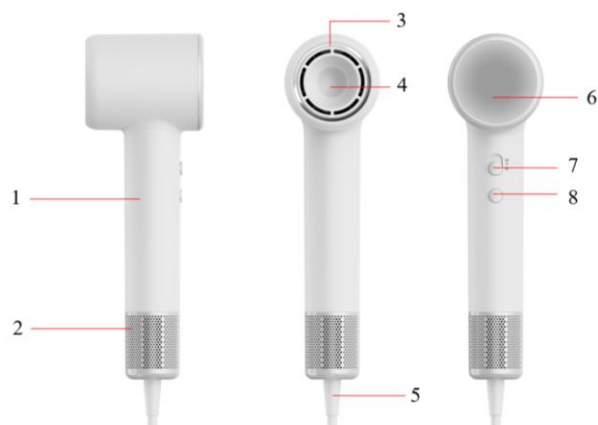
Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Сешоар Honor CHOICE WOF High-Speed Hair Dryer Pro;
- Универсален монтажен стикер;
- Стенна стойка;
- Магнитна дюза;
- Ръководство на потребителя.

Описание на устройството

1. Дръжка
2. Вход за въздух
3. Декоративни елементи на изхода за въздух
4. Отвор за въздух
5. Захранващ кабел
6. Индикаторна светлина
7. Бутон за управление на скоростта на въздуха
8. Бутон за настройка на температурата



Инструкции за употреба

Включване/Изключване

Включете щепсела в електрически контакт. Превключете бутона за включване, за да включите устройството. По подразбиране уредът стартира на ниска скорост/стайна температура. Превключете отново бутона, за да превключвате между режимите.

1. Изключено
2. Ниска скорост на въздушния поток
3. Висока скорост на въздушния поток



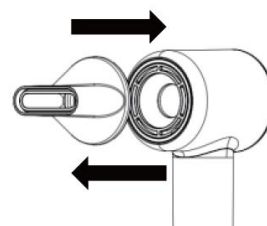
Настройка на температурата и режим за деца

- След включване натиснете за кратко бутона за настройка на температурата, за да превключвате между различните температурни нива.
- Задръжте бутона за настройка на температурата за 3 секунди, за да включите режима за деца. Задръжте този бутон отново за 3 секунди, за да го изключите.

Функция	Действие	Индикаторна светлина
Промяна на температурата	Кратко натискане на бутона за настройка на температурата.	
Режим за деца	Задържане за 3 секунди на бутона за настройка на температурата.	



Поставяне и сваляне на дюзата

Подравнете дюзата с отвора за въздух и я поставете върху него, докато се фиксира. Издърпайте дюзата от отвора за въздух, за да я отстраните (Дюзата съдържа силен магнит, който я задържа на място.).



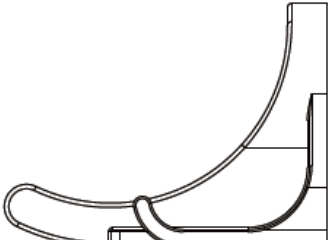
Поддръжка на филтъра

1. Преди почистване се уверете, че сешоарът е изключен от захранването и щепселът е изваден от контакта.
2. Внимателно издърпайте задния капак на филтъра.
3. Използвайте мека четка, за да почистите праха от мрежата и филтъра.
4. Уверете се, че входът за въздух е чист, за да поддържате оптимален въздушен поток и производителност.
5. Избягвайте използването на вода за почистване на филтъра от неръждаема стомана, за да предотвратите повреда.

Инструкция	Илюстрация
<p>За да свалите капака на филтъра, дръжте дръжката с едната ръка и внимателно издърпайте капака надолу с другата, докато чуete щракване.</p>	
<p>За да монтирате капака отново, подредете го и го избутайте нагоре, докато щракне на място.</p>	

Стойка за сешоар

Този продукт е оборудван със стойка за сешоар и помощни стикери за стабилизиране на стойката, но не е включено лепило. За монтаж и фиксиране е необходимо да закупите отделно лепило тип ЗМ или друго подходящо лепило. Помощните стикери се използват само за стабилизиране по време на първоначалния монтаж и не са предназначени за дългосрочно фиксиране на стойката.

Инструкция	Илюстрация
<p>След нанасяне на лепило или ЗМ самозалепваща лента от задната страна, притиснете стойката към гладка стена. След като се уверите, че позицията е подходяща, притиснете стойката здраво и използвайте помощния стикер за допълнителна стабилизация.</p>	

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране



Символът върху продукта, батерията, документите или опаковката означава, че когато наблизат края на полезния си живот, продуктите и батериите трябва да бъдат оставени в отделни пунктове за събиране на отпадъци, посочени от местните власти. Това ще гарантира, че отпадъците от ЕЕО се рециклират и обработват по начин, който запазва ценните материали и предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация се свържете с местните власти, със своя търговец на дребно или със службата за събиране на домакински отпадъци или посетете уебсайта <https://www.honor.com/>.

Правна информация

Търговски марки и разрешения

Авторско право © Honor Device Co., Ltd. 2026. Всички права запазени.

Всички снимки и илюстрации в това ръководство, включително, но не ограничено до цвета и размера на устройството и съдържанието на дисплея, са само за ваше сведение. Възможно е действителното устройство да се различава. Нищо в това ръководство не представлява каквато и да е гаранция, пряка или косвена.

Политика за поверителност:

За да научите как защитаваме личната Ви информация, моля, разгледайте Политиката за поверителност на адрес <https://www.honor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Производител: Honor Device Co., Ltd.

Адрес: Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, People's Republic of China

Телефон: +86-755-61886688

Уебсайт: www.hihonor.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.