

## Ръководство на потребителя за Dell Vostro 3500

### I. Употреба:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



**Бележка:** С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия.

2. Завършете конфигурирането на Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

**Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване

- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

#### Dell apps:



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Њпдейт на драйвери и критични корекции (когато има налични).



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows.

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. За целта ви трябва празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

#### Бележки:

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>


- Свържете USB флаш паметта към компютъра.
- В Windows search напишете **Recovery**.
- Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
- Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
- Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
- Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**. Ще видите съобщение, че цялата информация на USB-то ще бъде изтрита.
- Кликнете върху **Create**.
- Кликнете върху **Finish**.

2. За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual** („Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

### II. Хардуерни компоненти:


#### Изглед отпред:

1. Камера
2. Светлинен индикатор за състоянието на камерата
3. Микрофони
4. LCD панел

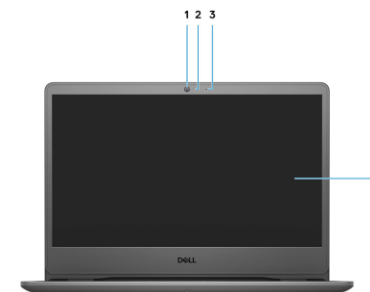

#### Изглед отляво:

1. DC-in порт
2. LED индикатор за захранване
3. USB 3.2 Gen 1 Type-C порт (опция)
4. HDMI 1.4 порт
5. Мрежов порт
6. USB 3.2 Gen 1 Type-A портове (2 броя)
7. Универсален аудио порт

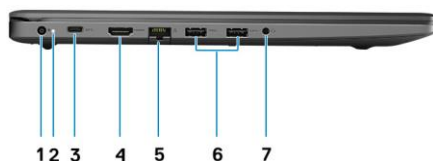

#### Изглед отдясно:

1. Слот за разчитане на SD 3.0 карти
2. USB 2.0 Type-A порт
3. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")



#### Изглед отгоре:

1. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“
2. Клавиатура
3. Тъчпад



#### Изглед отдолу:

1. Високоговорители
2. Етикет със сервисна информация
3. Въздушни отвори



### III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

#### Бележки:

- Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.
- Символите на клавиатурата може да се различават спрямо езиковата конфигурация, която сте закупили. Клавишите за бърз достъп **не** се променят спрямо езиковата конфигурация, която сте закупили.

Клавиш/ комбинация	Функция
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на FN клавиша.
Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Пускане/пауза.
Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата.
Fn + F6	Намаляване на яркостта на екрана.
Fn + F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn + F8	Превключване между екрана на компютъра и външен дисплей.
Fn + F10	Принт скрийн.
Fn + F11	Начална страница.
Fn + F12	Край на реда.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.

### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).