

105x140mm


HD
DIGITAL

РЪКОВОДСТВО

1. Преди да използвате този продукт

Тази секция предлага детайлни инструкции за продукта и аксесоарите му.

1.1 Преден / Заден панел

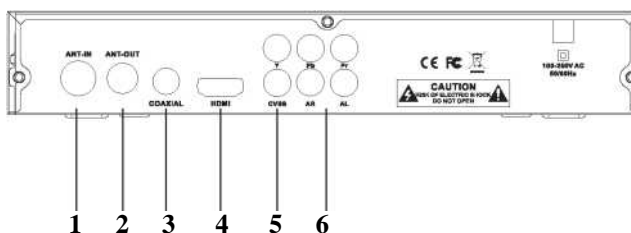

- 1. ANT-IN**
Свързване на кабела, на антената.
- 2. ANT-OUT**
Свързва се RF IN, към телевизора, чрез RF кабел.
- 3. CO AXIAL S/PDIF**
Свързва се с телевизора и изкарва дигитално аудио.
- 4. HDMI**
Свързва се с телевизора, чрез HDMI кабел.
- 5. CVBS**
Свързва се с телевизора и изкарва видео сигнал.
- 6. AUDIO L/R**
Свързва се с телевизора и изкарва аудио сигнал.

1.2 Дистанционно управление



| Key | Function | Key | Function |
|-----------|---|----------|--|
| O | Включва и изключва DTR | PR+ PR- | Смяна на канал, по време на гледането на канал |
| [Speaker] | Спира звукът | -VOL+ | Усилване и намаляване на звука |
| L/R | Избира аудио режим | 0-9 | Въвеждане на номер от меню или избиране на номер на канал |
| MENU | Показва главното меню или връща на предишно меню, или статус | EXIT | Връщане в предишно меню или излизане от менюто |
| OK | Изпълнява маркираният елемент в менюто или върва жълтата величина | ← → | Настройка на звука или движение на курсора наляво, или надясно |
| ↓ ↑ | За смяна на канали или движение на курсора по менюто | EPG | Отваря EPG (Electronic Program Guide) |
| INFO | Показва информация за текущата програма | TV/RADIO | Сменя между режим на телевизия или радио |
| FAV | Показва списъка с любими канали | GOTO | Назад |
| SUBT | Субтитри | TXT | Превключва на режим телетекст |
| USB | За изпълнение на JPEG или запис | Rec | Стартиране на записа на програма |
| [Pause] | Спиране на записване, на програма | PAUSE | Пауза при запис или при гледане на канал |
| ◀ ▶ | Преглед напред или назад | ▶ ◀ | Преглед напред или назад |
| ◀◀ ▶▶ | Бърз преглед напред или назад | ▶▶ ◀◀ | Бърз преглед напред или назад |
| | | [Color] | Добавяне на 4 цветни бутона: избор/функция/текст/режим |

2. Инсталация

2.1 Търсене канал

Описание
Търсене на сателитен сигнал ръчно или автоматично.
Активни бутони и стъпки
Влизане в Меню/Търсене на канали/Автоматично търсене, или Меню/Търсене на канали, Ръчно търсене, Натиснете ОК.
OSD Дисплей



Интерфейсът на автоматичното търсене (показан отдолу):



Бележка: Бутоните нагоре и надолу могат да маркират, а наляво и надясно да сменят между режим DTV и Радио.

Интерфейсът на ръчното търсене (показан отдолу):



Бележка: Натискане ляво или дясно може да изберете честота на канал и отговарящата му честота, и диапазон, натиснете ОК за потвърждаване на търсенето, показани са силата на сигнала и качеството, натисни Exit за връщане назад.

3. Възстановяване на фабрични настройки

Описание
Изберете менюто за възстановяване на фабрични настройки, с бутоните нагоре и надолу, след това натиснете ОК, за потвърждаване.

Активни бутони и стъпки
Влизане в меню/система/възстановяване на фабрични настройки, натиснете ОК, след въвеждане на паролата 000000, натиснете ОК отново за потвърждение.



4. Информация

Описание
Изберете менюто информация с бутоните надолу и нагоре, След това натиснете ОК.

Активни бутони и стъпки
Влезте в меню/система/информация, натиснете ОК.
OSD Дисплей

