


VA1650

Дисплей

Ръководство на потребителя

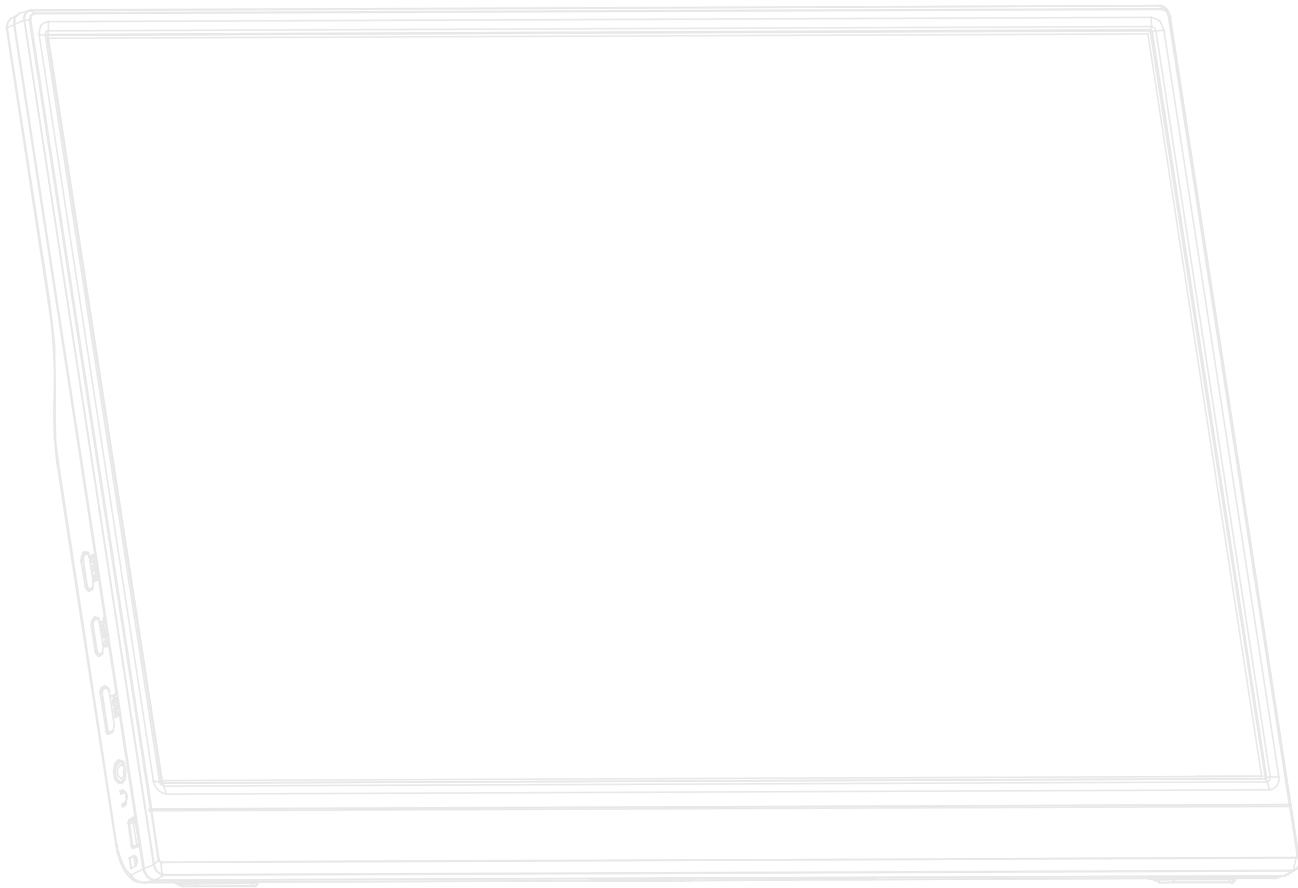

Благодарим Ви, че избрахте ViewSonic®

Като водещ в глобален мащаб доставчик на визуални решения, ViewSonic® е отдаден да надхвърля очакванията на света за технологична еволюция, иновация и простота. Ние от ViewSonic® вярваме, че нашите продукти имат потенциала да окажат положително влияние върху света и сме уверени, че продуктът ViewSonic®, който сте избрали, ще Ви служи добре.

Отново Ви благодарим, че избрахте ViewSonic®!

Инструкции за безопасност

- Преди да използвате оборудването прочетете всички инструкции.
- Приберете инструкциите на безопасно място.
- Спазвайте всички предупреждения и инструкции.
- Седнете на разстояние 18" / 45cm от дисплея.
- Около устройството трябва да има свободно разстояние от най-малко 4" / 10cm, за да се осигури добра вентилация.
- Винаги внимавайте с дисплея, когато го местите.
- Винаги използвайте шкафове, стойки или методи за инсталиране, препоръчани от производителя на комплекта на устройството.
- Винаги използвайте шкафове или стойки, или методи за инсталиране, препоръчани от производителя на монитора.
- Винаги използвайте мебели, които сигурно поддържат монитора.
- Винаги се уверявайте, че мониторът не виси от ръба на поддържащата го мебел.
- Не поставяйте монитора на места, където е вероятно да има деца.
- Винаги инструктирайте децата за опасностите от катеренето върху мебели за достигане на монитора или свързаното оборудване.
- Винаги прокарвайте и управлявайте кабелите, свързани към монитора, така че да се избегне спъване, дърпане или хващане.
- Внимавайте, когато отстранявате задния капак на монитора. Този монитор има части под високо напрежение.
- Устройството да не се използва близо до вода. За да се намали риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на влага.
- Избягвайте излъгване на устройството на пряка слънчева светлина или други източници на постоянна топлина. Да не се инсталира в близост до каквито и да било източници на топлина като радиатори, вентилаторно отопление, печки или други устройства (включително усилватели), които може да увеличат температурата на устройството до опасни нива.
- Почиствайте с мека, суха кърпа. Ако е необходимо допълнително почистване, вижте инструкциите „Поддръжка“ в настоящото ръководство.
- Избягвайте да докосвате екрана. Омазняването на кожата се премахва трудно.
- Не търкайте и не натискайте панела на дисплея, защото е възможно трайно да повредите екрана.
- Не поставяйте монитора на нестабилно място.

- Не поставяйте монитора върху високи мебели (например шкафове или библиотеки) без да закрепите както мебелите, така и монитора, към подходяща опора.
- Не поставяйте монитора върху плат или други материали, намиращи се между продукта и поддържащата го мебел.
- Поставете дисплея в помещение с добра вентилация. Не поставяйте нищо върху дисплея, което би могло да попречи на топлоотдаването.
- Не поставяйте твърди обекти върху дисплея, видеокабела или захранващия кабел.
- Не поставяйте предмети, които може да изкушат деца да се катерят, като играчки и дистанционно управление, върху монитора или мебелите, върху които е поставен.
- При наличие на пушек, странен шум или мирис, незабавно изключете дисплея и се обадете на Вашия търговец или ViewSonic. Опасно е да продължите да използвате дисплея.
- Не се опитвайте да заобикаляте указанията за безопасност на поляризиран или заземяващ щепсел. Поляризираният щепсел има две остри части, като едната е по-широка от другата. Заземяващият щепсел има две остри части и трета, заземяваща издадена част. Широката остра част и третата издадена част са за Ваша безопасност. Ако щепселът не влиза в контакта, трябва да се снабдите с адаптер. Не се опитвайте да вкарате щепсела в контакта със сила.
- Проверете разпределителната система на сградата. Системата трябва да има прекъсвач 120/240V, 20A.
- При свързване към електрически контакт НЕ отстранявайте заземяващата издадена част. Уверете се, че заземяващите издадени части НИКОГА НЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ.
- Пазете захранващия кабел от прегазване или прищипване, особено при щепсела и в точката, в която той излиза от оборудването. Захранващият контакт трябва да бъде в близост до оборудването, за да е лесно достъпен.
- Само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Използвайте само с количката, поставката, триногата, конзолата или масата, които са посочени от производителя, или продадени заедно с оборудването. Когато се използва количка, внимавайте при придвижването на количката заедно с оборудването, за да избегнете нараняване при настъпване.
- Когато няма да използвате оборудването за продължителен период от време, издърпайте щепсела.

- Отнесете цялото сервизно обслужване към квалифициран за целта персонал. Сервизно обслужване се налага когато уредът е повреден по някакъв начин, като например: наранен захранващ кабел или щепсел, върху уреда е разлята течност, или в него са попаднали чужди тела, бил е изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е паднал.
- При използване на слушалки, регулирайте силата на звука до подходящо ниво. В противен случай е възможно увреждане на слуха.
- Риск за стабилността: дисплеят може да падне, като причини сериозно нараняване или смърт. За да предотвратите нараняване, този дисплей трябва да е здраво прикрепен към пода/стената в съответствие с инструкциите за инсталация.
- Ако съществуващият монитор ще бъде запазен и мястото му ще бъде сменено, спазвайте същите предпазни мерки.

Съдържание

Инструкции за безопасност	3
Въведение.....	8
Съдържание на опаковката	8
Общ преглед на продукта	9
Първоначално инсталиране	10
Регулиране на ъгъла на наклона	10
Използване на стойката	10
Монтаж на монитора.....	11
Свързване	12
Свързване към захранване и видео	12
Захранване на устройства	13
Захранване на ноутбук или мобилен телефон.....	13
Откриване на захранване	13
Захранване на устройства - допълнителна информация	14
Използване на монитора.....	15
Включване/изключване на устройството	15
Използване на циферблата.....	15
Quick Menu (Бързо меню)	16
Конфигурирайте Settings (Настройки)	17
Общи операции	17
Структура на екранното меню.....	19
Приложение	22
Технически характеристики	22
Речник.....	24
Отстраняване на неизправности	28
Поддръжка	30
Общи инструкции	30
Почистване на екрана	30
Почистване на корпуса.....	30

Регулаторна и сервизна информация..... 31

Информация за съответствие	31
Изявление за съответствие на ФКК	31
Изявление на Министерството на промишлеността на Канада	31
Декларация за съответствие RoHS2	32
Ограничения за опасни вещества в Индия.....	33
Изхвърляне на продукта в края на живота му	33
Информация за авторските права	34
Обслужване на клиенти	35
Ограничена гаранция	36

Въведение

Съдържание на опаковката

- Преносим дисплей
- Кабел USB тип C
- Кабел USB Type C към USB Type A (като опция)
- Кабел HDMI (като опция)
- Ръководство за бърз старт


ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелите включени във Вашия комплект, варират в зависимост от Вашата държава. Свържете се с Вашия местен търговец за повече информация.

Общ преглед на продукта

Изглед отпред и отляво



Изглед отзад и отдясно

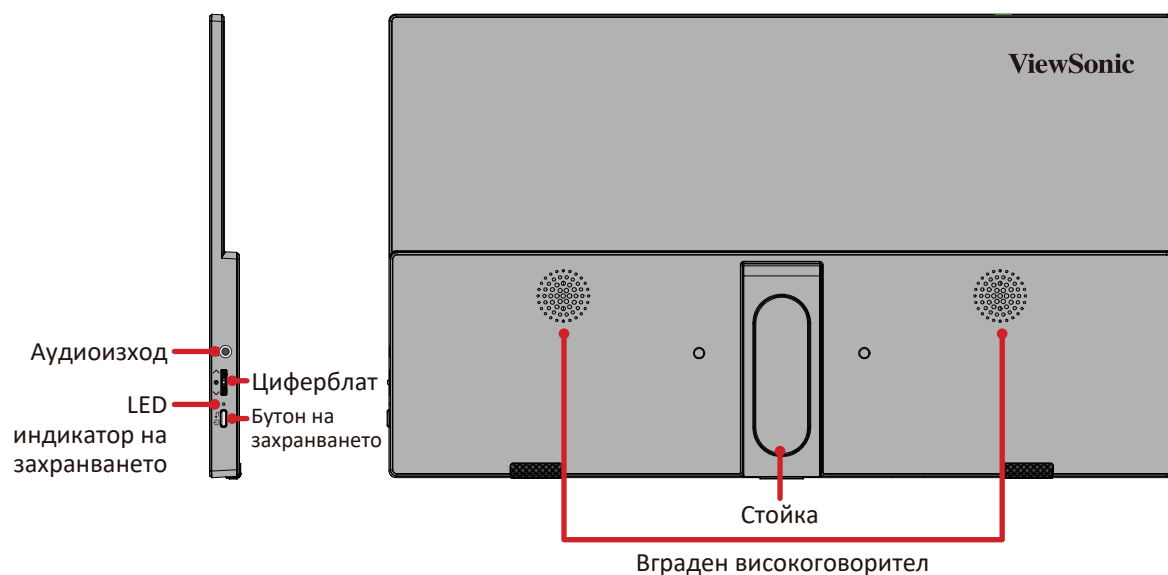


I/O портове

1. DC IN

2. USB Type C


3. HDMI

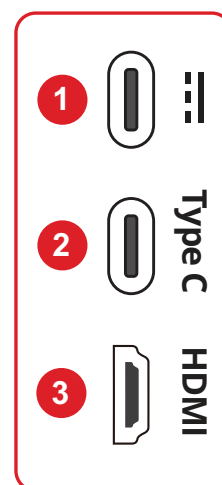

Първоначално инсталиране


Регулиране на ъгъла на наклона

Наклонете монитора назад до желания зрителен ъгъл, като използвате прикрепената стойка (от 20° до 45°).

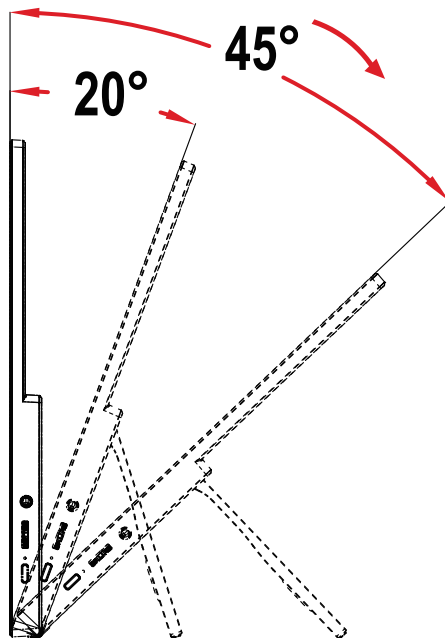

ЗАБЕЛЕЖКА: При регулиране поддържайте здраво с една ръка докато наклонявате монитора напред или назад с другата ръка.

Използване на стойката

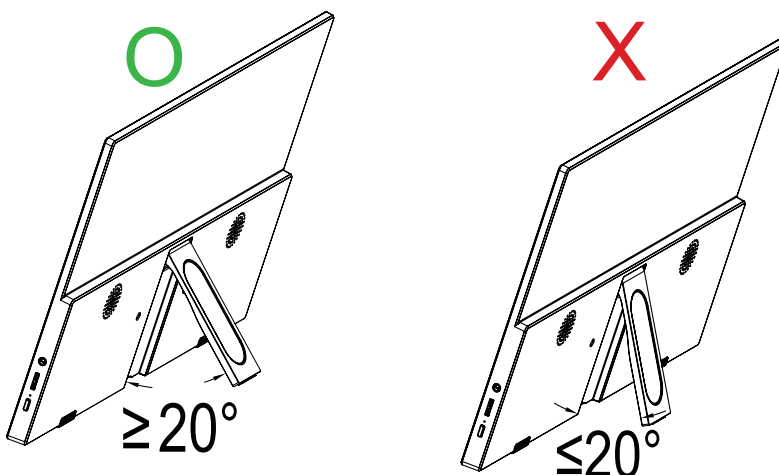

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги поставяйте устройството върху равна, стабилна повърхност. Ако не направите това, възможно е устройството да падне и да се повреди и/или да предизвика нараняване.


Монтаж на монитора

След сваляне на стойката, мониторът може да бъде монтиран с помощта на допълнителен монтажен комплект или скоба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва само с комплект/скоба за стенен монтаж с UL сертифициране. За да получите комплект за стенен монтаж или основа с регулиране на височината, свържете се с ViewSonic® или с Вашия местен търговец.

Вижте таблицата по-долу относно стандартните размери на комплектите за стенен монтаж.

Максимално натоварване	Шарка на отворите (Ш x В)	Технически характеристики на болтовете	количество
14 kg	75 x 75 mm	M4 x 8 mm	2 болта

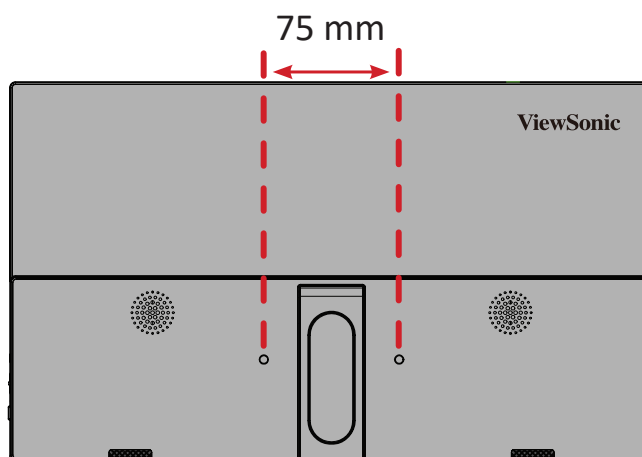


1. Прикрепете монтажната скоба към отворите за монтаж VESA на гърба на устройството. След това я закрепете здраво с четири (4) болта (M4 x 8 mm).
2. Следвайте инструкциите, предоставени с комплекта за стенен монтаж, за да монтирате монитора на стената.

Свързване


Свързване към захранване и видео

Мониторът може да се захранва в която и да е от следните конфигурации:


- Връзка тип С

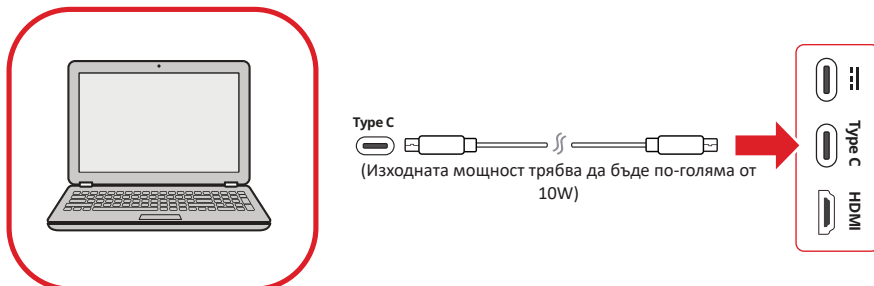

- HDMI и Type A връзка (като опция)

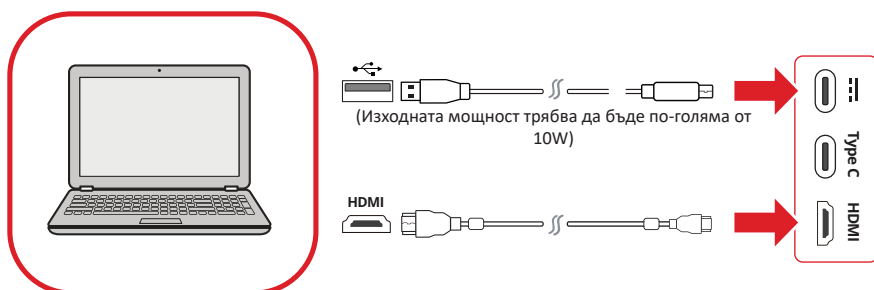

- HDMI и захранващ адаптер (като опция)

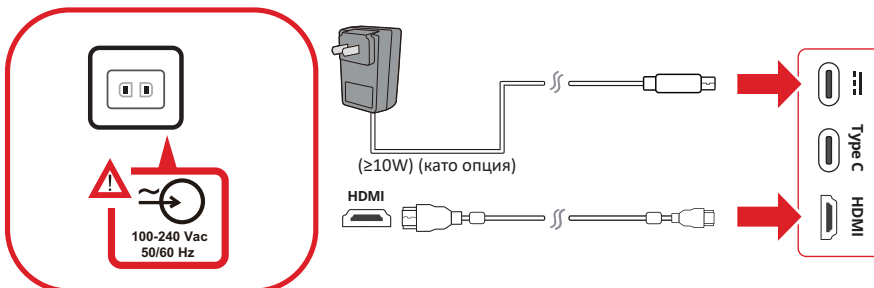


ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация вижте „Захранване на устройства“.

Захранване на устройства

Захранване на ноутбук или мобилен телефон

Ако включеният захранващ адаптер е свързан към монитора, мониторът може да зарежда свързан ноутбук или мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изход за захранване на устройства: DC 5V/9V/12V/15V/20V/ Макс 3A.

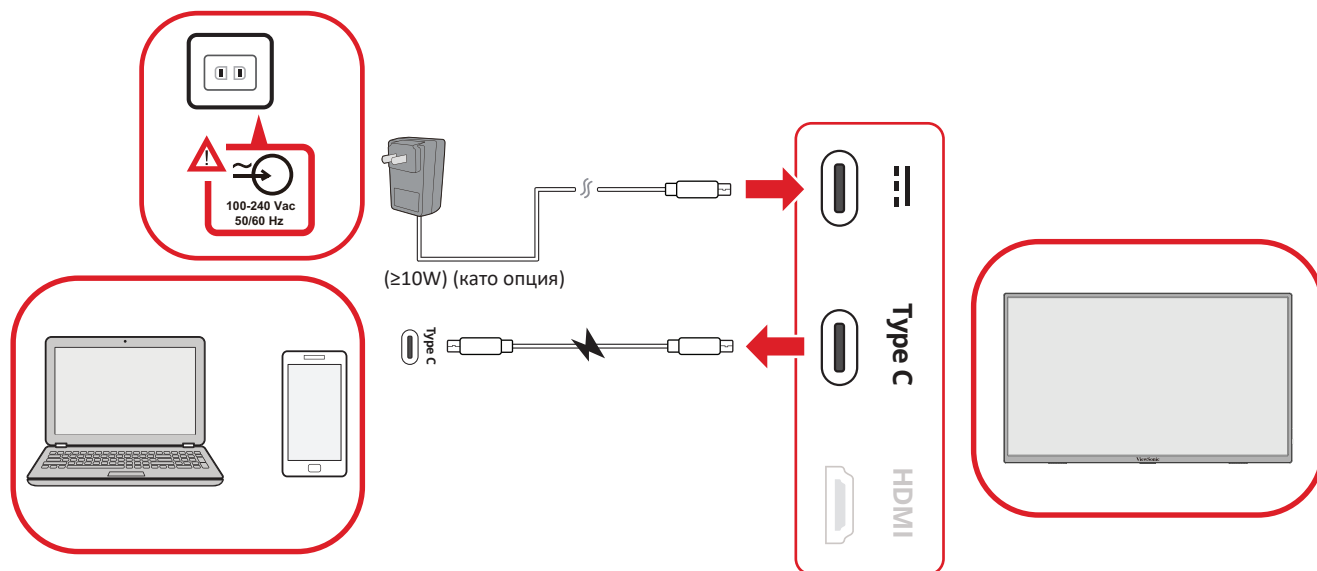

Откриване на захранване

Този продукт ще открие дали устройството за захранване е адаптер, лаптоп или мобилен телефон.

- Ако източникът на захранване е адаптер или лаптоп, стойността на яркостта по подразбиране ще бъде 100 или 75 в зависимост от вашия регион.
- Когато използвате мобилен телефон за захранване на монитора, нивото на яркостта по подразбиране ще бъде 10.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради ограничената изходна енергия на мобилния телефон не регулирайте нивото на яркост на по-високо, защото това може да доведе до мигане или изключване на дисплея.

Захранване на устройства - допълнителна информация

Поради дизайна на монитора, обърнете внимание:

- Първото свързано устройство ще бъде основният входен сигнал.
- Когато порт тип C разпознае външно устройство като захранващ адаптер, той ще разпространи захранването. НЯМА да показва входен сигнал.
- Само когато един от портовете тип C е разпознат като захранващ адаптер, другият може да предоставя двупосочно захранване.

Ако към монитор е свързан първо лаптоп, а после мобилен телефон, батерията на мобилния телефон няма да се зарежда, защото никой от портовете тип C не разпознава връзката като свързване към захранващ адаптер.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да покажете екрана на мобилния телефон, трябва да изключите кабела тип C, който е свързан към лаптопа.

Ако към монитор е свързан първо мобилен телефон, а после мобилен лаптоп, батерията на мобилния телефон ще се зарежда, защото единият от портовете тип C се разпознава като свързване към захранващ адаптер.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да покажете екрана на лаптопа, трябва да изключите кабела тип C, който е свързан към мобилния телефон.

Поради дизайна на монитора, не свързвайте едновременно два лаптопа или един лаптоп и един настолен компютър. Това може да доведе до конфликт в разпределението на захранването и да доведе до мигащи екрани и принудително изключване на лаптопа(ите).


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако лаптопът има порт Type C, свържете Type C към монитор.
- Не свързвайте другия порт Type C на монитор към друг лаптоп или настолен компютър едновременно чрез Type A и HDMI.
- Ако лаптопът има само HDMI и Type A портове, свържете чрез HDMI и Type A към Type C с монитор.
- Ако изходното захранване на порта Type A на лаптопа не надвишава 10W, използвайте захранващ адаптер за свързване към монитор.
- Не свързвайте другия порт Type C към монитор едновременно с друг лаптоп или настолен компютър.

Използване на монитора

Включване/изключване на устройството


ЗАБЕЛЕЖКА: Мониторът ще консумира известно количество енергия докато захранващият кабел е включен към контакт. Ако мониторът не се използва продължително време, изключете щепсела от електрическия контакт.

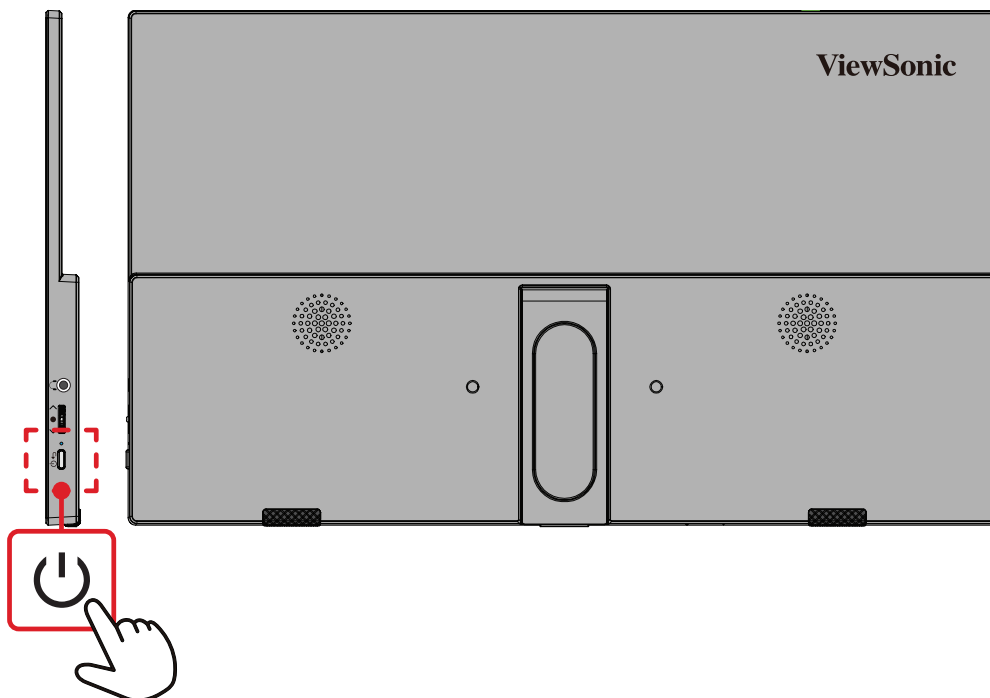

1. Свържете източник на енергия в една от наличните конфигурации.
2. Натиснете бутона **Power (Вкл./изкл.)**, за да включите монитора.
3. За да изключите монитора, натиснете и задръжте бутона **Power (Вкл./изкл.)** за повече от две секунди.


Използване на циферблата

Използвайте **Циферблат** за достъп до менюто за бърз достъп, активиране на горещи клавиши, навигация в екранното меню (OSD) и промяна на настройките.

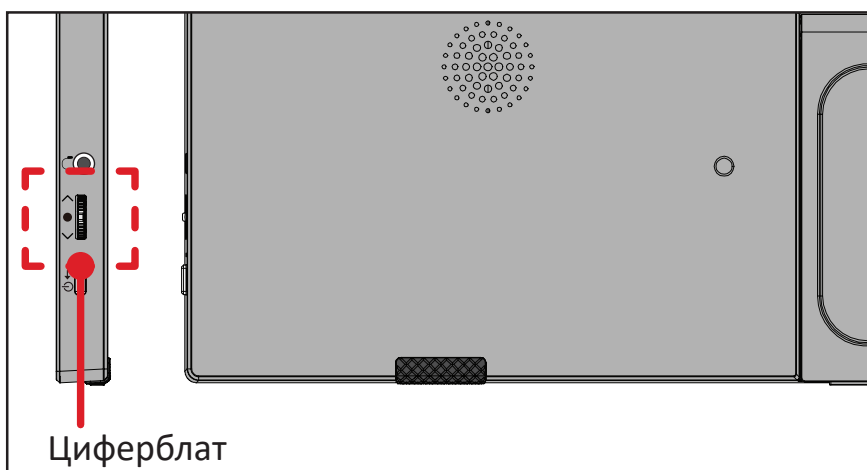

Quick Menu (Бързо меню)

Натиснете **Циферблат**, за да активирате Quick menu (Бързо меню).

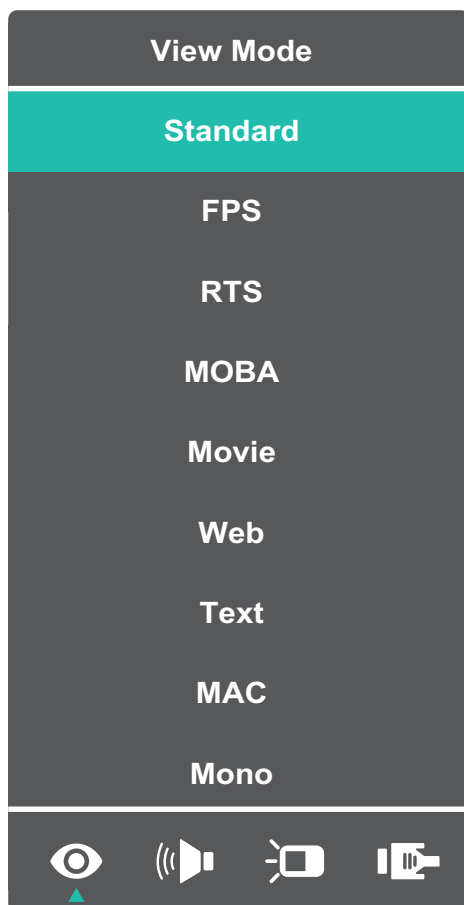


ЗАБЕЛЕЖКА: Следвайте ръководството за клавишите, което се появява от страни на екрана, за да изберете опцията и да направите настройки.

Меню	Описание
 ViewMode (Режим на преглед)	Изберете една от готовите цветови настройки.
 Contrast/Brightness (Контраст/ Яркост)	Регулирайте нивото на яркост или контраст.
 Input Select (Избор на вход)	Изберете източник на входен сигнал.
 Exit (Изход)	За изход от Quick Menu (Бързо меню).


Конфигурирайте Settings (Настройки)

Общи операции


1. Преместете **Dial (Циферблат)** (↑/↓), за да покажете екранното меню.

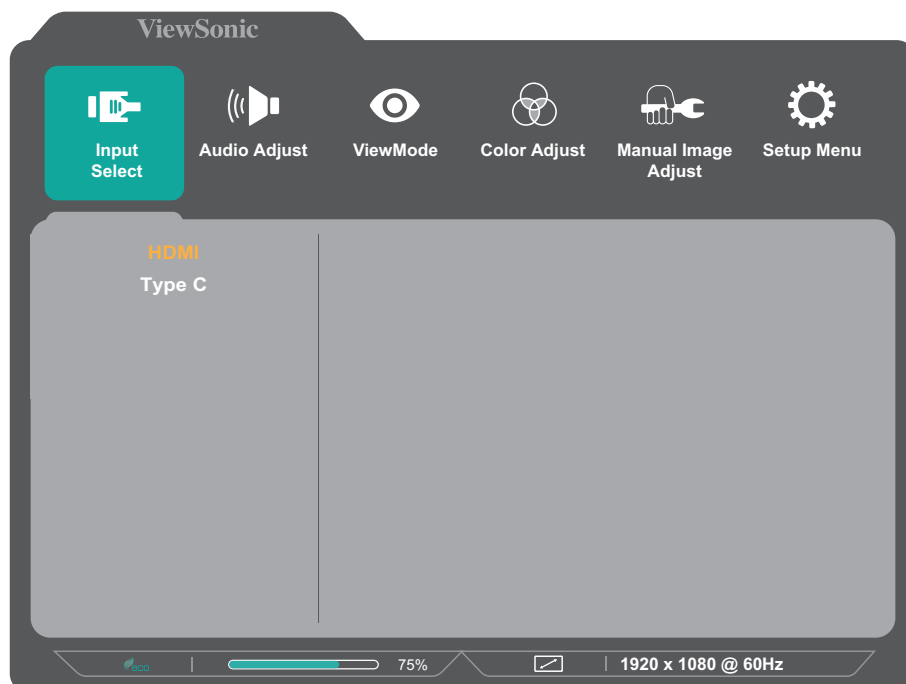


2. Преместете **Dial (Циферблат)** (↑/↓) за избор на главното меню. После натиснете **Dial (Циферблат)**, за да влезете в избраното меню.

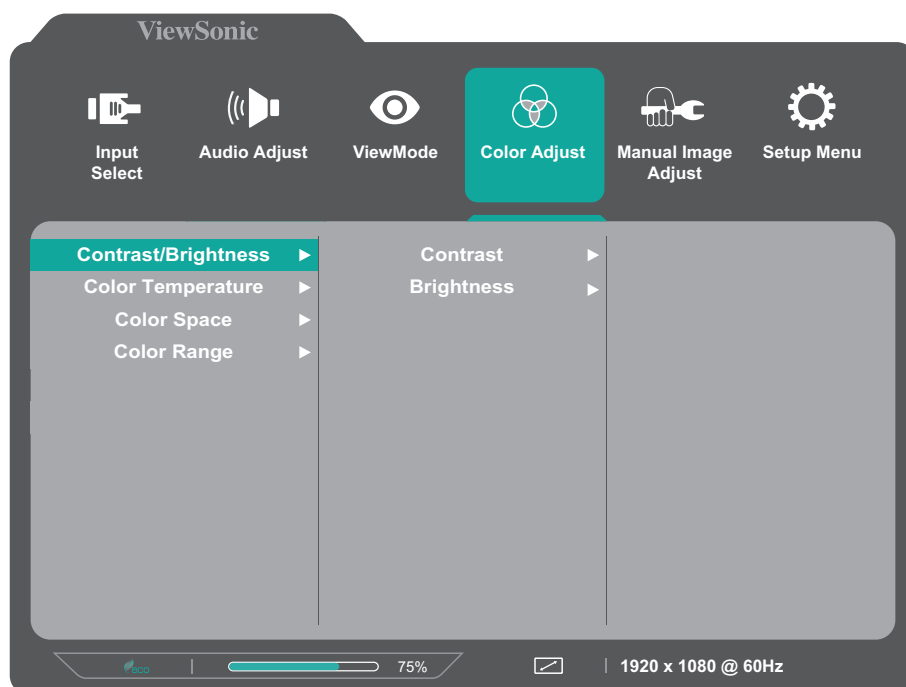

3. Преместете **Dial (Циферблат)** (↑/↓) за избор на желаното меню. После натиснете **Dial (Циферблат)**, за да влезете в подменюто.

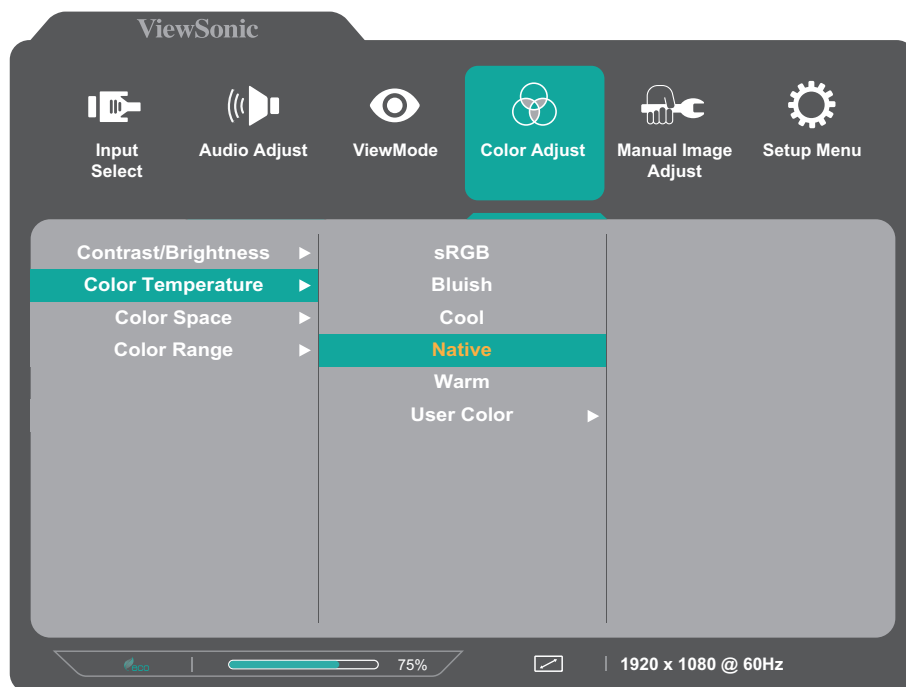

4. Преместете **Dial (Циферблат)** (↑/↓) за регулиране/избор на настройката. После натиснете **Dial (Циферблат)**, за да потвърдите.

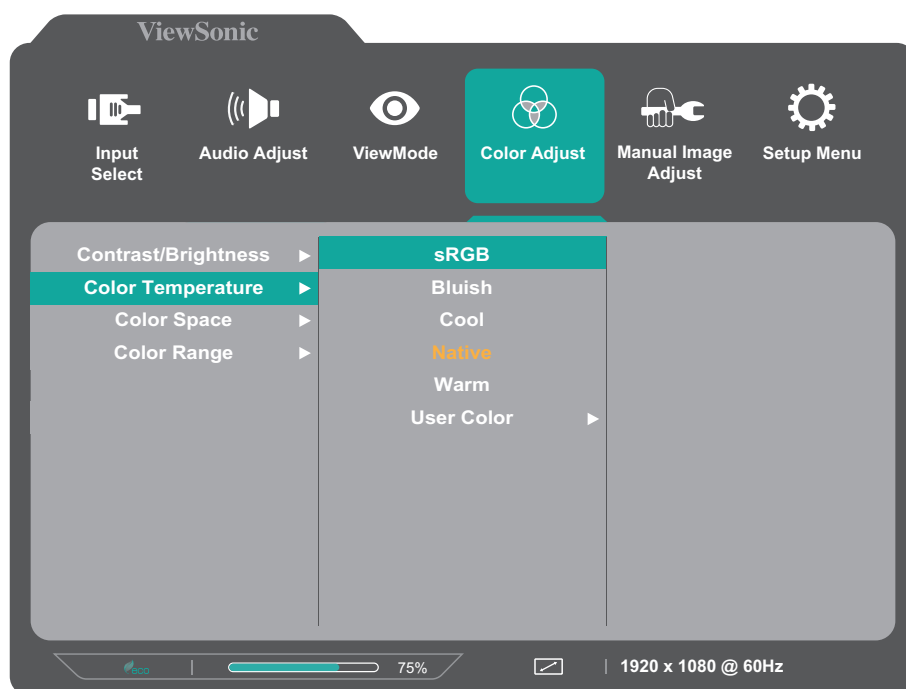

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои настройки на опциите в менюто не изискват от потребителя да премести **Dial (Циферблат)**, за да потвърди избора. Следвайте ръководството за клавишите, за да изберете опция или направите корекции.

5. Натиснете бутона **Power (Вкл./изкл.)**, за да се върнете на предишното меню. екран.

Структура на екранното меню

Главно меню	Подменю	Опция на менюто		
Input Select	HDMI			
	Type C			
Audio Adjust	Volume	(-/+ , 0~100)/1		
	Mute	On		
		Off		
ViewMode	Standard			
	FPS			
	RTS			
	MOBA			
	Movie			
	Web			
	Text			
	MAC			
	Mono			
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)/1	
		Brightness	(-/+ , 0~100)/1	
	Color Temperature	sRGB		
		Bluish		
		Cool		
		Native		
		Warm		
		User Color	Red	(-/+ , 0~100)/1
			Green	(-/+ , 0~100)/1
			Blue	(-/+ , 0~100)/1
	Color Space	Auto		
		RGB		
		YUV		
	Color Range	Auto		
		Full Range		
		Limited Range		

Главно меню	Подменю	Опция на менюто	
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/+ , 0~100)/25	
	Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)/1	
	Aspect Ratio	4:3	
		5:4	
		16:9	
		16:10	
	Advanced DCR	(-/+ , 0~100)/25	
	Response Time	Standard	
		Advanced	
		Ultra Fast	
Setup Menu	Language	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Svenska	
		Русский	
		Türkçe	
		Česká	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
	Information		
	OSD Size	Native	
		Large	
	OSD Time Out	(-/+ , 5/15/30/60)	
	OSD Background	On	
		Off	
	Power Indicator	On	
		Off	
	Auto Power Off	On	
		Off	

Главно меню	Подменю	Опция на менюто	
Setup Menu	Sleep	30 Minutes	
		45 Minutes	
		60 Minutes	
		120 Minutes	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Memory Recall		

Приложение

Технически характеристики

Елемент	Категория	Технически характеристики
LCD	Тип	Тип IPS, TFT активна матрица 1920 x 1080 LCD; размер на пиксела 0,17925 (X) мм x 0,17925 (V) мм
	Размер на дисплея	39,5 cm
		16" (15,6" видими)
	Цветен филтър	Вертикална RGB лента
	Лъскава повърхност	Тип без отблясъци (Haze 25%), твърдо покритие (3H)
Входен сигнал	Синхронизиране на видео	TMDS digital (100 Ω) HDMI (v. 1.4): f_h :15~82 kHz, f_v :50~75 Hz Type C (DP v. 1.2): f_h :24~82 kHz, f_v :50~75 Hz
Съвместимост	Компютър	до 1920 x 1080
	Macintosh	до 1920 x 1080
Разделителна способност ¹	Препоръчва се	1920 x 1080 при 60 Hz
	Поддържа се	• 1920 x 1080 при 50, 60 Hz • 1680 x 1050 при 60 Hz • 1600 x 1200 при 60 Hz • 1600 x 900 при 60 Hz • 1440 x 900 при 60, 75 Hz • 1440 x 576 при 50 Hz • 1400 x 1050 при 60 Hz • 1366 x 768 при 60 Hz • 1360 x 768 при 60 Hz • 1280 x 1024 при 50, 60, 75 Hz • 1280 x 960 при 50, 60, 75 Hz • 1280 x 800 при 50, 60, 75 Hz • 1280 x 768 при 50, 60, 75 Hz • 1280 x 720 при 50, 60 Hz • 1152 x 900 при 66 Hz • 1152 x 870 при 75 Hz • 1152 x 864 при 60, 75 Hz • 1024 x 768 при 50, 60, 70, 72, 75 Hz • 1024 x 600 при 60 Hz • 848 x 480 при 60 Hz • 832 x 624 при 75 Hz • 800 x 600 при 56, 60, 72, 75 Hz • 720 x 576 при 50 Hz • 720 x 480 при 60 Hz • 720 x 400 при 70 Hz • 640 x 480 при 50, 60, 67, 72, 75 Hz • 640 x 400 при 60, 70 Hz • 640 x 350 при 70 Hz

¹ - Не задавайте режими на тайминга на графичната карта на Вашия компютър, който надвишава тези стойности; ако направите това е възможно трайно да повредите дисплея.

Елемент	Категория	Технически характеристики
Захранване	Входно напрежение	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4A
Аудио	Високоговорител	2 x 1W
Площ на дисплея	Активен размер (Х. х В.)	344,16 x 193,59 mm
		13,55" x 7,62"
Условия на работа	Температура	От 0° C до 40° C (от 32° F до 104° F)
	Относителна влажност	От 20% до 90% (без кондензация)
	Надморска височина	9 842,5 ft (3 km)
Условия на съхранение	Температура	От -20° C до 60° C (от -4° F до 140° F)
	Относителна влажност	От 5% до 90% (без кондензация)
	Надморска височина	40 000 ft (12,1 km)
Размери	Физ. (Ш x В x Д)	357,8 x 210,5 x 13,9 mm
		14,1" x 8,3" x 0,5"
Тегло	Физ.	0,7 kg
		1,5 lbs
Стенен монтаж	Размери	75 x 75 mm
Консумацията на енергия	Вкл. ²	7W (станд.) без звук 7,6W (станд.) с 50% звук
	В готовност	≤ 0,3W
	Изкл.	≤ 0,3W

2 - Тестовите условия отговарят на стандарта EEL.

Речник

Този раздел представлява стандартен речник с термини, използвани за всички модели LCD дисплеи. Всички термини са посочени в азбучен ред.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои термини може да не са приложими за Вашия монитор.

А **Advanced DCR (Подобрен DCR)**

Технологията на подобрен DCR автоматично открива сигнала на изображението и интелигентно управлява яркостта и цвета на подсветката, с цел подобряване на способността да се прави черното още по-черно при тъмна сцена и да се прави бялото още по-бяло в ярко осветена среда.

Audio Adjust (Настройка на звука)

Регулира силата на звука, приглушава звука или превключва между различните входове, ако имате повече от един източник.

Auto Detect (Автоматично откриване)

Ако източникът на текущия входен не е сигнал, мониторът автоматично ще превключи на следващата опция за вход. Тази функция при някои модели е забранена по подразбиране.

Auto Image Adjust (Автоматично регулиране на изображението)

Автоматично променя размерите, центрира и осъществява фина настройка на видеосигнала с елиминиране на вълнистост и изкривяване.

В **Blue Light Filter (Син светифилтър)**

Регулира филтъра, който блокира високоенергийната синя светлина за по-комфортно зрително изживяване.

Brightness (Яркост)

Регулира нивата на фоновия черен цвят на екранното изображение.

C Color Adjust (Настройка на цветовете)

Осигурява няколко режима на настройка на цветовете, за подпомогне регулирането на настройките на цветовете, така че те да отговарят на нуждите на потребителя.

Color Space (Цветово пространство)

Позволява на потребителите да избират кое цветово пространство биха искали да използват за цветовия изход на монитора (RGB, YUV).

Color Temperature (Температура на цветовете)

Позволява на потребителите да избират специфични настройки за температурата на цветовете с цел по-нататъшно персонализиране на опита им при гледане на монитора.

Настройка по подразбиране на панела	Оригинално състояние на панела
sRGB	За система Windows се използва стандартно цветово пространство.
Bluish (Синкав)	Задайте температурата на цветовете да бъде 9 300K.
Cool (Студен)	Задайте температурата на цветовете да бъде 7 500K.
Native (Изходен)	Цветова температура по подразбиране. Препоръчва се за обща употреба.
Warm (Топъл)	Задайте температурата на цветовете да бъде 5 000K.

Contrast (Контраст)

Регулира разликата между фона на изображението (ниво на черния цвят) и предния план (ниво на белия цвят).

I Information (Информация)

Показва режима на тайминг (входен видеосигнал), който идва от графичната карта в компютъра, номера на течнокристалния модел, серийния номер и адреса на уебсайта на ViewSonic®. Вижте ръководството на потребителя на Вашата видеокарта за инструкции относно промяната на разделителната способност и скоростта на опресняване (вертикална честота).

ЗАБЕЛЕЖКА: VESA 1024 x 768 при 60Hz, например, означава, че разделителната способност е 1024 x 768, а скоростта на опресняване е 60 Hz.

Input Select (Избор на вход)

Превключва между различните опции за вход, налични за монитора.

- M Manual Image Adjust (Ръчно настройване на изображението)**
Показва менюто Manual Image Adjust (Ръчно настройване на изображението). Може ръчно да зададете разнообразни настройки на качеството на изображението.
- Memory Recall (Възстановяване на настройките на паметта)**
Връща направените корекции обратно към фабричните настройки, ако дисплеят работи във фабричен режим за тайминг с готови настройки, изброен в „Спецификации“ на това ръководство.
- O Overscan (Запълване на екрана)**
Отнася се до изрязано изображение на екрана на Вашия монитор. Настройка на Вашия монитор, където филмовото съдържание се увеличава, така че да не виждате най-външните ръбове на филма.
- R Recall (Повторно извикване)**
Възстановява първоначалните настройки ViewMode на монитора.
- Resolution Notice (Заб. по разделителната способност)**
Забележката казва на потребителите, че текущата разделителна способност на гледане не е правилната изходна разделителна способност. Тази забележка ще се появи в прозореца за настройки на дисплея, когато настройвате разделителната способност на дисплея.
- Response Time (Време на реакция)**
Настройва времето за реакция, създава гладки изображения без ивици, размазване или двойни изображения. Ниското време на реакция е перфектно за по-голямата част игри със силно интензивна графика и осигурява изумително визуално качество, докато гледате спортни състезания или филми с много екшън.
- S Setup Menu (Меню за настройка)**
Задава настройките на менюто на екранното меню. Много от тези настройки могат да активират известията на екранното меню така, че на потребителите да не им се налага да отварят повторно менюто.
- Sharpness (Рязкост)**
Регулира качеството на изображението на монитора.

V ViewMode (Режим на преглед)

Уникалната функция ViewMode (режим на преглед) на ViewSonic предлага предварителните настройки “Game (Игра)”, “Movie (Филм)”, “Web (Интернет)”, “Text (Текст)”, “MAC” и “Mono (Моно)”. Тези предварителни настройки са специално създадени да осигуряват оптимизирано качество за гледане на различни приложения на екрана.

Отстраняване на неизправности

Този раздел описва някои често срещани проблеми, с които може да се сблъскате докато използвате монитора.

Проблем	Вероятни решения
Няма захранване	- Уверете се, че сте включили монитора, като натиснете бутона Power (Захранване). - Уверете се, че захранващият кабел е правилно и сигурно свързан към монитора и електрическия контакт. - Включете друго електрическо устройство в електрическия контакт, за да се уверите, че контактът снабдява с енергия.
Захранването е включено, но на екрана няма изображение.	- Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора към компютъра, е правилно и сигурно свързан. - Регулирайте настройките за яркост и контраст. - Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал.
Грешни или странни цветове	- Ако цветове (червено, зелено или синьо) липсват, проверете видоекабела, за да се уверите, че е правилно и сигурно свързан. Разхлабени или счупени изводи в конектора на кабела може да доведат до неправилно свързване. - Свържете монитора към друг компютър.
Изображението на екрана е твърде светло или тъмно.	- Регулирайте настройките на яркост и контраст чрез екранното меню. - Нулирайте монитора до фабричните му настройки.
Изображението на екрана е накъсано	- Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал. - Проверете за огънати или счупени изводи в конектора на видеокабела. - Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора към компютъра, е правилно и сигурно свързан.
Образът на екрана е замъглен.	- Регулира разделителната способност на правилното Aspect Ratio (Съотношение на страните). - Нулирайте монитора до фабричните му настройки.

Проблем	Вероятни решения
Екранът не е правилно центриран	• Регулирайте хоризонталните и вертикалните контроли чрез екранното меню. • Проверете Aspect Ratio (Съотношение на страните). • Нулирайте монитора до фабричните му настройки.
Екранът изглежда жълт	• Уверете се, че “Blue Light Filter (Син светифилтър)” е изключен.
Екранното меню не се появява на екрана/няма достъп до контролите на екранното меню	• Проверете дали екранното меню е заключено. • Изключете монитора, изключете захранващия кабел, включете го отново, след което включете монитора. • Нулирайте монитора до фабричните му настройки.
Клавишите на контролния панел не функционират.	• Не натискайте повече от един клавиш едновременно. • Рестартирайте компютъра.
Някои менюта не могат да бъдат избрани в екранното меню	• Регулирайте ViewMode (Режим на преглед) или входния сигнал. • Нулирайте монитора до фабричните му настройки.
Няма аудиоизход	• Ако използвате слушалки, уверете се, че е свързан жакът mini stereo. • Уверете се, че силата на звука не е приглушена и че не е 0. • Проверете настройката Audio Input (Аудиовход).
Мониторът не се регулира	• уверете се, че няма пречки в близост до или върху монитора, както и че има подходящо разстояние. • За повече информация вижте “Регулиране на зрителния ъгъл”.
USB устройства, свързани към монитора не работят	• Уверете се, че USB кабелът е свързан правилно. • Опитайте да промените на друг USB порт (ако е приложимо). • Някои USB устройства изискват по-голям ток. Свържете устройството направо към компютъра.
Свързано е външно устройство, но на екрана няма изображение.	• Уверете се, че Power (Захранване) е On (Вкл.) • Увеличете яркостта и контраста чрез екранното меню. • Проверете свързващия кабел и се уверете, че е правилно и сигурно свързан. Разхлабени или счупени изводи в конектора на кабела може да доведат до неправилно свързване.

Поддръжка

Общи инструкции

- Уверете се, че мониторът е изключен и захранващият кабел е изваден от електрическия контакт.
- Никога не пръскайте и не изливайте течност върху екрана или корпуса.
- Боравенето с монитора да става внимателно, защото ако монитор с тъмен цвят бъде одраскан, белезите ще се виждат по-ясно отколкото при мониторите със светъл цвят.

Почистване на екрана

- Избършете екрана с чисто и меко парче плат без власинки. Това премахва прах и други частици.
- Ако екранът все още не е чист, използвайте малко количество препарат за почистване на прозорци, несъдържащ амоняк и алкохол, върху чисто и меко парче плат без власинки, след което почистете екрана.

Почистване на корпуса

- Използвайте меко и сухо парче плат.
- Ако корпусът все още не е чист, използвайте малко количество мек, неабразивен почистващ препарат, несъдържащ амоняк и алкохол, върху чисто и меко парче плат без власинки, след което избършете повърхността.

Отказ от отговорност

- ViewSonic® не препоръчва използването на почистващи препарати с амоняк или алкохол върху екрана на дисплея или върху корпуса. Има данни, че някои химични почистващи препарати повреждат екрана и/или корпуса на монитора.
- ViewSonic® не носи отговорност за повреди в резултат от използване на почистващи препарати, съдържащи амоняк или алкохол.

Регулаторна и сервизна информация

Информация за съответствие

Този раздел съдържа всички приложими изисквания и изявления относно приложимите разпоредби. Съответните потвърдени приложения трябва да се отнасят до етикетите с имената и съответните маркировки върху устройството.

Изявление за съответствие на ФКК

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на ФКК. Работата му е обект на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредна интерференция и (2) това устройство трябва да приема интерференцията, която получава, дори и такава, която може да доведе до нежелани операции. Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от Class B, съобразно Част 15 от правилника на ФКК.

Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Да преориентира или премести антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между уреда и приемника:
- Включете оборудването в контакт на мрежа, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговец или опитен радио-/телевизионен техник.

Предупреждение: Насочваме вниманието Ви на факта, че промени или модификации, които не са били одобрени от страната, отговаряща за съвместимостта на устройството, може да отнемат правото Ви да използвате това оборудване.

Изявление на Министерството на промишлеността на Канада

CAN ICES (B) / NMB (B)

Следната информация е само за страни-членки на ЕС:

Маркировката, показана вдясно, съответства на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Маркировката показва изискването да НЕ се изхвърля оборудването като несортиран комунален отпадък, а да се използват системите за разделно събиране на отпадъци съгласно местните закони.



Декларация за съответствие RoHS2

Този продукт е проектиран и произведен в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива RoHS2) и се счита, че отговаря на максималните стойности за концентрация, издадени от Европейски комитет за техническо адаптиране (ТАС), както е показано по-долу:

Субстанция	Предложена максимална концентрация	Действителна концентрация
Олово (Pb)	0,1%	< 0,1%
Живак (Hg)	0,1%	< 0,1%
Кадмий (Cd)	0,01%	< 0,01%
Шествалентен хром (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Полибромирани бифенили (PBBs)	0,1%	< 0,1%
Полибромирани дифенилови етери (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Бутил бензил фталат (BBP)	0,1%	< 0,1%
Дибутил фталат (DBP)	0,1%	< 0,1%
Диизобутил фталат (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Някои компоненти на продукти, както е посочено по-горе, са освободени съгласно Приложение III от Директивата за ограничението на опасните вещества, както е посочено по-долу.

- Медна сплав, съдържаща до 4 тегловни % олово.
- Олово в припои за висока температура на топене (т.е. сплави на оловна база 85 или повече тегловни % олово).
- Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен диелектрик, различен от керамичния диелектрик на кондензатори, напр. пиезоелектрични съединения, представляващи стъклена или керамична матрица.
- Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за номинално напрежение 125 V AC или 250 V DC или по-високо.

Ограничения за опасни вещества в Индия

Изявление за ограничение относно използването на опасни вещества (Индия). Този продукт е в съответствие с Правило 2011 за отпадъци от електрическо и електронно оборудване на Индия и забранява използването на олово, живак, шествалентен хром, полибромирани бифенили или полибромирани дифенилови етери в концентрации, надвишаващи 0,1 тегловен % и 0,01 тегловен % за кадмий, освен в освободените случаи, определени в График 2 на Правилото.

Изхвърляне на продукта в края на живота му

ViewSonic® се грижи за околната среда и се ангажира да работи и живее екологично. Благодарим Ви, че сте част от Smarter, Greener Computing. Моля посетете уеб сайта на ViewSonic®, за да научите повече.

САЩ и Канада:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Европа:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Тайван:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

За потребители в ЕС, свържете се с нас при проблеми с безопасността/злополуки, на които сте се натъкнали с този продукт:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Информация за авторските права

Авторско право© ViewSonic® Corporation, 2025 г. Всички права запазени.

Macintosh и Power Macintosh са регистрирани търговски марки на Apple Inc.

Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и в други държави.

ViewSonic® и логото с три птици са търговски марки на ViewSonic® Corporation.

VESA е регистрирана търговска марка на Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort и DDC са търговски марки на VESA.

ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка на U.S. Environmental Protection Agency (Агенция за защита на околната среда (EPA) на САЩ).

Като партньор на ENERGY STAR®, ViewSonic® Corporation определя, че този продукт отговаря на предписанията на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Отказ от отговорност: ViewSonic® Corporation не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски тук, нито за случайни или произтичащи щети в резултат от предоставянето на този материал.

В интереса на постоянно подобрене на продукта, ViewSonic® Corporation си резервира правото да променя техническите характеристики на продукта без предизвестие. Информацията в този документ може да се промени без предизвестие.

Никоя част от този документ да не се копира, възпроизвежда или предава по какъвто и да било начин и за каквито и да било ели без писменото разрешение на ViewSonic® Corporation.

Обслужване на клиенти

За техническа поддръжка или услуга на продукта, вижте таблицата по-долу, за да се свържете с търговеца си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще Ви е необходим серийния номер на продукта, Намира се на гърба на монитора, близо до I/O портовете.

Държава/ регион	Уеб сайт	Държава/ регион	Уеб сайт
Азиатско-тихоокеанския регион и Африка			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Америка			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Европа			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Ограничена гаранция

Дисплей ViewSonic®

Какво покрива гаранцията:

ViewSonic® гарантира, че продуктите няма да имат дефекти в изработката и материалите по време на гаранционния период. Ако продукт се окаже с дефект в материалите или изработката по време на гаранционния период, ViewSonic® може, по собствена преценка и като Ваша единствена корективна мярка, да поправи или смени продукта със сходен продукт. Продуктът или частите за замяна може да включват преработени или рециклирани части или компоненти. Поправеното или сменено оборудване или компоненти се покриват от баланса от оставащо време в оригиналната ограничена гаранция на потребителя. Гаранционният продукт няма да се удължава. ViewSonic® не предоставя гаранция за софтуера на трети лица, независимо дали е включен с продукта или инсталиран от клиента. Инсталиране на неразрешени хардуерни части или компоненти (напр. лампи на проектор). (Моля вижте: раздел "Какво изключва и не покрива гаранцията").

Колко дълго важи гаранцията:

Дисплеите ViewSonic® имат гаранция от 1 до 3 години в зависимост от държавата на закупуване, която важи за всички части, включително източника на светлина и за изработката, от датата на първоначалната покупка от потребителя.

Кого защитава гаранцията:

Тази гаранция важи само за потребителя, осъществил първоначалната покупка.

Какво изключва и не покрива гаранцията:

- Всеки продукт, чийто сериен номер е бил заличен, променен или отстранен.
- Повреда, влошаване или неизправност в резултат от:
 - » Злополука, неправилна употреба, немарливост, пожар, вода, светкавица или други природни бедствия, неразрешена модификация на продукта или неспазване на инструкциите, предоставени с продукта.
 - » Ремонт или опит за ремонт от лице, което не е оторизирано от ViewSonic®.
 - » Повреда или загуба на програми, данни или отстраняема памет за мултимедия.
 - » Нормално износване.
 - » Отстраняване или инсталиране на продукта.

- Загуба на софтуер или данни по време на ремонт или замяна.
- Повреда на продукта поради транспорта.
- Външни за продукта причини, като промени в електричеството или неизправност.
- Използване на консумативи или части, които не отговарят на спецификациите на ViewSonic.
- Неизвършване от собственика на периодична поддръжка на продукта, както е посочено в Ръководство на потребителя.
- Друга причина, която не е свързана с дефект на продукта.
- Повреда, причинена от статични (неподвижни) изображения, показани продължително време (също известно като "прегаряне на образа").
- Софтуер - софтуер на трети страни, включен в продукта или инсталиран от клиента.
- Хардуер/аксесоари/части/компоненти - инсталация на неоторизиран хардуер, аксесоари, консумативи или компоненти (напр. лампи на проектор).
- Повреда на или злоупотреба с покритието на повърхността на дисплея чрез неподходящо почистване, както е показано в Ръководството на потребителя на продукта.
- Разходи за отстраняване, инсталиране и настройка, включително стенен монтаж на продукта.

Как да получите обслужване:

- За информация относно получаване на гаранционно обслужване, свържете се с Обслужване на клиенти на ViewSonic® (вижте страницата "Обслужване на клиенти"). Трябва да въведете серийния номер на Вашия продукт.
- За да получите гаранционно обслужване, трябва да предоставите: (а) касова бележка от датата на първоначалната продажба, (б) Вашето име, (в) Вашия адрес, (г) описание на проблема, (д) серийния номер на продукта.
- Поставете продукта в оригиналната опаковка и го занесете или изпратете с предплатени пътни разходи на сервизен център на ViewSonic® или на ViewSonic®.
- За допълнителна информация или името на най-близкия сервизен център на ViewSonic®, свържете се с ViewSonic®.

Ограничение на подразбиращите се гаранции:

Няма гаранции, ясни или подразбиращи се, които се простират отвъд описанието тук, включително подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригоденост за дадена цел.

Исключване на повреди:

Отговорността на ViewSonic е ограничена до стойността на ремонта или смяната на продукта. ViewSonic® не носи отговорност за:

- Повреда на друго имущество в резултат от дефекти в продукта, повреди заради неудобство, пропуснато използване на продукта, загуба на време, пропуснатата печалба, пропуснатата бизнес възможност, загуба на репутация, намеса в бизнес взаимоотношения или други комерсиални загуби, дори и вероятността за такива повреди да е била известна.
- Други повреди, независимо дали случайни, следствени или други.
- Искове към клиента от друга страна.
- Ремонт или опит за ремонт от лице, което не е оторизирано от ViewSonic®.

Ефект на правото на държавата:

Тази гаранция Ви дава специфични законови права. Възможно е да имате и други права, които варират за различните държави. Някои държави не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции и/или не позволяват изключване на случайни или следствени повреди, така че ограниченията и изключенията може да не се отнасят до Вас.

Продажби извън САЩ и Канада:

За гаранционна информация и обслужване на продукти на ViewSonic®, продадени извън САЩ и Канада, свържете се с ViewSonic® или с Вашия местен търговец на ViewSonic®.

Гаранционният период на този продукт в континентален Китай (без Хонконг, Макао и Тайван) е обект на правилата и условията на Картата за гаранционна поддръжка.

За потребители в Европа и Русия, всички подробности относно гаранцията са налични на: <http://www.viewsonic.com/eu/> под "Support/Warranty Information".



ViewSonic®