

BPS-270

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

denver.eu | 05/26

Информация за безопасност


Моля, прочетете внимателно указанията за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го на място, недостъпно за деца.
2. Предупреждение: този продукт съдържа литиево-полимерни батерии.
3. Пазете продукта далеч от деца и домашни любимци, за да предотвратите сдъвкване и поглъщане.
4. Работната температура и температурата за съхранение на продукта са от 0 °C до 40 °C. Температури под или над този диапазон могат да повлияят на работата му.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на електрическите части вътре може да причини токов удар. Ремонтите и сервизното обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
6. Не излагайте продукта на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!
7. Пазете слуха си от силен звук. Силният звук може да увреди слуха и да доведе до загуба на слуха.
8. Безжичната Bluetooth технология работи в обхват около 10 m (30 ft). Максималното разстояние за връзка може да се различава според наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.
9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински изделия.
10. Уредът не е водоустойчив. Ако в него попаднат вода или чужди тела, може да възникне пожар или токов удар. Ако в уреда попаднат вода или чуждо тяло, незабавно прекратете употребата.
11. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
12. Не използвайте неоригинални принадлежности заедно с продукта, тъй като това може да доведе до неправилна работа.

Denver A/S си запазва правото на печатни грешки.


Denver A/S не носи отговорност за технически или типографски грешки и си запазва правото да променя продукта и ръководствата без предварително уведомление. Ако откриете неточности или пропуски, моля, уведомете ни на адреса, посочен на задната корица.

Преден панел

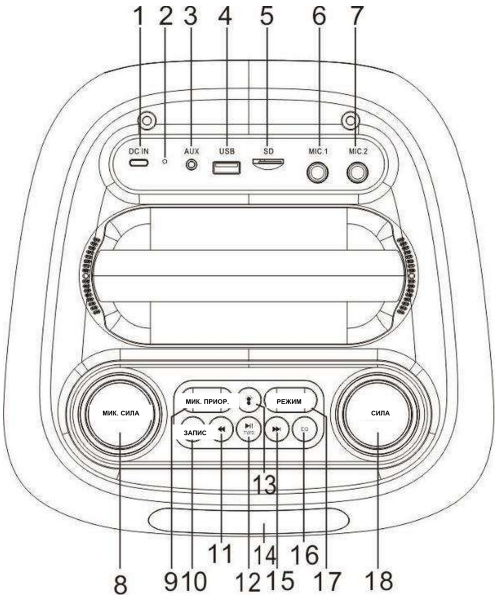

1. DC вход (5 V)
2. Индикатор за зареждане:
   ЧЕРВЕНО = зарежда се
   Изгаснал = напълно заредено
3. AUX вход
4. USB порт
5. MicroSD карта
6. MIC1: вход за микрофон
7. MIC2: вход за микрофон
8. Сила на звука на микрофона, настройка на ехото и закъснението
9. Приоритет на микрофона
10. Бутон REC: натиснете и задръжте, за да запишете звука от микрофона на USB устройство.
11. Предишна песен
12. Възпроизвеждане/пауза и TWS (безжична Bluetooth връзка): в Bluetooth режим натиснете бутона TWS за около 3 секунди, за да сдвоите друга TWS тонколона.
13. Избор на светлинен режим и бутон за включване/изключване на осветлението на тонколоната
14. LED дисплей
15. Следваща песен
16. Бутон EQ
17. MODE: кратко натискане за избор на режим AUX, Bluetooth, USB или MicroSD карта.
18. VOLUME: регулиране на силата на музиката и настройка на басите и високите честоти

Дистанционно управление

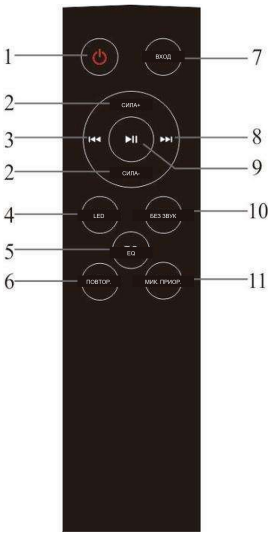

1. Режим на готовност
2. Обща сила на звука +/-
3. Предишна песен
4. Бутон LED
5. Бутон EQ
6. Повторение на една песен (при възпроизвеждане от USB/MicroSD карта)
7. Бутон за избор на входен сигнал
8. Следваща песен
9. Възпроизвеждане/пауза
10. Изключване на звука
11. Приоритет на микрофона

Указания

1. Дистанционното управление трябва да се използва на разстояние до 6 m и в ъгъл до 60°.
2. Насочвайте дистанционното управление право към зоната на LED приемника. Между дистанционното управление и уреда не трябва да има препятствия.
3. Дистанционното управление може да не работи при силна светлина. В такъв случай го отдалечете от източника на силна светлина.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНКОЛОНАТА

Заредете уреда напълно, преди да го използвате за първи път.

1. Свържете кабела на адаптера към DC 5V порта на уреда, а щепсела на адаптера - към подходящ електрически контакт (вижте Технически характеристики за подробности).
2. Червеният индикатор за зареждане светва, докато уредът се зарежда, и изгасва при пълно зареждане. Извадете своевременно кабела за зареждане. Не презареждайте.

Време за зареждане: около 6-7 часа.

ЗАПИС ВЪРХУ USB/MicroSD КАРТА

Бележка: може да се записва само звукът от микрофона.

1. Свържете USB устройство или MicroSD карта към съответния порт.
2. Натиснете и задръжте бутона REC, за да започнете запис; натиснете и задръжте REC отново, за да спрете записа.
3. Натиснете кратко бутона REC, за да започне възпроизвеждането на записания звук.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

(Опция; необходими са две тонколони)

Ако разполагате с две тонколони (модел BPS-270), можете да ги използвате заедно за по-завладяващо звуково изживяване.

1. Поставете двете тонколони в едно и също помещение и ги включете.
2. Ако тонколоните не са в Bluetooth режим, натиснете кратко бутона Mode, за да превключите към Bluetooth режим (на този етап не свързвайте устройство).
3. Натиснете и задръжте бутона Play/Pause/TWS на едната тонколона, за да включите режима за TWS сдвояване. Двете тонколони ще се сдвоят и ще прозвучи звуков сигнал.
4. Включете Bluetooth устройството си, например смартфон, и го свържете към „BPS-270“.
5. След установяване на връзката можете да възпроизвеждате безжично Bluetooth звук от изходното устройство през тонколоните в стерео режим.

BLUETOOTH ВРЪЗКА

- Поставете тонколоната близо до Bluetooth устройството (на разстояние до 10 m).
- Ако не е избран Bluetooth режим, натискайте бутона Mode, докато превключите към него.
- Включете Bluetooth функцията на смартфона, таблета или мултимедийния плейър. Отворете менюто с Bluetooth настройки и потърсете нови устройства. Bluetooth името на тази тонколона е „BPS-270“.
- След свързване можете да натиснете кратко бутона Previous или Next, за да възпроизведете предишната или следващата песен.

Технически характеристики	
Мощност	40 W
Честотна характеристика на основната тонколона	45 Hz-20 kHz
Захранване	DC 5 V

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията, не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване на вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, „Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.

Моля, имайте предвид - всички продукти подлежат на промяна без предварително уведомление. Запазваме си правото на грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКО ПРАВО DENVER A/S

denver.eu



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците (изхвърленото електрическо и електронно оборудване и батерии) не се обработват правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са обозначени със символ на зачеркнат контейнер за отпадъци, показан по-горе. Той означава, че те не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци, а да се събират отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните батерии в подходящ и определен за целта пункт. Така гарантирате, че те ще бъдат рециклирани съгласно законодателството и няма да навредят на околната среда.

Във всички градове са създадени пунктове за събиране, в които електрическото и електронното оборудване и батериите могат да бъдат предадени безплатно в станции за рециклиране и други места за събиране или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от техническия отдел на общината.

Декларация за съответствие

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип BPS-270 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на RED декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu. Щракнете върху иконата за търсене в горната част на сайта, въведете модел BPS-270 и отворете страницата на продукта. RED директивата се намира в downloads/other downloads.

Декларация за съответствие и ръководство на български може да откриете на страницата на продукта в нашия сайт:
www.mediatrade-bg.com

Информация за консумацията на енергия в режим на готовност/изключен режим и за управлението на захранването на продукти, отговарящи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, е налична на denver.eu. Щракнете върху иконата за търсене, въведете BPS-270 и отворете страницата.

Макс. изходна аудиомощност: 400 W (40 W RMS)
Работен честотен диапазон на Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz
Работен честотен диапазон: 20 Hz-20 kHz
Макс. изходна RF мощност: 2 dBm

Предупреждение!
- Вътре има литиева батерия!
- Не се опитвайте да отваряте продукта!
- Не излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!
- Зареждайте само с оригиналното зарядно устройство, предоставено с продукта!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP