

Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Fury Kanabo K6



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на механичната клавиатура Fury Kanabo K6. Моделът е оборудван с технология Hall Effect, която отчита натисканията чрез магнитно поле и позволява прецизно настройване на точката на задействане на клавишите според предпочитанията на потребителя. Клавиатурата разполага с линейни магнитни превключватели Gateron Orange, които осигуряват плавна работа, висока прецизност и дългосрочна надеждност благодарение на безконтактната си конструкция. С честота на опресняване 8K и време за реакция от 0,125 ms Fury Kanabo K6 осигурява бързо и точно регистриране на командите. Многослойното омекотяване, реализирано чрез технологията с уплътнения (Gasket Mount), намалява вибрациите и подобрява комфорта при работа, а технологията N-key rollover гарантира коректно разпознаване на всяко натискане дори при използване на сложни клавишни комбинации. Моделът поддържа Hot-swap смяна на превключвателите без необходимост от запояване, което позволява лесна персонализация според индивидуалните предпочитания. MDA капачките на клавишите допринасят за по-добър контрол и комфорт по време на игра. Специализираният софтуер предоставя достъп до функции като макроси, Rapid Trigger и Snap Tap, позволявайки детайлно конфигуриране на клавиатурата. Двустепенното регулиране на наклона позволява адаптиране към индивидуалните предпочитания, което допринася за цялостния комфорт и стабилност по време на игра.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.


- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Геймърска клавиатура Fury Kanabo K6;
- USB кабел;
- Резервни механични превключватели x 2 бр.;
- Инструмент за сваляне на капачки и превключватели;
- Шумоизолираща пяна за клавиша за интервал;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

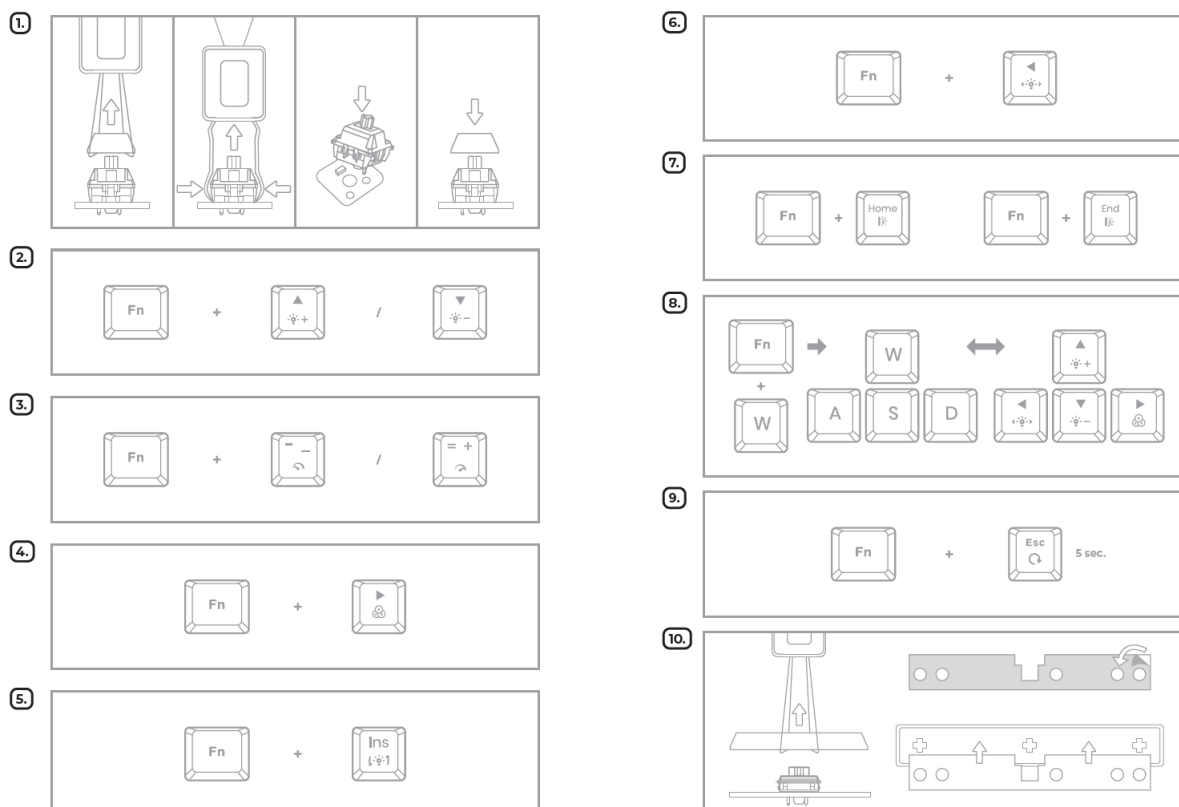

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настройвате разширени функции. За да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуера от нашия уебсайт: <https://fury-zone.com/>.
- Отворете инсталационната папка и стартирайте файла setup.exe с двукратно щракване.
- Следвайте инструкциите, за да инсталирате програмата.
- След успешна инсталация иконата на софтуера ще се появи в лентата със задачите. С двукратно щракване върху нея ще отворите интерфейса за настройки.

1. Смяна на превключвателите

- Отстранете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.
- Поставете металния инструмент под корпуса на превключвателя в предвидения за демонтаж отвор.
- Притиснете инструмента към корпуса на превключвателя и едновременно с това издърпайте превключвателя вертикално нагоре.
- Поставете резервния превключвател вертикално в отворите на платката и го натиснете внимателно надолу.
- Върнете капачката на клавиша и свържете клавиатурата към компютъра.

Внимание: Ако превключвателят не работи след подмяната, проверете дали щифтовете му са поставени правилно в отворите на платката и не са огънати.

2. Яркост на подсветката: За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка нагоре/надолу.
3. Скорост на светлинните ефекти: За да промените скоростта на светлинните ефекти, натиснете клавишите Fn + клавиша с минус (-)/клавиша с равно (=).
4. Промяна на цвета на подсветката: За да промените цвета на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка надясно.
5. Промяна на режима на подсветката: Натиснете клавишите Fn + Ins, за да превключвате между 18 режима на подсветката.
6. Промяна на посоката на светлинния ефект: Натиснете клавишите Fn + стрелка наляво, за да промените посоката на светлинния ефект. Промяната на посоката на светлинния ефект е налична само за някои режими.
7. LED декоративна лента: Натиснете Fn + Home, за да промените режима на подсветката. Натиснете Fn + End, за да промените цвета на подсветката.
8. Промяна на функцията на стрелките: Натиснете Fn + W, за да размените функцията на стрелките с тази на клавишите W, A, S и D.

9. Възстановяване на фабричните настройки: Всички запазени настройки могат лесно да бъдат върнати към фабричните стойности чрез натискане на клавишите Fn + Esc. За да възстановите фабричните настройки, задръжте Fn + Esc за 5 секунди.
10. Поставяне на шумоизолираща пяна: Комплектът включва шумоизолираща пяна, предназначена да намали шума при натискане на клавиша за интервал. Поради конструкцията си тя може да повлияе на прецизността на клавиша. Тъй като всеки потребител има различни предпочитания, решението за използването ѝ остава изцяло ваше.
 - Отстранете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.
 - Отстранете защитното фолио от включената в комплекта шумоизолираща пяна и я залепете към долната страна на капачката на клавиша.
 - Поставете обратно капачката на клавиша и я натиснете внимателно надолу.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Комуникация	кабелен
Интерфейс	USB
Хардуерни изисквания	устройство с USB-A порт
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Android, Linux
Вид клавиатура	механична, TKL (80%)
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Подсветка	да, RGB
Брой клавиши	87 броя
Мултимедийни клавиши	да, 12 броя
Живот на клавишите	150 милиона натискания
Честота на опресняване	8000 Hz

Характеристика	Описание
Сила за задействане	30 – 60 gf
Време за реакция	0,25 ms
Точка на задействане	0,1 – 4 мм
Дължина на кабела	180 см
Размери (Д x Ш x В)	364 x 138 x 41 мм
Тегло	916 г
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Imprakt S.A. декларира, че съоръжението тип NFU-2364 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес: <https://fury-zone.com/>.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2023-2026 Fury. Всички права запазени. Името и логото Fury, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Fury. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://fury-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.