Ръководство на потребителя за механична геймърска клавиатура Genesis Thor 404 75%



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка, персонализиране и използване на механичната геймърска клавиатура Genesis Thor 404 75%. Моделът използва конструкция с уплътнения (Gasket Mount), комбинирана с шумоизолираща пяна, която намалява вибрациите и подобрява усещането при работа с клавишите. Клавиатурата е оборудвана с механични превключватели Genesis GenX с 5-пинова конструкция за по-голяма стабилност и надеждност при натискане. Освен това поддържа и технология Hot-Swap, която позволява бърза подмяна на превключвателите без необходимост от запояване. Компактният 75% формат съчетава намалени размери с наличието на всички основни функции, а вграденият многофункционален регулатор позволява удобно управление на звука. Клавиатурата разполага с RGB подсветка с множество режими на осветление, възможност за персонализиране чрез софтуер, програмиране на макроси и създаване на потребителски профили. Фабрично смазаните стабилизатори осигуряват по-плавна работа на големите клавиши, а вградената памет съхранява настройките директно в устройството. Genesis Thor 404 75% е предназначена за игри и ежедневна употреба и е съвместима с компютри, оборудвани с USB порт.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.


- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Пазете устройството сухо. Не го излагайте на въздействието на вода, влага или други течности.
- Ако върху устройството се разлее течност, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
- Не натискайте клавишите с прекалена сила, за да избегнете механични повреди.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Механична геймърска клавиатура Genesis Thor 404 75%;
- USB-A към USB-C кабел;
- Инструмент за сваляне на клавиши и превключватели;
- Резервни механични превключвателя (2 броя);
-
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

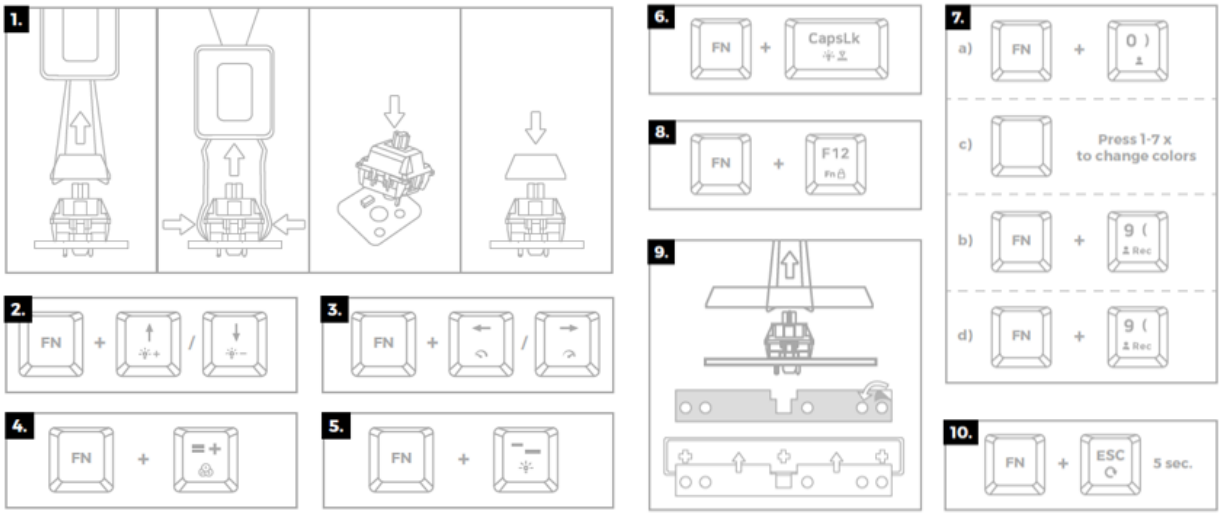

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Клавиатурата включва софтуер за настройване на разширени функции. Ако желаете да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от нашия уебсайт: https://genesis-zone.com/.
- Отворете инсталационната папка и щракнете два пъти върху файла setup.exe.
- Следвайте указанията за инсталиране на програмата.
- След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи в долната лента със задачите. Щракнете два пъти върху нея, за да отворите интерфейса с настройките.

1. Смяна на превключватели:
   - Свалете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.
   - Поставете металния инструмент под корпуса на превключвателя.
   - Притиснете рамената на инструмента към корпуса на превключвателя и едновременно издърпайте вертикално нагоре.
   - Поставете новия превключвател вертикално в отворите на платката и внимателно го натиснете надолу.
   - Поставете обратно капачката на клавиша и свържете клавиатурата към компютъра.

   Бележка: Ако превключвателят не работи след подмяната, проверете дали щифтовете му са поставени правилно в отворите на платката и не са огънати.

2. Яркост на подсветката: За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка нагоре/стрелка надолу.
3. Скорост на светлинните ефекти: За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка наляво/стрелка надясно.
4. Смяна на цвета на подсветката: За да промените цвета на подсветката, натиснете клавиша Fn + клавиша със знак равно (=).
5. Смяна на режима на подсветката: Натиснете клавишната комбинация Fn + клавиш със знак минус (-), за да превключвате между 16 режима на подсветката.
6. Режим на статична бяла подсветка: Натиснете клавишите Fn + Caps Lock, за да активирате режима на статична бяла подсветка.
7. Персонализиран режим на подсветката: Персонализираният режим позволява индивидуално настройване на подсветката за всеки клавиш.
   - Изберете персонализирания режим чрез Fn + 0.
   - Натиснете Fn + 9, за да започнете запис. Светодиодният индикатор ще започне да мига.

- Натиснете клавишите, които желаете да бъдат осветени. За всеки клавиш можете да изберете един от 7 предварително зададени цвята чрез многократно натискане на същия клавиш.
- Натиснете Fn + 9 отново, за да приключите записа и да запазите настройките. Светодиодният индикатор ще спре да мига.

8. Функция FN Lock: Натиснете Fn + F12, за да превключвате между основната функция на клавишите F1-F12 и мултимедийните клавишни комбинации. Когато мултимедийните функции са активирани, индикаторът FN Lock свети.
9. Поставяне на шумопоглъщаща пяна: Комплектът включва шумопоглъщаща пяна, предназначена да намали шума при натискане на клавиша за интервал. Поради конструктивните ѝ особености тя може леко да повлияе на прецизността на клавиша. Тъй като предпочитанията на потребителите са различни, решението дали да я използвате остава изцяло ваше.
    - Отстранете капачката на клавиша за интервал.
    - Поставете шумопоглъщащата пяна.
    - Поставете обратно капачката на клавиша.
10. Възстановяване на фабричните настройки: Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до фабричните стойности чрез комбинацията FN+ESC. За възстановяване на фабричните настройки натиснете и задръжте клавишите FN+ESC за 5 секунди.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	**Описание**
Тип свързване	кабелно
Интерфейс	USB
Хардуерни изисквания	устройство с USB-A порт
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Android
Вид клавиатура	механична, 75%
Живот на клавишите	80 милиона натискания

Характеристика	Описание
Подсветка	да, RGB
Честота на опресняване	1000 Hz
Точка на задействане	2 мм
Сила на задействане	40 gf
Време за реакция	1 ms
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Брой клавиши	81 броя
Мултимедийни клавиши	да, 11 броя
Дължина на кабела	180 см
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-2426, NKG-2427, NKG-2428, NKG-2429, NKG-2430, NKG-2431 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес: https://genesis-zone.com/.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© GENESIS. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.
Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland
Телефон: +48 61 10 10 230
Уебсайт: https://genesis-zone.com/

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.