

# Ръководство за употреба

## BTH-270

### Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца.
2. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерни батерии.
3. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешната електрическа част може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
6. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Моля, свалете слушалките в случай на изтичане или прекомерна топлина от продукта, за да избегнете изгаряния или обрив.
8. Моля, предпазвайте ушите си от силен звук. Силният звук може да увреди ушите ви и да доведе до риск от загуба на слуха.
9. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват до около 10 м (30 фута). Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.
10. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.
11. **Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.**

### Зареждане

- На дясната слушалка внимателно включете Type-C кабела в Type-C входа за зареждане. и свържете другия край на кабела към компютърен USB порт или към USB-съвместимо настолно зарядно или такова за кола.
- Ще се появи постоянна червена LED светлина, за да покаже кога слушалките се зареждат.
- Когато зареждането приключи, LED светлината ще светне в синьо.
- Времето за зареждане е приблизително 2 часа.

### Включване/изключване

- Натиснете и задръжте бутона за захранване от дясната страна на слушалките за около 3 секунди докато светодиодният индикатор светне.
- Натиснете и задръжте отново бутона за захранване за 4 секунди, докато LED светлината изгасне.

### Сдвояване и свързване с ново устройство

- Включете безжичните bluetooth слушалки (вижте раздела „Включване“).
- За да сдвоите слушалките с ново устройство, червената и синя LED светлина мигат, за да индикират, че е готово за сдвояване с вашето устройство
- На вашия смартфон, таблет или медиен плейър с активиран Bluetooth отидете до менюто с настройки на Bluetooth, включете функцията Bluetooth и потърсете нови устройства. След няколко секунди ще видите в списъка „DENVER BTH-270“.

- Докоснете върху името, за да го изберете. Постоянната синя LED светлина показва, че устройството ви е сдвоено успешно.
- Когато Bluetooth на предишното ви сдвоено устройство е включен и в обхват, слушалките автоматично ще се свържат отново с последното Bluetooth устройство, с което са били свързани

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако слушалките не се използват в рамките на 5 минути, те ще се изключат автоматично, за да пестят батерията.

### **Употреба**

- Свържете вашето устройство към слушалките чрез Bluetooth (вижте раздела „Сдвояване и свързване“)
- Отворете любимото си музикално приложение и натиснете възпроизвеждане.
- Управлявайте музиката, песента и силата на звука от вашето устройство или контролирайте музиката и силата на звука. Натиснете бутона за захранване веднъж, за да пуснете/поставите на пауза музика и да отговорите на повиквания, натиснете го два пъти, за да наберете отново последния набран номер на вашия телефон, и го натиснете и задръжте за да отхвърлите входящо повикване.
- Всички аудио сигнали, включително музика, игри, видеоклипове и известия, ще се насочва за възпроизвеждане през слушалките.


### **Сензорна функция**

- Натиснете + (вижте диаграмата на продукта), за да преминете към следваща песен.
- Натиснете - (вижте диаграмата на продукта) към предишната песен.
- Натиснете и задръжте + (вижте диаграмата на продукта), за да увеличите звука.
- Натиснете и задръжте - (вижте диаграмата на продукта), за да намалите звука.
- Натиснете бутона (вижте диаграмата на продукта) за гласов асистент.

### **Отстраняване на неизправности**

- Няма захранване
  - Презаредете вашите безжични Bluetooth слушалки с помощта на Type-C кабела.
- Музиката не се възпроизвежда през Bluetooth
  - Уверете се, че вашето Bluetooth устройство има A2DP профил. Проверете дали двете устройства са сдвоени и свързани през Bluetooth.
- Bluetooth устройството не се свързва отново със слушалките
  - Навигирайте до менюто с настройки на Bluetooth на вашето Bluetooth устройство, докоснете „DENVER BTH-270“ и изберете „Премахни“.
  - Сега следвайте стъпките, за да сдвоите отново вашето устройство. Или натиснете и задръжте бутона за захранване на слушалките (докато са включени), за да изключите слушалките от всички свързани устройства. След това следвайте стъпките, за да свържете отново вашето устройство.
- От съображения за безопасност, моля, не зареждайте слушалките, докато ги използвате

## Диаграма на продукта

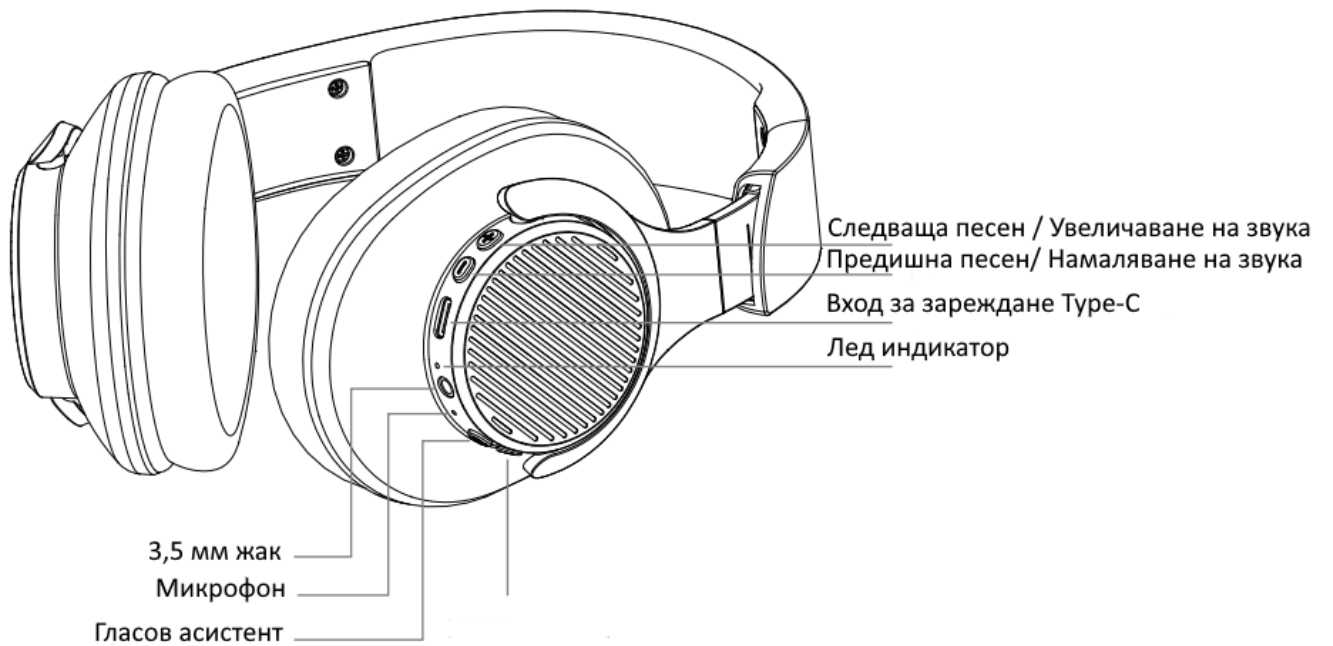

Натиснете и задръжте (3 секунди): Включване  
Натиснете и задръжте (4 секунди): Изключване  
Възпроизвеждане/Пауза, Отговаряне/Прекратяване на повиквания  
Двойно щракване: Повторно набиране на последния набран телефонен номер  
Натиснете и задръжте (1-2 секунди): Отхвърляне на входящо повикване

### Внимание!

- Съдържа литиева батерия!
- Не се опитвайте да отваряте продукта!
- Не излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!
- Зареждайте само с оригиналния кабел, доставен с този продукт!

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Приемаме резерви

за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S

 **denver**

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)





Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и

електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото DENVER A/S декларира, че радиооборудването тип ВТН-270 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) или [www.mediatrade-bg.com](http://www.mediatrade-bg.com) след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номер на модел: ВТН-270 Влезте в продуктовата страница и декларацията ще бъде намерена под изтегляния/други изтегляния.

Работен честотен диапазон 2402-2480MHz:

Максимална изходна мощност: 0,5mW

Предупреждение Съдържа литиева батерия

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Дания

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Доставчикът си запазва правото да анулира всякакви гаранционни претенции за повреди или дефекти, дължащи се на неправилна употреба, злоупотреба или външен удар (падане, удар, проникване на вода, прах, замърсяване или счупване). Износващите се части са изключени от гаранцията.

Пазете документът за покупка през целия период на гаранция.

Доставчикът си запазва правото да избере ремонт, замяна или възстановяване на сумата.

Възстановяване на сумата се извършва според покупната цена от документа за покупка.