


Ръководство за употреба Високоговорители с блутут Tracer Charleston BT

- ❶ Кабел свързващ
лява и дясна колона
- ❷ 3.5мм аудио кабел
- ❸ Захранващ кабел
- ❹ Превключвател вкл/изкл

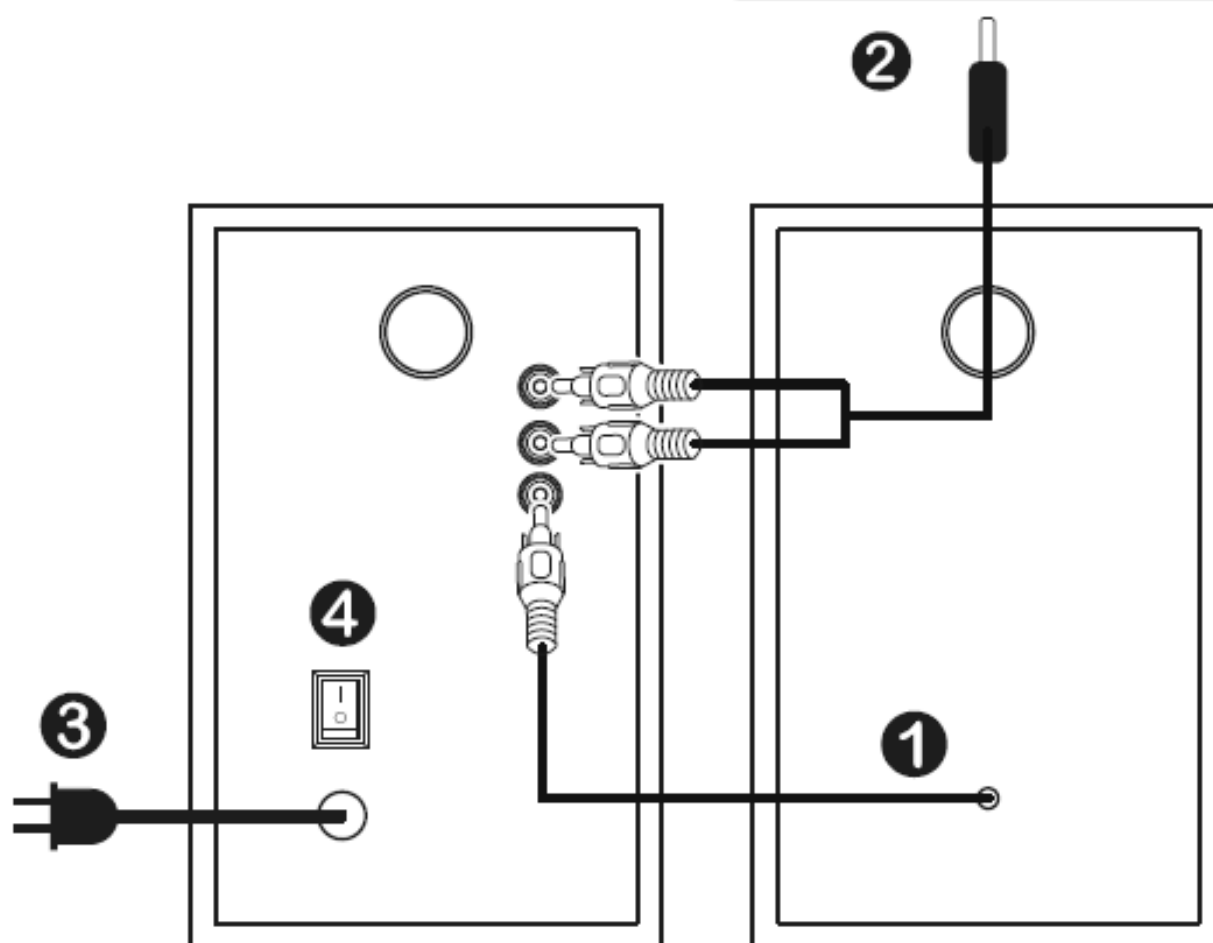


Внимание

- Не удряйте и не мачкайте продукта.
- Не допускайте контакт с бензен, разреждител и други химикали.
- Не използвайте в близост до силно магнитно или електрическо поле.
- Избягвайте директни лъчи или отоплителни уреди.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте - продуктът не съдържа части, които да се обслужват от потребителя, а всякаква промяна в оригиналните части и конструкция не подлежат на гаранционно обслужване.

- Не слушайте с висока сила на звука продължително време, за да не увредите слуха си.
- Не почиствайте високоговорителя с вода и не го потапяйте във вода. Този високоговорител има само функция за предотвратяване на попадане на вода. Ако използвате високоговорителя не по правилния начин и това причини проблеми с работата му, гаранцията не го покрива. Моля, обърнете внимание на горното! Моля, почиствайте високоговорителя с леко влажна кърпа.
- При използване с ниско напрежение може да се стигне до изкривяване на звука, използвайте само с електрическо захранване, отговарящо на спецификациите.
- Bluetooth е съвместим с обикновени смартфони и таблети, но в зависимост от устройството или приложението, което използвате, може да не поддържа определена функция

Свързване и употреба

- 1.Свържете двете колони с аудио кабела.
2. Свържете 3.5мм аудио кабел към източника на аудио сигнал (PC/iPad/плейър)
- 3.Включете захранващия кабел чрез щепсела към електрическата инсталация.
- 4.Включете чрез превключвателя и завъртете регулатора на звука до желаното ниво на сила на звука.

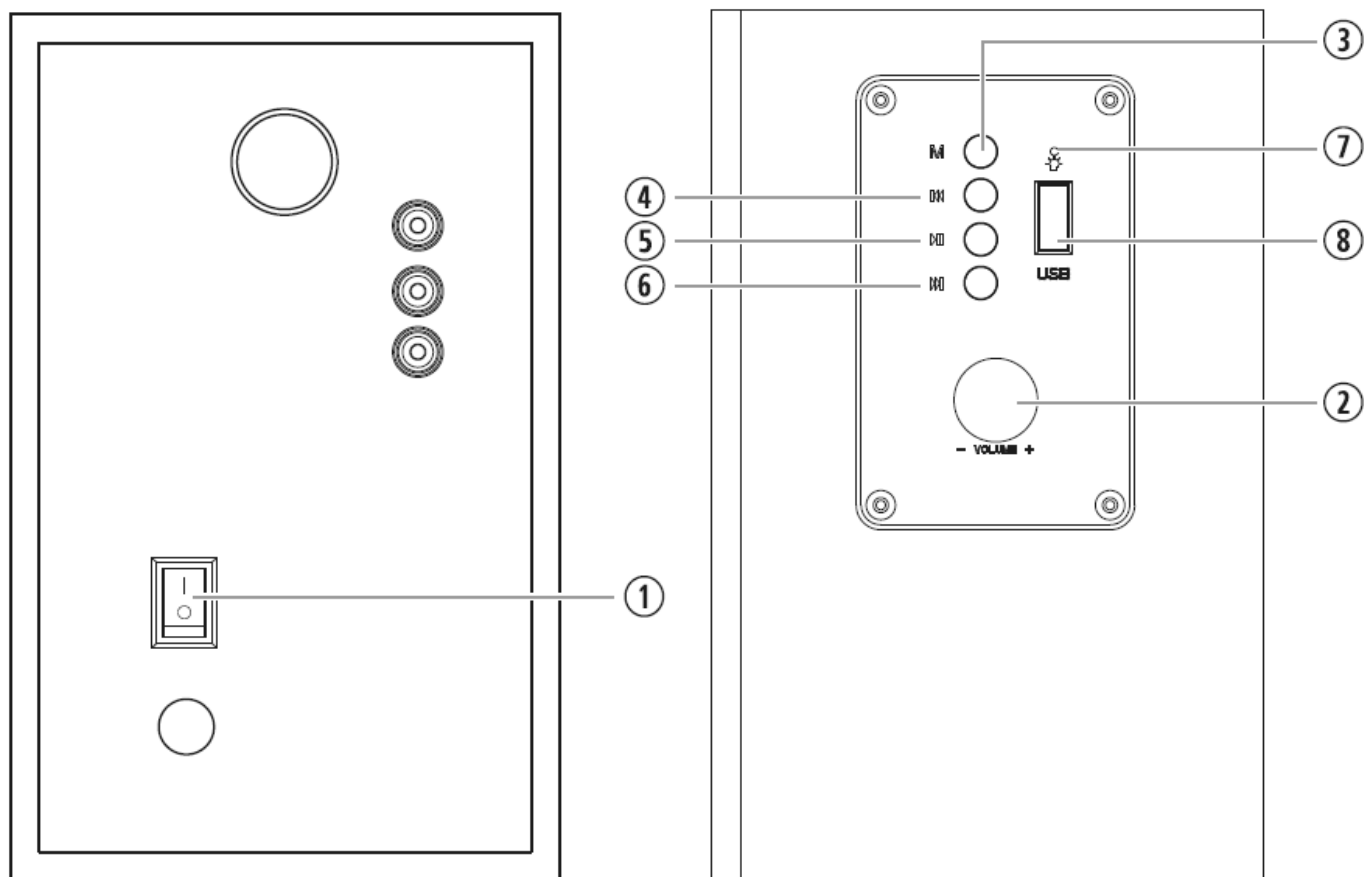

1		Захранване вкл/изкл	Нагоре – включено, надолу изключено
2	VOLUME	Регулатор звук	Наляво усилва, надясно намалява
3	M	Бутон Режим	По идея говорителят е в режим AUX Натиснете кратко за смяна към режими USB/Bluetooth/Радио
4		Предишна песен	В режим BT/USB избира предишна песен. В режим радио – предишна станция
5		Свири/пауза	Паузира възпроизвеждане (в BT/USB)
		Режим радио	Задръжете за търсене на станции
		Заглушено	Режим AUX: кратко натискане спира звука
6		Следваща песен	В режим BT/USB избира следваща песен. В режим радио – следваща станция
7		Захранващ LED	При включване свети зелено. В режим BT: 1.Мига когато не е свързан с BT 2.Свети когато е свързан с BT
8		USB вход	Може да включите USB флаш устройство, за да слушате музика от него

Спецификация

RMS: 10W

Говорители: 3“ x2

Управление: сила на звука, вкл/изкл, Режим

Честотен обхват: 80Hz – 20kHz

SNR: ≥70dB

Дизайн с дърво

Цвят: черно/кафяво

Захранване: AC ~230V

Акcesoари: аудио кабел

Размери: 120 x 113 x 200мм

Максимална мощност на излъчване (E.I.R.P.): ≤20 dBm

Честотен обхват на безжично предаване: 2400Mhz-2483,5Mhz



Символът със зачеркнато кошче означава, че продукта не трябва да се изхвърля с битовия отпадък, тъй като представлява електронен отпадък. Потърсете информация за пунктовете, които приемат електронно оборудване и го предайте там. Или се свържете с продавача за информация.

Декларация за съответствие и ръководство на www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на доставчика. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.