


# Инструкция за употреба


DAB+/FM/Bluetooth/Aux-in Radio

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

**DAB-36**

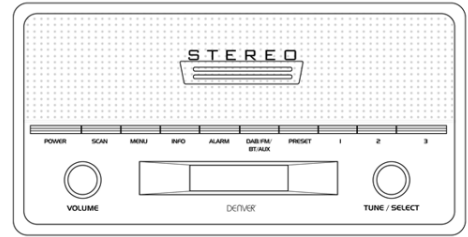

## Внимание:

1. Не инсталирайте това оборудване в затворено или вградено пространство, като библиотека или подобно място, и поддържайте добре вентилационни условия и открито пространство. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с неща, като вестници, покривки за маса, завеси и др.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само принадлежности/аксесоари, посочени или предоставени от производителя (като адаптер за захранване, батерия и т.н.).
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не го излагайте на дъжд или влага. Апаратът не трябва да се излага на капки или пръски и не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батериите (пакет батерии или инсталирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Адаптерът за директно включване се използва като разединително устройство, устройството за изключване трябва да остане лесно за работа.
6.  Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът.



Символът на светкавицата със стрелка в рамките на равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар за хората.

**ВНИМАНИЕ!**  
**ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**  
**НЕ ОТВАРЯЙТЕ!**

**ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКЪТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ МАХАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.**





Удивителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в ръководството, придружаващо уреда.

## ВНИМАНИЕ:

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ТОКОВ УДАР, СЪЧЕТАЙТЕ ШИРОКИЯ КРАЙ НА ЩЕПСЕЛА С ШИРОКИЯ СЛОТ, КАТО ГО ВКАРАТЕ ДОКРАЙ.

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНТРОЛИТЕ

1. Копче за сила на звука
2. Режим на готовност
3. Бутон за сканиране
4. Бутон за меню
5. Бутон за информация
6. Бутон за настройка на аларма
7. DAB/FM/AUX/BLUETOOTH
8. Бутон за предварително зададени настройки
9. 1 (Предварително зададено 1)
10. 2 (Предварително зададено 2)
11. 3 (Предварително зададено 3)
12. Копче за настройка/избор
13. LCD дисплей
14. Говорители
15. Антена
16. Отделение за батерии
17. AUX в жак
18. DC жак

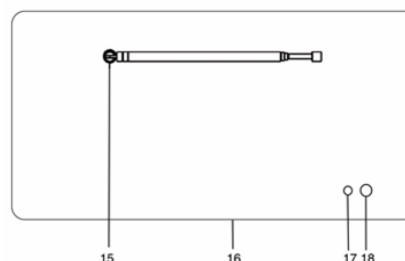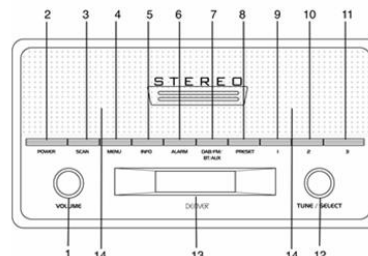

## ЗАХРАНВАНЕ

### РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО ПРИ ЗАХРАНВАНЕ

Поставете единия край на предоставения захранващ кабел към DC 7,5V IN жака, разположен в задната част на уреда, а другия край в контакта.

Когато се използва за първи път, кабелът трябва да се натисне здраво в контакта, ако не работи на AC, за да опитате отново, докато се уверите, че имате връзка.

### РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО НА БАТЕРИИ

За да пуснете на вашето устройство на батерии, захранващият кабел трябва да бъде изключен от плейъра.

Изключете захранващия кабел от уреда и поставете 4 батерии с размер "C" (не са предоставени) в отделението.

Затворете вратата на отделението за батерии.

**Забележка:** Проверявайте редовно батериите си. Старите или разредени батерии трябва да се сменят. Ако уредът няма да се използва известно време или работи често на променлив ток, извадете батериите от отделението за батерии, за да избегнете изтичане.

Предупреждение: Преди да използвате уреда. Проверете дали местното мрежово захранване е съвместимо с модула. Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел, когато ръцете ви са мокри.

Когато планирате да не използвате това устройство за дълги периоди от време (напр. ваканция и др.), изключете щепсела от контакта.

## **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БАТЕРИЯТА:**

Пазете батериите далеч от деца и домашни любимци.

Поставете батериите, като спазвате правилния поляритет (+/-). Неправилното подравняване на полярността на батерията може да причини телесни наранявания и/или материални щети.

Отстранете старите или изтощени батерии от продукта. Извадете батериите, когато продуктът няма да се използва за продължителни периоди от време, за да предотвратите повреда поради ръждясали или корозирали батерии.

Никога не хвърляйте батериите в огън, не излагайте батериите на огън или други източници на топлина.

Изхвърляне на батерии: Старите или разредени батерии трябва да бъдат правилно изхвърлени и рециклирани в съответствие с всички приложими закони. За подробна информация се свържете с местния орган за твърди отпадъци.

Следвайте инструкциите за безопасност, употреба и изхвърляне на батерията на производителя.

## **ОПЕРАЦИЯ**

Натиснете бутона за готовност, за да включите уреда.

### **В РЕЖИМ DAB**

Натиснете бутона DAB/FM/AUX/BT, за да изберете DAB радио режим

Автоматичен избор: Натиснете бутона SCAN, на дисплея ще се покаже "AUTOTUNE FULL SCAN" и номерът на DAB станцията ще се покаже в горния десен ъгъл и тя автоматично ще възпроизведе първата станция. Настройте копчето TUNE/SELECT, за да изберете следващата или предишната станция.

Ръчен избор: Натиснете и задръжте копчето TUNE/SELECT, докато на дисплея се покаже иконата "MANUAL TUNE", след това настройте копчето TUNE/SELECT, за да изберете станция.

Забележка: трябва да изчакате повече устройството да се настрои на новия канал.

Предварителна настройка на DAB радиостанции:

За да получите желаната DAB станция, натиснете и задръжте бутона PRESET, на дисплея ще се появи „Предварително зададено празно X“ (X е номерът на текущата програма), номерът на текущата програма „X“ мига на дисплея

Настройте копчето TUNE/SELECT, за да изберете желания номер на програмата (1-10), към който искате да бъде съхранен. След това натиснете копчето TUNE/SELECT, за да го съхраните.

Повторете същите процедури, докато всички желани радиостанции бъдат съхранени в списъка с програми.

Настройка на паметта, натиснете бутона PRESET и настройте копчето TUNE/SELECT, за да изберете съхранената радиостанция по желание. Натиснете копчето TUNE/SELECT, за да потвърдите.

Моля, обърнете внимание: Можете също да настройте паметта на станциите Preset 1, Preset 2 и Preset 3, като просто натиснете копчето 1, 2, 3 на устройството.

## **В РЕЖИМ FM**

Натиснете бутона DAB/FM/AUX/BT, за да изберете режим на FM радио, натиснете бутона SCAN, когато бъде намерено радио, честотата на дисплея ще спре да работи и ще започне възпроизвеждането автоматично.

Ако приемането не е добро, настройте копчето TUNE/SELECT за фина настройка. Предварителната настройка за FM радио е същата като предварителната настройка на DAB радио

## **Бутон ИНФО**

A. УСТРОЙСТВОТО има информационни режими на DAB, които са показани в долния ред на дисплея. Натиснете кратко бутона INFO, за да видите наличните типове.

### 1. Тип програма

Показва вида на излъчваното съдържание на станцията, напр. Класика, поп, новини и др.

### 2. Ансамбъл Freq.

Показва честотата на DAB станцията като 13F 239.200MHz.

### 3. Скорост на предаване на звука

Показва скоростта на данни в килобита в секунда и аудио режима, напр. Стерео.

### 4. Име на ансамбъла

Показва името на мултиплекса, към който принадлежи текущата станция Digital1 Network.

### 5. Сила на сигнала

Показва силата на сигнала за слушаната станция.

### 6. Час/Дата

Показва текущия час и дата, получени извън ефир.

### 7. DLS (Сегмент на динамична връзка)

Превъртащ текст, който включва съобщения като име на изпълнител и песен, телефонни номера, подробности за програмата и др.

B. УСТРОЙСТВОТО има шест режима на FM информация, които са показани в долния ред на дисплея. Натиснете кратко бутона INFO/SETUP, за да видите наличните типове.

### 1.PTY (тип програма)

Показва вида на излъчваното съдържание на станцията, напр. Класика, поп, новини и др.

### 2. Сила на сигнала

Показва силата на сигнала за слушаната станция.

### 3. Час и дата

Показва текущия час и дата, получени извън ефир.

### 4. Честота на станцията

Показва честотата на слушаната станция.

### 5. Аудио режим

Показва текущата настройка на аудио режима, т.е. Авто (Стерео) или Моно.

## 6. Радиотекст

Превъртащ текст, който включва съобщения като име на изпълнител и песен, телефонни номера, подробности за програмата и др.

### **НАСТРОЙКИ НА АЛАРМА**

Когато устройството е включено или в режим на готовност, натиснете бутона ALARM, докато се покаже менюто Alarm1.

OFF или ON мига, за да покаже, че може да се промени. Настройте копчето TUNE/SELECT в положение ON. След това натиснете копчето TUNE/SELECT, за да потвърдите

Цифрите за час вече мигат, настройте копчето TUNE/SELECT на ON. След това натиснете копчето TUNE/SELECT, за да потвърдите

Минутите вече могат да бъдат зададени, както е описано по-горе и след това кратко натиснете копчето TUNE/SELECT, за да потвърдите.

Режим на аларма: Ежедневно, делнични дни (от понеделник до петък), почивни дни (събота), може да бъде избран веднъж. Настройте копчето TUNE/SELECT, за да изберете желанния режим на аларма, натиснете копчето TUNE/SELECT, за да потвърдите.

Източникът на аларма (BEEPER1, BEEPER2, DAB или FM) вече мига. Настройте копчето TUNE/SELECT, за да изберете желанния режим на аларма, натиснете копчето TUNE/SELECT, за да потвърдите, за да запазите настройката и да излезете.

### **НАСТРОЙТЕ АЛАРМАТА 2**

Когато устройството е включено или в режим на готовност, натиснете бутона АЛАРМА 2 пъти, докато се покаже менюто Аларма 2.

(другата настройка е същата като АЛАРМА 1)

### **АЛАРМА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ**

За да отмените алармата, когато е активирана. Натиснете бутона ALARM или STANDBY, за да спрете звука на алармата, алармата ще се нулира за следващия ден.

ИЛИ Алармата ще се изключи автоматично след 59 минути, освен ако не бъде отменена или изключена ръчно.

### **ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АЛАРМАТА НАПЪЛНО**

Натиснете бутона ALARM и докато настройките на алармата са все още на екрана,

Настройте копчето TUNE/SELECT, за да изберете желанния режим на аларма, натиснете копчето TUNE/SELECT, за да потвърдите.

### **МЕНЮ**

По време на режим DAB, натиснете бутона MENU, за да получите версията на софтуера, напр. V1.28

### **ИЗПОЛЗВАНЕ НА AUX ВХОД**

Свържете AUX свързващия проводник от изходния жак на вашия личен плейър, като преносим MP3 плейър, към входния жак AUX.

Натиснете бутона DAB/FM/AUX/BT, за да изберете режим AUX,

Включете личния си плейър, за да започнете върпроизвеждане, регулирайте силата на звука до желаното ниво на слушане.

## **В РЕЖИМ Bluetooth**

Натиснете бутона DAB/FM/AUX/BT, за да изберете режим BLUETOOTH

### **За да сдвоите радиото с телефона си:**

- a. Включете функцията Bluetooth в телефона или таблета. За инструкции вижте ръководството за потребителя на мобилния си телефон.
- b. Поставете телефона в рамките на 20 см (8 инча) от радиото.
- c. Моля, уверете се, че радиото е в режим BT. Изберете "DAB-36" на телефона си, за да свържете радио Bluetooth. След като се свържете, телефонът ви ще покаже "Свързан".
- d. Насладете се на музиката си с радиото сега!

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S



Електрическото и електронното оборудване съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако с отпадъчния материал (изхвърленото електрическо и електронно оборудване) не се борави правилно. Електрическото и електронното оборудване е маркирано със символа на зачеркната кофа за боклук, показан по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци, а трябва да се изхвърля отделно. Всички градове имат изградени събирателни пунктове, където електрическото и електронното оборудване може да се предава безплатно в станции за рециклиране и други събирателни пунктове, или да се събира от домакинствата. Допълнителна информация можете да намерите в техническия отдел на вашия град.

### **Декларация за съответствие**

CE декларацията може да бъде намерена на [www.mediatrade-bg.com](http://www.mediatrade-bg.com)

DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22 DK-8250 Egeaa  
Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)