

Инструкция за употреба

Radio DAB/FM

DAB-48




Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка, съхранявайте го на място, недостъпно за деца.
2. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
3. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
4. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически уреди може да причини токов удар. Ремонти трябва да се извършва само от квалифициран персонал.
5. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
6. Моля, пазете ушите си от силен звук. Силната сила на звука може да увреди ушите ви и има риск от загуба на слуха.
7. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m (30 фута). Максимумът комуникационното разстояние може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната среда.
8. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройството, могат да повлияят на работата на електронните медицински устройства.
9. Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в уреда, това може да доведе до пожар или електрически токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете употребата.
10. Зареждайте само с предоставения адаптер. Адаптерът за директно включване се използва като разединително устройство, разединителното устройство трябва да остане лесно работещо. Така че, уверете се, че има място около контакта за лесен достъп,
11. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да накара продукта да функционира неправилно.

Преглед на продукта

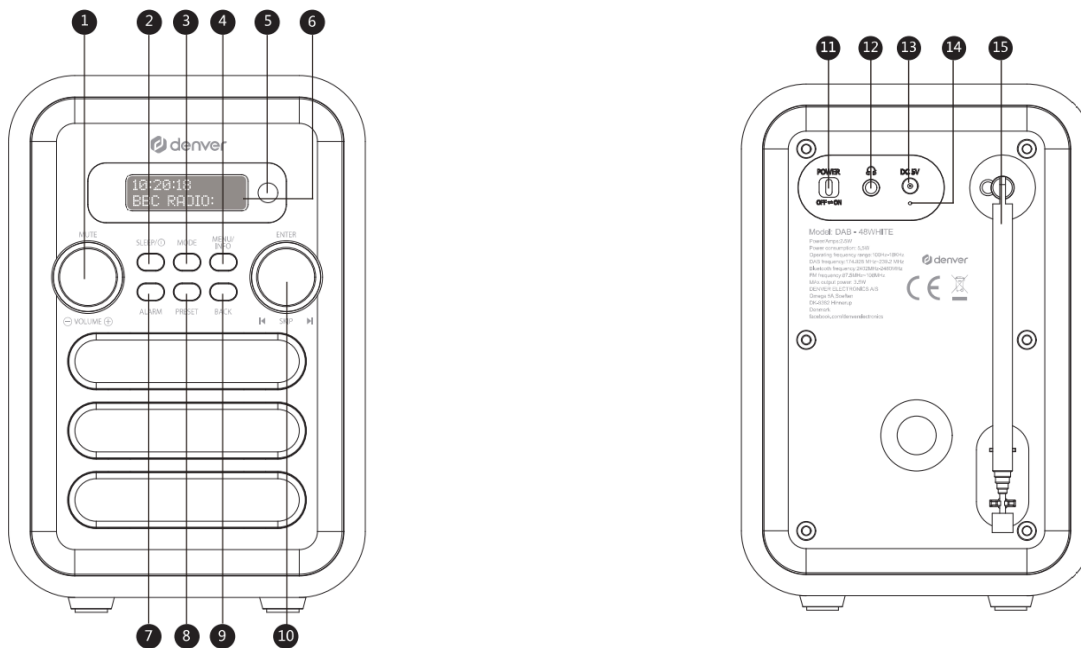

1 копче за сила на звука:

Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука, завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да намалите силата на звука, натиснете, за да изключите/включите звука.

2 Бутон за заспиване/готовност:

Моля, натиснете дълго бутона за заспиване/готовност, за да включите DAB радиото. Моля, натиснете продължително Бутон за заспиване/готовност за влизане в режим на готовност.

3 Бутон за режим:

Натиснете, за да промените режима; натиснете и задръжте, за да регулирате яркостта на дисплея.

4 Бутон за информация/меню:

Във всеки режим натиснете за показване на съобщения. Натиснете и задръжте, за да влезете в менюто с настройки.

5 Прозорец на дистанционния приемник:

Насочете дистанционното управление към дисплея на приемника.

6 LCD дисплей:

Показва съответното съдържание по време на работа.

7 Бутон за аларма:

Натиснете, за да влезете в менюто за настройки на алармата.

8 Предварително зададени бутони:

В режим DAB/FM, натиснете, за да пуснете предварително зададена станция; натиснете и задръжте, за да запазите станция.

9 Бутон Назад:

Натиснете, за да се върнете към предишното ниво на менюто.

10 Въртящо копче:

Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да преминете към СЛЕДВАЩО заглавие; завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да преминете към ПРЕДИШНО заглавие; натиснете, за да използвате като бутон ENTER/ SCAN.

11 Превключвател на захранването:

Задайте на позиция ON, за да включите радиото; задайте в положение OFF, за да изключите радиото.

12 Жак за слушалки:

Поддържа стандартен 3,5 мм жак.

13 DC-In:

DC 5V входна мощност.


14 Индикатор за захранване:

Светва в червено, когато захранването се подава чрез захранващ адаптер.

15 Антена:

Внимавайте, когато слушате DAB/FM радио.

Дистанционно

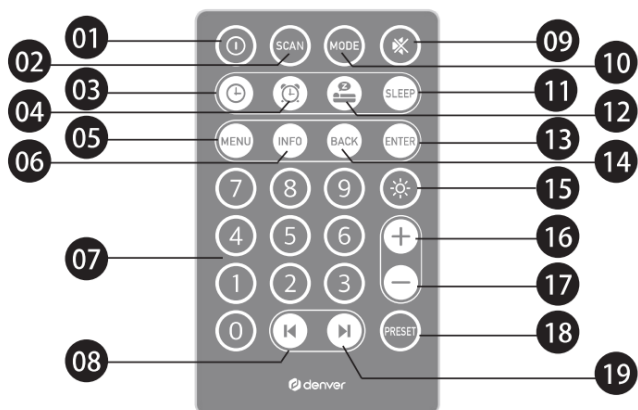

01 Кратко натискане бутона за режим на готовност: Влезте в режим на inteo/standby

02 DAB& FM режим: Кратко натискане за търсене на станция

03 Бутон за настройка на часовника: Натиснете кратко, за да влезете в интерфейса за настройка на часовника

04 Бутон ALARM: Кратко натискане влизане в състояние на настройка на алармата

05 Бутон MENU: Натиснете кратко, за да влезете в настройките на менюто

06 Бутон INFO: Кратко натискане за показване на информация

07 Бутон с цифри: В комбинация с цифрови клавиши 0-9 изберете номера на станцията или песента

08 SKIP-бутон:

DAB режим:

Кратко натискане - движеща се напред станция

Дълго натискане - Бързо движеща се напред станция

FM режим:

Кратко натискане - фина настройка напред

Дълго натискане - напред полуавтоматично търсене на станция

Режим на менюто: Кратко натискане-Преместване на станция

09 Бутон MUTE: ВКЛ./ИЗКЛ

10 Бутон MODE: Бутон за превключване на режима за DAB/FM/BT/USB/TF Пет режима за превключване

11 В работен режим, кратко натискане, за да зададете спящ режим: OFF/15/30/45/60/90 минути

12 Бутон за отлагане: Когато алармата прозвучи, натиснете кратко, за да влезете в функцията за отлагане; във функция за отлагане, кратко натискане, за да изберете време за отлагане.

13 Бутон ENTER: режим DAB и FM - ОК BT бутон за възпроизвеждане/пауза в менюто бутон за потвърждение на режима.

14 Бутон НАЗАД: Кратко натискане връщане ниво по ниво; когато алармата се включи, натиснете продължително, за да отмените алармата

15 Бутон за яркост: Бутон за регулиране на яркостта на LCD дисплея, регулируема яркост на три части;

16 Бутон VOL+: Увеличаване на силата на звука

17 Бутон VOL: намаляване на силата на звука

18 Бутон PRESET

Натиснете кратко, за да влезете в интерфейса на търсената радиостанция

Натиснете продължително, за да влезете в интерфейса на предварително съхранената радиостанция

19 SKIP+бутон:

DAB режим: Кратко натискане - преместване на радиостанцията назад / Дълго натискане - бързо преместване назад към радиостанцията

FM режим: кратко натискане - фина настройка назад, дълго натискане - полуавтоматично търсене назад

Режим на менюто: кратко натискане - Придвижване напред

Включване/изключване

1 Внимателно изпънете телескопичната антена, когато слушате DAB/FM радио.

2 Поставете превключвателя на захранването на гърба на радиото в позиция ON, за да включите радиото, и превключете в положение OFF, за да го изключите. Радиото автоматично влиза в режим DAB след включване.

Настройка на аларми:

Можете да зададете 2 аларми, като следвате стъпките по-долу:

1 Натиснете бутона [ALARM] (3), за да влезете в менюто за настройки на алармата.

2 Завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] (10) по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да изберете настройки за аларма 1 или аларма 2.

3 След това натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да влезете, и завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] [по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка], за да изберете опцията за настройка On/Off/Time/Source/Repeat/Volume.

Аларма: Изберете Включено или Изключено.

Време: Изберете часа, като завъртите [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] и натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да потвърдите.

Източник: Изберете FM, DAB или Зумер.

Повторете: Изберете Веднъж, Ежедневно, Почивни дни или Работен ден.

Сила на звука: Изберете силата на звука, като завъртите копчето [VOLUME] по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, след което натиснете бутона [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] за потвърждение.

След като зададете всички опции, натиснете [INFO/MENU], за да излезете от менюто за настройки на алармата.

Когато алармата прозвучи, тя постепенно се увеличава до зададената сила на звука.

Завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] (10) по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да регулирате времето за дрямка и да активирате функцията за дрямка. Когато алармата прозвучи, натиснете копчето [VOLUME], за да изключите звука.

Системни настройки

1 В режим на работа натиснете и задръжте бутона [INFO/MENU], за да влезете в главното меню. Завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] (10) по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да изберете съответната функция и натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да влезете във функцията.

DAB радио

1 Включете вашия DAB-48, той автоматично ще влезе в режим DAB.

2 Когато влезете в режим DAB за първи път, радиото автоматично ще търси радиостанции. Ако станциите вече са били търсени, натиснете и задръжте [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да активирате автоматичното търсене на станции.

3 След като търсенето на станциите приключи, завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да преминете през списъка със станции. Натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да изберете станция. Завъртете копчето [VOLUME], за да регулирате силата на звука; натиснете копчето [VOLUME], за да изключите звука и натиснете копчето [VOLUME] отново, за да включите звука.

4 Натиснете [INFO/MENU], за да видите информацията относно текущата станция: радиотекст, сила на сигнала, тип на програмата, име на програмата, номер/честота на канал, честота на грешки в сигнала, скорост на предаване, време и датата.

5 Натиснете и задръжте бутона [PRESETS], за да влезете в предварително зададените радиостанции, след това завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да преминете през предварително зададените станции. Натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да запишете станцията под текущата предварително зададена настройка. За да пуснете предварително зададена станция, натиснете бутона [PRESETS] и завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да изберете желаната предварително зададена настройка и натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] отново, за да изберете.

6 Забележка: Могат да бъдат съхранени общо 40 предварително зададени станции.

7 Натиснете и задръжте бутона [INFO/MENU], за да влезете в главното меню, след това завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да изберете съответната функция, и натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да влезете. Налични са следните функции:

Забележка:

Списък със станции: Показване на списък със станции.

Сканиране: Автоматично търсене на радиостанции.

Ръчна настройка: Ръчно търсене на радиостанции.

Изтриване: Изтрийте станции, които са станали невалидни.

FM радио

1 Включете вашия DAB-48. Натиснете бутона [MODE], за да влезете в FM режим.

2 Натиснете и задръжте [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да търсите и запаметите автоматично радиостанции. Завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да изберете и възпроизведете запазената радиостанция.

3 Завъртете копчето VOLUME, за да регулирате силата на звука; натиснете копчето VOLUME, за да изключите/включите звука.

4 Натиснете [INFO/MENU], за да видите информацията относно текущата радиостанция; Показват се радиотекст, тип програма, име на програмата, информация за канала, час и дата.

5 Натиснете и задръжте бутона [PRESETS], за да влезете в предварително зададените радиостанции, след това завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да преминете през предварително зададените станции. За да пуснете предварително настроените станции, натиснете бутона [PRESETS] и завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да изберете желаната предварително зададена настройка и натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] отново, за да изберете. Възпроизвежда се предварително зададената радиостанция. Забележка: Могат да бъдат съхранени общо 40 станции.

6 Натиснете и задръжте бутона [INFO/MENU], за да влезете в главното меню. Завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] до избиране на съответната функция. Натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да влезете. Следните функции, както по-горе, са налични:

7 Сканиране: Настройки за търсене; изберете всички станции или силни станции.

Bluetooth сдвояване/възпроизвеждане

1 Включете вашия DAB-48 и неколкократно натискайте бутона [MODE], докато не бъде избран BT режим. Ще чуете тон за потвърждение, което показва, че функцията Bluetooth е активирана и е в режим на сдвояване. На дисплея се показва "Disconnected".

2 Активирайте функцията Bluetooth на вашето външно устройство (например смартфон) и потърсете Bluetooth устройството с името "DAB-48". Изберете, за да се свържете с "DAB-48". След припл. 10 секунди ще чуете два тона за потвърждение и на дисплея се показва "Bluetooth Connected" на свързаното външно устройство. При изключване или прекъсване на връзката на външното Bluetooth устройство, радиото издава два тона за потвърждение и дисплеят показва "Disconnected".

3 Завъртете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да прескочите към следващото или предишното заглавие, след това натиснете [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ] за игра или пауза.

4 Завъртете копчето [VOLUME], за да регулирате силата на звука; натиснете копчето [VOLUME], за да изключите звука и натиснете отново копчето [VOLUME], за да включите звука.

5 Натиснете и задръжте [ВЪРТЯЩОТО КОПЧЕ], за да изключите връзката с външното устройство.

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

Име на производителя и търговска марка, търговски регистрационен номер и адрес	SHENZHEN HUONIU TECHNOLOGY CO., LTD 9144030075567269XG Блок № 5, 4-та индустриална зона, общност Xitian, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Идентификатор на модела	HNAD050120E1
Входен волтаж	100-240V AC
Входна честота на променлив ток	50-60HZ
Изходно напрежение	DC 5V
Изходен ток	1.2A
Изходяща мощност	6W
Средна активна ефективност	>75%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	>75%
Консумация на енергия без натоварване	0,1W

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S



Електрическото и електронното оборудване съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако с отпадъчния материал (изхвърленото електрическо и електронно оборудване) не се борави правилно.

Електрическото и електронното оборудване е маркирано със символа на зачеркната кофа за боклук, показан по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци, а трябва да се изхвърля отделно.

Всички градове имат изградени събирателни пунктове, където електрическото и електронното оборудване може да се предава безплатно в станции за рециклиране и други събирателни пунктове, или да се събира от домакинствата. Допълнителна информация можете да намерите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Inter Sales A/S декларира, че радиооборудването тип DAB-48 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.denver-electronics.com или на www.mediatrade-bg.com след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната линия на уебсайта. Напишете номер на модела: DAB-48, сега влезте в страницата на продукта и RED директивата се намира под изтегляния/други изтегляния.

Работен честотен диапазон: 100Hz-18kHz DAB:174.928-239.2MHZ
Bluetooth: 2,4-2,480GHZ FM: 87,5-108MHZ
Максимална изходна мощност: 3.5W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics