

Ръководство за употреба ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА ЗА ХРАНА ESPERANZA PROSCIUTTO EKM017



РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате какъвто и да е електрически уред, винаги спазвайте основните предпазни мерки. Трябва да се следват следните инструкции, за да се намали рискът от пожар, токов удар или нараняване. Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Пазете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки.

- Използвайте уреда само както е описано в ръководството.
- Проверете дали напрежението посочено на храняването отговаря на местното напрежение преди да свържете устройството.
- Винаги използвайте заземен контакт.
- Редовно проверявайте устройството за повреди. Не използвайте устройството, ако храняващият кабел, щепселът или зарядното са повредени, или когато някой компонент на устройството е изпуснат или повреден. Ако храняващият кабел е повреден, трябва да го смените в сервизен център, за да избегнете опасности.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
- Този уред не е подходящ за използване от деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, с липса на опит и познания, освен ако отговорен за тяхната безопасност не ги наблюдава или обясни как трябва да се използва уредът. Необходимо е внимателно наблюдение, ако уредът се използва в близост до деца, домашни любимци или растения.
- Никога не позволявайте на деца да си играят с опаковката, тъй като има риск от задушаване.
- Никога не дърпайте храняващия кабел, за да изключите зарядното от контакта; вместо това хванете щепсела и леко го дръпнете, за да го изключите.
- Не използвайте устройството с удължителен кабел, освен ако този удължителен кабел не е проверен и тестван от квалифициран техник.
- Не затваряйте вратата през храняващия кабел и не го дърпайте около остри ръбове или ъгли. Не позволявайте храняващия кабел да бъде притискан или извиван.
- Пазете устройството, зарядното устройство и храняващия кабел далеч от пламъци и горещи повърхности.
- Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя, по-специално аксесоари, които не са доставени с устройството.
- Никога не използвайте устройството на места, където може да има определени изпарения (запалими материали, бои и лакове на маслена основа, запалими течности и газове) поради риск от експлозия.


- Никога не потапяйте устройството и/или адаптера във вода или други течности.
- Никога не се опитвайте да хванете електрически уред, ако е паднал във вода или в други течности.
- Бъдете особено внимателни, когато използвате машината за рязане в присъствието на деца.
- Никога не блокирайте бутона за превключване. Това представлява риск от нараняване, както и от повреда на устройството.
- Преди почистване на устройството винаги изключвайте кабела.
- Използвайте само буталото за храна, за да натискате краищата на храната (напр. края на хляба) и когато режете малки парчета (по-малко от 60 mm).

- Бъдете особено внимателни, докато разглобявате, почиствате и монтирате острието.
- Не отстранявайте остатъците от храна по острието, когато устройството е включено.
- Проверете дали острието е правилно поставено, преди да започнете да работите с устройството.
- Използвайте само за рязане на храна.
- Не използвайте машината за нарязване на: остарял хляб, замразени храни, месо с кости, плодове с твърди костилки (кайсии, сливи и др.), храна, увита във фолио или с найлоново фолио.
- Никога не използвайте абразиви, избелващи препарати или стоманена тел за почистване на устройството. Това може да причини повреда на устройството.
- Използвайте мека четка за почистване на острието.
- Не мийте металните части в съдомиялна машина. Агресивните почистващи вещества, използвани в съдомиялните машини, причиняват потъмняване на тези части. Почистете частите ръчно с традиционни препарати за миене.

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

- Електрическият нож не е предназначен за използване в кафенета или ресторанти.
- Електрическият нож трябва да се използва заедно с плъзгаща се тава за храна и избутвач за храна, освен ако това не е невъзможно поради формата и размера.
- След приключване на работа изключете кабела.
- Почиствайте електрическият нож след всяка употреба.
- Не работете с устройството повече от 5 минути. Моторът може да прегрее. Изключете превключвателя и го оставете да престои поне 30 минути, за да охлади двигателя преди следваща употреба.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

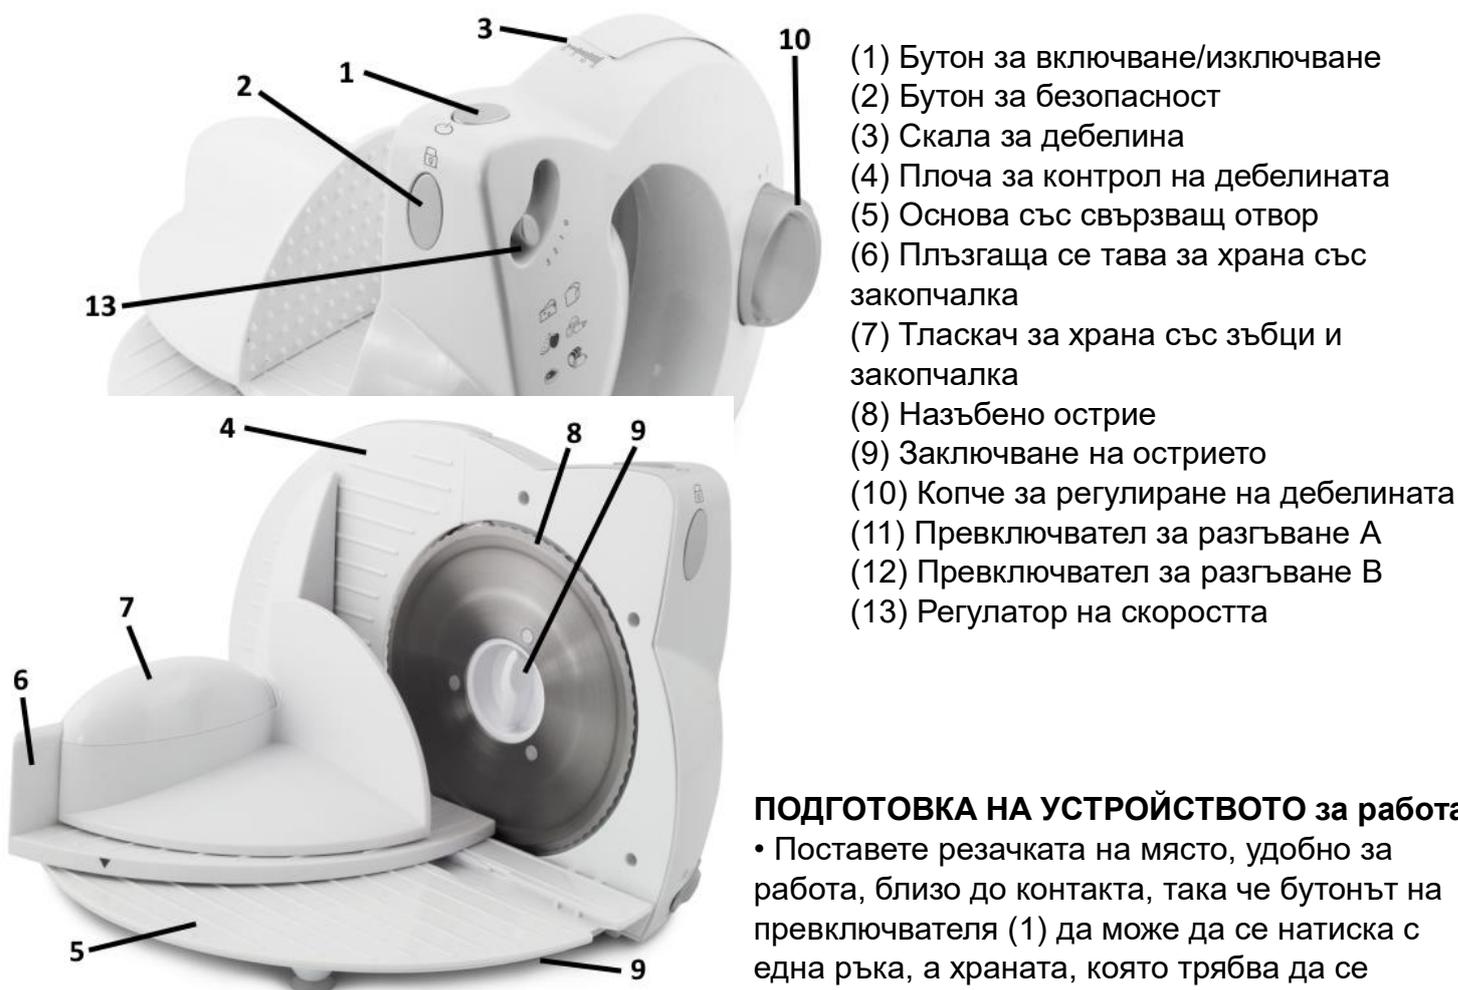

- (1) Бутон за включване/изключване
- (2) Бутон за безопасност
- (3) Скала за дебелина
- (4) Плоча за контрол на дебелината
- (5) Основа със свързващ отвор
- (6) Плъзгаща се тава за храна със закопчалка
- (7) Тласкач за храна със зъбци и закопчалка
- (8) Назъбено острие
- (9) Заклучване на острието
- (10) Копче за регулиране на дебелината
- (11) Превключвател за разгъване А
- (12) Превключвател за разгъване В
- (13) Регулатор на скоростта

ПОДГОТОВКА НА УСТРОЙСТВОТО за работа

- Поставете резачката на място, удобно за работа, близо до контакта, така че бутонът на превключвателя (1) да може да се натиска с една ръка, а храната, която трябва да се нарязва, да се държи в друга ръка. Кухненският

плот трябва да е сух и да има добро сцепление. Резачката не може да се движи по време на работа.

- Разгънете основата (5). Превключете двата превключвателя за разгъване [превключвателя за разгъване А (11) и превключвателя за разгъване В (12)] на мястото, където е отбелязано с изображение на разгъване. Осигурява ви по-безопасна работна среда.
- Поставете регулиращото копче (10) в позиция, съответстваща на дебелина на рязане от 0 мм.
- Поставете закопчалката на плъзгащата се тава за храна (6) в свързващия отвор на основата (5), така че плъзгащата се тава за храна (6) да може да се движи напред и назад по протежение на острието (8) и плочата за контрол на дебелината (4).
- Поставете зъбците на избутвача на храна (7) в едната страна на храната, така че храната да може да се държи лесно. След това поставете закопчалката на тласкача за храна (7) над ръба на плъзгащата се тава за храна (6).
- Поставете щепсела в контакта.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Изберете желаната дебелина, като завъртите копчето за регулиране на дебелината (10). Дебелината се показва на скалата (3).
- Поставете резачката с плъзгащата се тава за храна (6) от дясната страна на уреда.
- Поставете хранителния продукт между буталото за храна (7) и острието за нарязване (8).
- Натиснете и задръжте едновременно бутона за включване/изключване (1) и бутона за безопасност (2). Резачката работи само когато са натиснати и двата бутона.
- Натиснете плъзгащата се тава за храна (6) напред с дясната си ръка, за да нарежете
- Винаги използвайте буталото за храна (7), за да държите храната към острието.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Можете да поставите резачката с плъзгаща се тава за храна (6) от дясната страна на уреда, а също и от лявата му страна. Зависи от вашите предпочитания.
- Използвайте само буталото за храна, за да натискате краищата на храната (напр. края на хляба) и малки парчета (по-малко от 60 мм).

СЪВЕТИ ЗА НАРЯЗВАНЕ

- За да предотвратите залепването на храната по уреда, навлажнете острието с влажна кърпа преди нарязване.
- След 5 минути непрекъсната употреба, оставете да престои 30 минути преди следваща употреба.
- Поставете храната върху плъзгащата се тава за храна в такава позиция, че да се получат резени с необходимата форма (напр. наклонени).
- Твърде големите хранителни продукти (които не могат да се поставят върху плъзгащата се тава) трябва да се нарязват на по-малки части, които могат лесно да се избутат с буталото за храна.
- Преди да нарежете сиренето, избършете острието с мокра кърпа (избягвайте да докосвате острието с ръце). По време на избърсване машината за рязане трябва винаги да е изключена.
- Приблизителната дебелина на нарязване се определя, както следва:
Филийките хляб са с дебелина около 10 мм.
Резените сирене и полумекко сушено месо са с дебелина около 3 мм.
Резените шунка и наденица са с дебелина около 2 мм.
Резените твърдо сушено месо и салам са с дебелина около 1 мм
- Използваемостта на устройството зависи най-вече от състоянието на острието. Избягвайте да режете твърди храни, тъй като това води до бързо затъпяване на острието.
- Уредът НЕ може да се използва за нарязване на:

Замразени храни

Месо с кости

Храна, опакована във фолио или с найлон.

Печени храни, увити с канап

Твърда храна

СЛЕД УПОТРЕБА

- След приключване на работа изключете резачката и извадете кабела.
- Плъзнете плъзгащата се тава за храна (6) до точката, където закопчалката на тавата за храна (6) влиза в свързващия отвор на основата (5), така че да можете да извадите тавата за храна (6).
- Завъртете ключалката на острието (9) във вертикално положение и издърпайте острието (8).

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Завъртете копчето за регулиране на дебелината (10) до позиция, съответстваща на нарязване с дебелина 0 mm. Такава настройка предотвратява случаен достъп до острието.
- След всяка употреба слайсерът трябва да се почиства и подсушава.
- Избършете основното устройство с влажна кърпа и препарат за миене на съдове.
- НЕ МОЖЕ да се потапя във вода или да се мие в течаща вода.
- Когато машината за рязане трябва да бъде основно почиствена, първо трябва да разглобите острието (8), плъзгащата се тава за храна (6), буталото за храна (7) .
- След като разглобите острието, трябва да отстраните остатъците с четка.
- Измийте остатъците от мазнина или други видими петна по острието с четка и под течаща вода.
- Подсушете внимателно острието след измиване. Остриетата са много остри.

Инсталирайте чистото острие обратно към основното устройство, като завъртите ключалката на острието (9) в хоризонтална позиция.

Забележка: Уверете се, че острието е надеждно фиксирано на място преди употреба.

- Сгънете основата (5). Превключете двата превключвателя за разгъване [превключвателя за разгъване А (11) и превключвателя за разгъване В (12)] на мястото, където е отбелязано с изображение на сгъване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване - 100-240V~50/60Hz

Максимална мощност – 150W

Дебелина на нарязване - от 0 до 15 мм

Максимално време за непрекъсната работа 5 минути

Изчакване преди следваща употреба - 30 минути

Шум на устройството (LWA): 75 dB/A

Материал на острието - неръждаема стомана

Диаметър на острието - 17 см

Размер на продукта (сгънат) – 32×26×11см

Смукателни крачета против хлъзгане

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна.

Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на закупната стойност на дефектните продукти.