

Инструкции за употреба

Високоговорител

G1500

Модел: EDF701006

Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong www.edifier.com

©2022 Edifier International Limited. Всички права запазени.

Отпечатано в Китай

hecategaming.com Проектиран от DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде обект на промяна от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения.

Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителните продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт има предимство.

ЕС декларация за съответствие може да бъде намерена на: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html> или www.mediatrade-bg.com

Важни инструкции за безопасност

- Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Поставете правилно устройството, като следвайте инструкциите в секцията за свързване на устройството.
- Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C. Препоръчва се продуктът да се транспортира и съхранява в среда с температура 0-35°C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
- Не поставяйте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
- Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
- Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
- Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запущване на жака и дали щепселът съвпада с него и е ориентиран в правилната посока.
- Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далече от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
- Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от квалифициран сервизен.
- Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо

извадете щепсела.

- Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.
- Продуктът трябва да се използва на надморска височина по-малка от 2000 м.




Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.




Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.


Описание на продукта и аксесоари

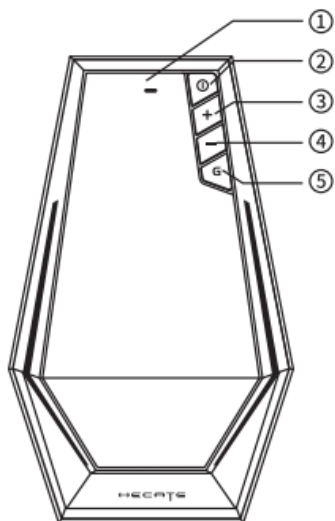

- ① Индикаторна светлина
- ② Включване/изключване на захранването
- ③ Увеличаване на звука
- ④ Намаляване на звука
- ⑤ Мултифункционален бутон „G“

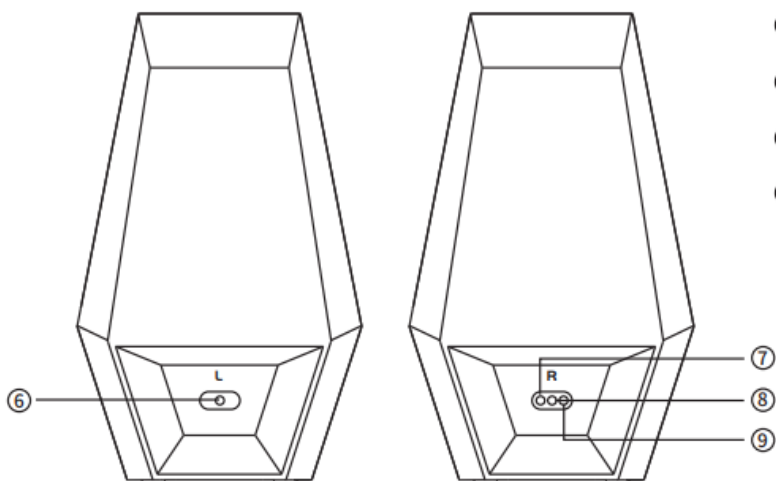

- ⑥ Свързване с активна тонколона
- ⑦ Вход AUX (прав ток)
- ⑧ Щепсел за захранване USB
- ⑨ Свързване с пасивна тонколона

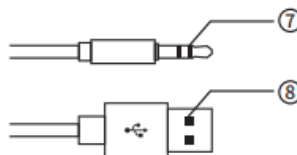



Карта на марката




Стикер на марката




Ръководство за употреба

Забележка: Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт

Точки за свързване

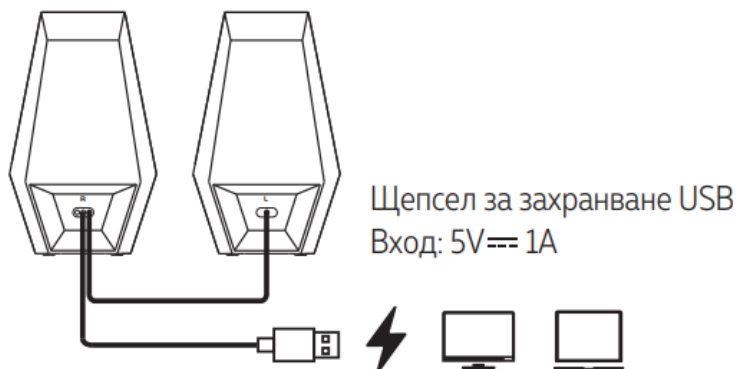


Включване/Изключване на захранването

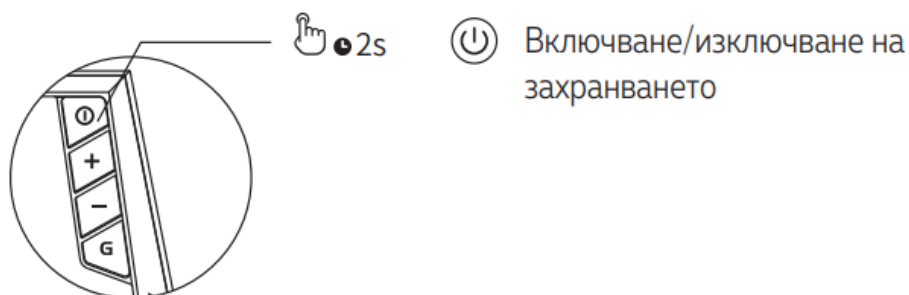


Аудио портове

- Свържете аудиокабела AUX към източниците на звук, като например телефони, таблети, компютри и др.
- Възпроизведете аудио записите в така свързаното устройството и настройте силата на звука до желаното ниво.

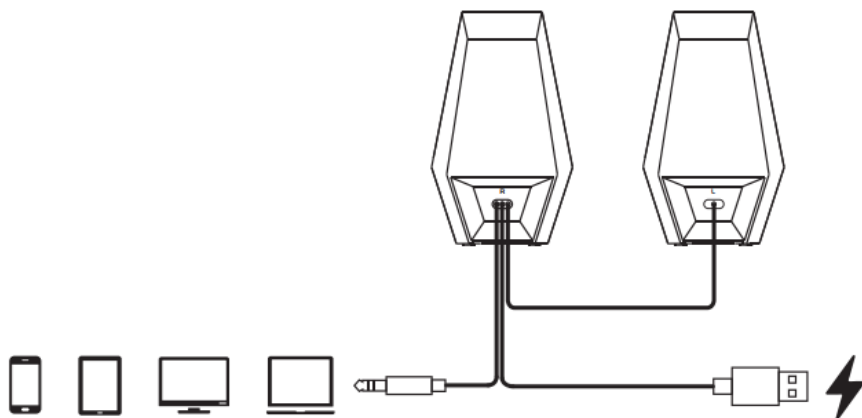

Контроли

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  | Включване/изключване на захранването |
| + |  |  | Увеличаване на звука |
| |  |  | Постепенно увеличаване на силата на звука |
| - |  |  | Намаляване на звука |
| |  |  | Постепенно намаляване на силата на звука |
| G |  |  | Включване/изключване на светлинните ефекти |

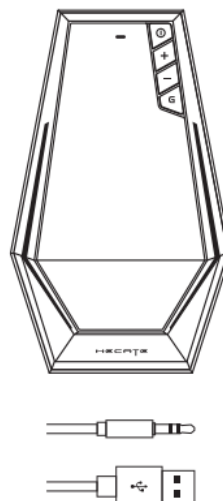

Спецификации

Изходна мощност: R/L: 2.5W + 2.5W

Честотен обхват: R/L: 93Hz-20KHz

Отстраняване на проблеми

Няма звук

- Проверете дали тонколона е за Включена „ON“.
- Опитайте се да увеличите силата на звука с помощта на бутона за регулиране на силата на звука.
- Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и правилно е избран източника на сигнал.
- Проверете дали има сигнал от аудио източника

Не се включва G1500

- Проверете дали USB захранващият кабел е свързан.

Шум, идващ от високоговорителите

- Високоговорителите на EDIFIER генерират малко шум, докато фоновия шум на някои аудио устройства е твърде висок. Моля, изключете аудио кабелите и включете силата на звука, ако на 1 метър от високоговорителя не се чува звук, тогава няма проблем с този продукт

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, “Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75