


Ръководство на потребителя

Информация за безопасност.

1. Дръжте продукта далеч от деца 0-3 години и домашни любимци, за да избегнете дъвкане и поглъщане.
2. Никога не използвайте стари и нови батерии или различни видове батерии заедно. Извадете батериите, когато не използвате системата за продължителен период от време. Проверете полярността (+/-) на батериите, когато ги поставяте в продукта. Неправилното позициониране може да причини експлозия. Батериите не са включени в комплекта.
3. Работната и съхраняващата температура на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функционирането.
4. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически части може да причини токов удар. Ремонти или сервизно обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
5. Не излагайте на топлина, вода, влага, директна слънчева светлина!
6. Моля, предпазвайте ушите си от силен звук. Силният звук може да увреди ушите ви и да доведе до загуба на слуха.
7. Устройството не е водоустойчиво. Ако в устройството попадне вода или чужди предмети, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в устройството попадне вода или чужд предмет, спрете незабавно употребата му.

Описание на продукта

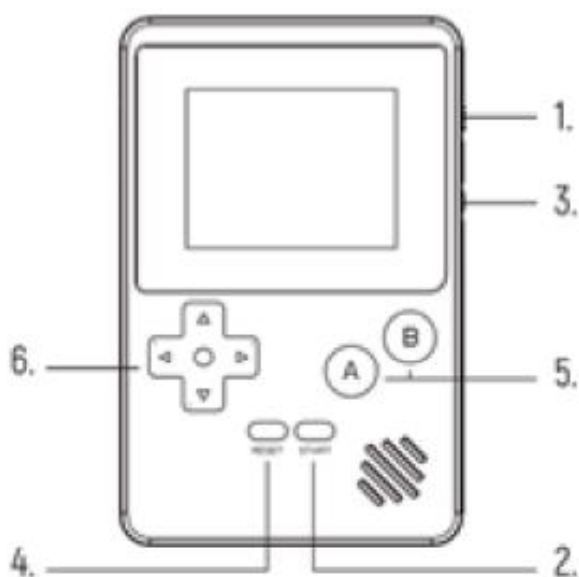

Функции на бутоните

1. Вкл./Изкл.: Използвайте бутона Вкл./Изкл., за да включите или изключите устройството.
2. Старт: Натиснете бутона Старт, за да отворите и започнете да играете игрите.
3. Сила на звука: Натиснете бутона за сила на звука, за да регулирате силата на звука.
4. Нулиране: Натиснете бутона за нулиране, за да нулирате игра, докато играете, или за да нулирате устройството.

5. Функционални бутони: Използвайте тези бутони, за да например стреляте или скачате, докато играете.
6. Бутони за посока: Позволяват ви да избирате игри, да задавате посока или да контролирате играта.

Отделение за батерии

Развийте капака на батериите, преди да поставите батериите. Поставете батериите с положителния (+) и отрицателния (-) полюс, както е указано в отделението за батерии. След това поставете обратно капака на батериите и го завийте на място. Този продукт използва 3 батерии ААА (не са включени).

Denver A/S си запазва правото на печатни грешки и не може да бъде търсена отговорност за технически или типографски грешки. Запазено е правото за корекция на продукта и ръководството без предварително уведомление. Ако откриете неточности или пропуски, моля уведомете ни на електронния адрес.



Иконата със задраскано кошче показва, че този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовия отпадък, а да се предаде на съответните места за рециклиране на електронна техника.

denver.eu
facebook.com/denver.eu

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта.

Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа

Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или кредитиране. Сумата на кредитиране винаги ще се изчислява въз основа на закупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежният документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75