

Ръководство на потребителя

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Моля, прочетете инструкциите, приложени към продукта, преди да използвате продукта.
2. Прочетете внимателно всички предупреждения.
3. Следвайте внимателно всички инструкции.
4. Не използвайте устройството близо до вода, на много прашни места, на места, подложени на силни вибрации.
5. Почиствайте устройството само със суха кърпа.
6. Не покривайте вентилационните отвори на устройството. Разполагането трябва да се извърши в съответствие с инструкциите на производителя.
7. Поставете високоговорителя върху равна, равна повърхност. Ако бъде поставен върху наклонена повърхност, високоговорителят може да се преобърне или падне, причинявайки нараняване или неизправност.
8. Не поставяйте високоговорителя близо до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Пазете захранващия кабел от прегъване или прищипване; това се отнася по-специално за точката на свързване към щепсела и близостта до изхода от устройството. Както при всички електрически уреди, не прокаравайте захранващите кабели под килими и не поставяйте тежки предмети върху тях.
10. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
11. Изключете устройството от контакта, ако има гръмотевична буря или ако няма да се използва за продължителен период от време. Когато изключвате захранващия кабел от контакта, никога не дърпайте кабела. Когато не планирате да използвате високоговорителя за продължителен период от време, извадете щепсела от електрическия контакт.
12. Всички сервизни дейности трябва да се извършват от квалифицирани сервизни техници. Сервиз е необходим, ако уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако: захранващият кабел или щепсел са повредени; в устройството се е разляла течност или върху високоговорителя е паднал предмет; устройството е било изложено на дъжд или влага; устройството не работи правилно или е изпуснато.
13. Говорителят има колелца, на които може да се мести. На повърхност, където високоговорителят може да се клати при движение, хванете дръжката с две ръце и водете високоговорителя. Колелата могат да се използват само върху равни повърхности. На неравни повърхности високоговорителят трябва да се повдига от двама души, като се използват дръжките на високоговорителя. Правилното позициониране на ръцете при носене на високоговорителя е необходимо, за да се избегнат наранявания и/или материални щети. Изключете всички кабели, преди да преместите високоговорителя.
14. Дори ако високоговорителят няма да се използва дълго време, батерията трябва да се зарежда напълно поне веднъж на всеки 30 дни, за да се поддържа нейната производителност.
15. Не използвайте и не съхранявайте високоговорителя при много ниски или много високи температури (под 5°C и над 35°C). Ако високоговорителят е използван или оставен извън горния диапазон, високоговорителят може да се повреди.

16. Ако в устройството попадне вода, незабавно го изключете от източника на променлив ток и се консултирайте с оторизиран сервизен център.

ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО ПРАВИЛНО, ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО. СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ СИТУАЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО.

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че източникът на захранване съответства на написаното на етикетите.
- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце, когато включвате или изключвате кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел към източника на захранване, уверете се, че главният превключвател на захранването е в положение "ИЗКЛЮЧЕНО", за да избегнете повреда на устройството.
- Повреден захранващ кабел представлява висок риск от токов удар или пожар; никога не използвайте повреден кабел.
- За да предотвратите нараняване или повреда на имущество, боравете с високоговорителя внимателно и го дръжте здраво, когато го местите.
- Бъдете изключително внимателни, когато местите високоговорителя по наклон.
- Не местете високоговорителя, ако някой седи върху него, носи чанта и т.н.
- Дръжте децата и бебетата далеч от високоговорителя, когато го местите.
- Устройствата са предназначени за използване с АС 110-240V, 50/60Hz директно от електрическата мрежа или чрез специално захранване.
- Свързването към мрежово напрежение, различно от това, за което е предназначен продуктът, може да представлява опасност за сигурността и пожар и може да повреди устройството. Ако имате някакви въпроси относно изискванията за напрежение за вашия модел или електропроводи във вашия район, свържете се с вашия доставчик, преди да включите устройството в стенен контакт.


Не използвайте удължителни кабели.

Този продукт (включително аксесоарите) съдържа магнит(и), който може да попречи на пейсмейкърите или други медицински устройства. Продуктът не трябва да се поставя в близост до хора, които използват тези медицински устройства. Ако се използват тези медицински изделия, консултирайте се с лекар преди да използвате този продукт.

Не поставяйте продукта близо до медицински устройства.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ - Някои хора могат да получат епилептични припадъци поради мигащи светлини.

ФУНКЦИИ НА ПАНЕЛА

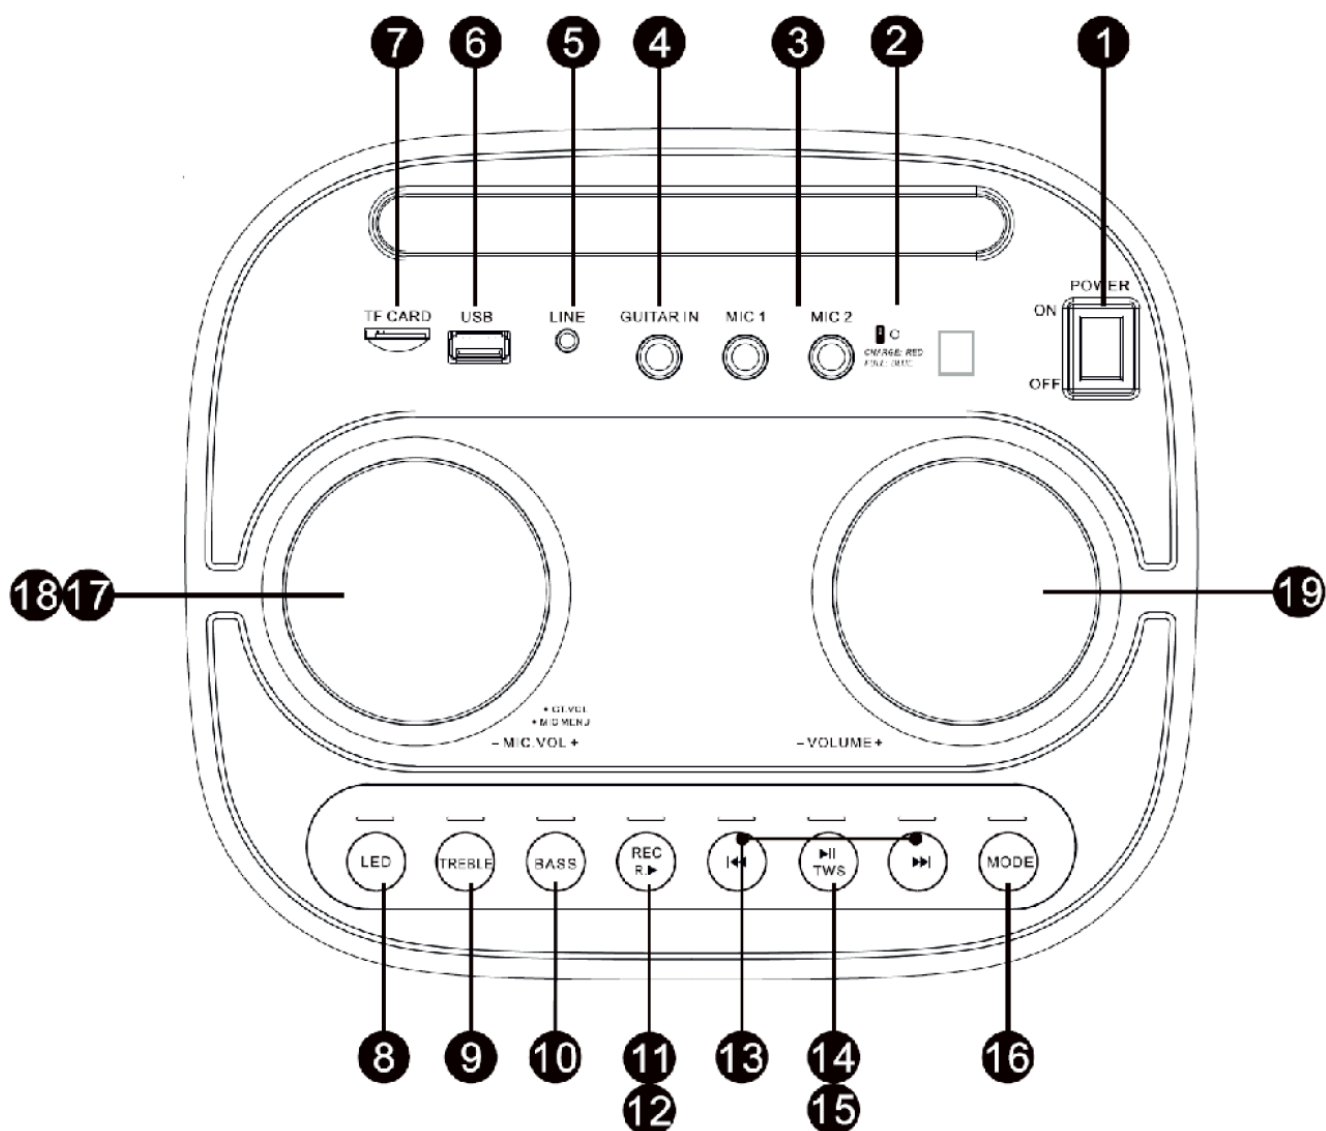

1. **Power** – включване/изключване.
2. **Charge** – индикатор за зареждане
3. **MIC1/MIC2** – 3.5мм входове за микрофон
4. **GT** – вход за китара
5. **LINE-IN** – вход за аудио сигнал
6. **USB** – USB вход за флашка
7. **TF CARD** – слот за MicroSD карта
8. **LED** – избор на режим на подсветка
9. **TREBLE** – регулиране на високи/ вкл/изкл на стробоскопичен ефект
10. **BASS** – регулиране на басы
11. **REC** – запис на вокали
12. **R** – възпроизвеждане на запис
13. **⏮/⏭** – избор на песен/смяна на FM станция
14. **⏸** – свири/пауза / автоматично търсене на FM станции
15. **TWS** – функция истинско безжично стерео с два говорителя
16. **MODE** – избор на режим
17. **MIC.VOL** – регулиране сила звук на микрофона
18. **MIC.MENU** – регулиране на ехо, високи и ниски тонове на микрофона/звук на китарата
19. **VOLUME** – регулиране на обща сила на звука

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

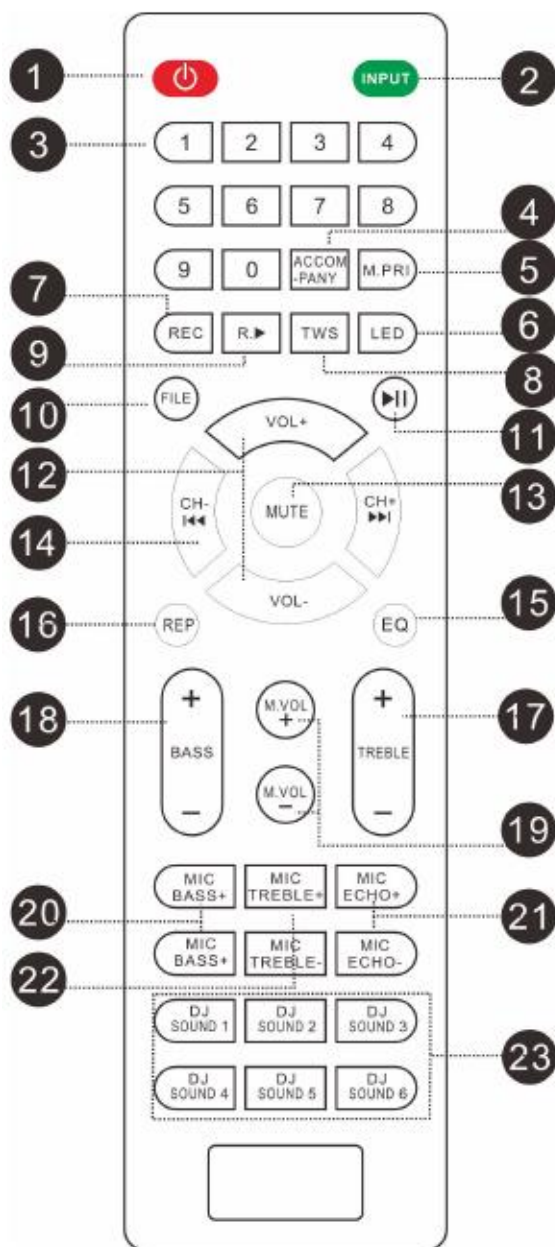

1. Включи/изключи
2. Избор на режим
3. Цифри за избор на песен в режим USB
4. Accompany – заглушава вокалите
5. M.PRI. – приоритет на микрофона / стробоскопичен ефект вкл/изкл
6. LED – избор на режим на подсветката
7. REC – запис на вокали
8. TWS – истинско безжично стерео с два говорителя
9. R. ► - възпроизвеждане на запис
10. FILE – избор на песен от папка (USB/SD карта)
11. ►|| - свири/пауза
12. VOL-/ + - регулиране сила на звука
13. MUTE - заглушаване
14. ◀▶ - смяна на песен назад/напред
15. EQ – настройка на еквалайзъра
16. REP – повтори песен (режим USB)
17. TREBLE – регулиране високи тонове
18. BASS – регулиране ниски тонове
19. MIC.VOL – регулиране сила на микрофона
20. MIC.BASS – регулиране баса на микрофона
21. MIC.ECHO – регулиране ехо на микрофона
22. MIC.TREBLE – регулиране високи на микрофона
23. DJ SOUND – специални звуци

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

On/Off – вкл/изкл – натиснете бутон POWER, за да включите/изключите говорителя.

РЕЖИМ Bluetooth

- Включете високоговорителя и изберете Bluetooth режим.
- Натиснете бутона MODE на високоговорителя или дистанционното управление, за да изберете Bluetooth режим. BLUE ще се изпише на дисплея.
- Потърсете високоговорителя с име „MANTA НЕКТОР“ и го изберете, за да се свържете.
- Когато устройството е свързано, BLUE ще спре да мига и ще чуете звуков сигнал. Вашето устройство ще се покаже като свързано „MANTA НЕКТОР“.

Възпроизвеждане на музика от USB/MicroSD карта

- Поставете MicroSD карта/USB флаш памет в съответния слот и говорителят автоматично ще започне възпроизвеждане на съдържащите се MP3 файлове.
- MicroSD картата/USB флаш паметта не трябва да надвишават 64GB капацитет.

Важно: За да избегнете повреда на USB/microSD устройството, не го изваждайте, докато възпроизвеждате музика от него.

РЕЖИМ AUX-IN

- Използвайте кабел с 3,5 мм аудио жак, за да свържете външни аудио устройства към AUX входа на горния панел на високоговорителя. Кабелът не е включен в комплекта.
- Натиснете бутона за режим M, за да изберете режим AUX.
- Включете външното устройство и започнете възпроизвеждане.
- **В режим AUX-IN ВСИЧКИ функции за управление на музата се извършват от устройството-източник.**

ФУНКЦИЯ TWS (реално безжично стерео с два говорителя)

- Включете два високоговорителя Hektor в режим Bluetooth.
- Свържете един високоговорител към друго устройство в режим Bluetooth.
- След това на втория високоговорител натиснете продължително бутона ►||/TWS. Високоговорителите ще бъдат свързани автоматично.
- Сега можете да слушате една и съща музика и на двата високоговорителя.

ЗАПИС НА ГЛАС

- Уверете се, че сте поставили microSD карта или USB устройство в подходящия слот на горния панел на високоговорителя.
- Свържете включения безжичен или кабелен микрофон към гнездото MIC. Пуснете музика.
- Натиснете бутона REC, за да започнете запис на глас, говорете/пейте в свързания микрофон. Натиснете отново същия бутон, за да спрете записа.
- След това натиснете R. ►, за да възпроизведете записа.

РЕЖИМ FM РАДИО

- Изберете режим FM радио
- Натиснете бутона ►||, за да търсите автоматично радиостанции.
- За да смените радиостанциите, натиснете ◀◀ или ▶▶

Забележка! За правилно приемане на FM радио, поставете кабела на антената в жака LINE, който е включен в пакета.

Функция за приоритет на микрофона:

- Когато микрофонът е свързан, натиснете бутона M.PRI на дистанционното управление, за да активирате/деактивирате приоритета на микрофона. Благодарение на него силата на звука на музиката ще бъде намалена и гласът/вокалът ще бъде по-чуваем.

LED подсветка

- Натиснете за кратко LED бутона, за да изберете режим на светене.
- Натиснете продължително LED бутона, за да изключите/включите светлината.
- В режим FM радио LED подсветката ще се изключи автоматично.
- За да изключите/включите мигащите светлини отпред на високоговорителя, натиснете продължително бутона TREBLE на високоговорителя или дистанционното управление M.PRI.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ:

- Поставете предоставения захранващ кабел в порта за зареждане на задния панел на високоговорителя, след което го свържете към AC 200-240V 50/60Hz захранващ източник.
- Пълното зареждане на батерията отнема около 8 часа. Зареждането започва автоматично при свързване на захранващия кабел.

- Докато се зарежда, светодиодът ще свети в червено. Когато е напълно зареден, светодиодът ще светне в синьо.
- Вградената батерия ще се зарежда дори когато устройството е изключено, но е свързано към електрическата мрежа AC 200-240 V 50/60 Hz.
- Ниският заряд на батерията може да изкриви звука или изобщо да не го възпроизведе, така че винаги зареждайте своя високоговорител навреме.
- За да удължите живота на батерията, заредете я веднага след разреждане. Ако устройството не се използва дълго време, батерията постепенно ще се разрежи. Препоръчително е да зареждате напълно батерията поне веднъж на всеки 30 дни.
- След употреба изключете устройството, за да удължите живота на батерията.
- Максималното време на работа на батерия е до 8 часа. Времето за възпроизвеждане на батерията може да варира в зависимост от режима на работа, нивото на звука, музикалния стил, метеорологичните условия и живота на батерията.

ВНИМАНИЕ

Когато възпроизвеждате музика по време на зареждане, силата на звука трябва да е средна, тъй като за някои песни със силен бас зарядното устройство може временно да не може да зарежда под максималната сила на звука.

Спецификация

Звукова мощност	Пикова Музикална Мощност 160W(2 x 8" бас)
Възпроизвеждане	MP3
Bluetooth	5.0 + TWS
Свързаност	USB/SD/MMC/микрофон/Китара
Функции	TWS (истинско BT стерео); Диска LED ефекти; Приоритизиране на микрофон; Еквайлайзър; Запис; FM радио
Честотен обхват	40Hz~20KHz
Чувствителност	93dB±3dB
Тегло	12кг
Размери	320 x 340 x 715мм
Захранване	200-240V, 50/60Hz; вградена батерия; Работа на батерия до 8 часа
Съдържание на комплекта	Дистанционно, безжичен микрофон, ръководство, захранващ кабел.

 Изхвърляне на използвани батерии и отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Устройството е маркирано със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на техния полезен живот, а само на определеното за това място. Свържете се с продавача за повече информация.