

Ръководство за употреба

Безжични стерео слушалки с микрофон

K750W

1 Съдържание на кутията




APP



Scan and download
EDIFIER ConneX APP




2 ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

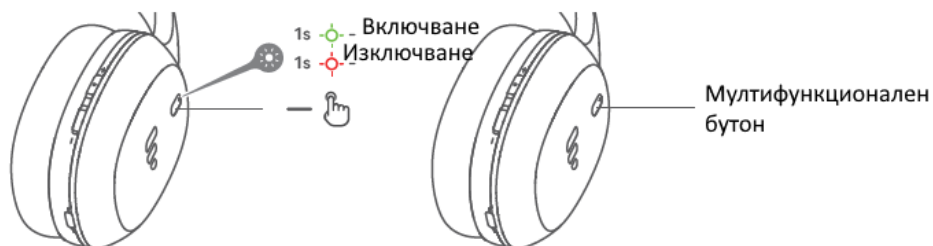


За включване/изключване натиснете и задръжте бутона MFB.

3 ПЪРВО СВЪРЗВАНЕ

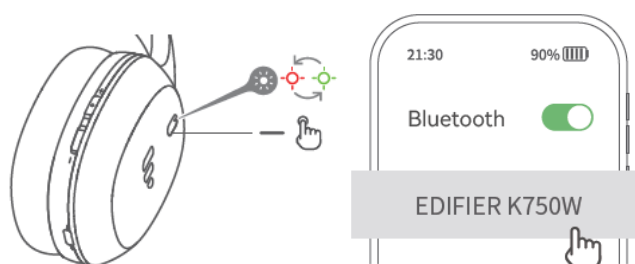


1. След като бъдат включени, слушалките автоматично влизат в режим на Bluetooth сдвояване.
2. Изберете „EDIFIER K750W“ от списъка с устройства, за да се свържете.

4 СДВОЯВАНЕ С НОВО УСТРОЙСТВО

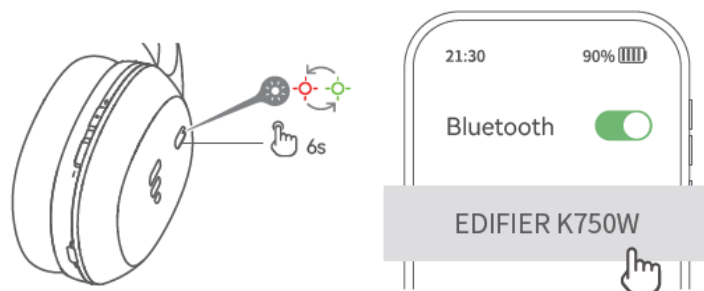


1. В изключено състояние натиснете и задръжте бутона MFB за 6 секунди, за да влезете в режим на Bluetooth сдвояване.
 2. Изберете „EDIFIER K750W“ от списъка с устройства, за да се свържете.
- Забележка: При последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с последно използваното устройство.

5 МНОГОТОЧКА ВРЪЗКА

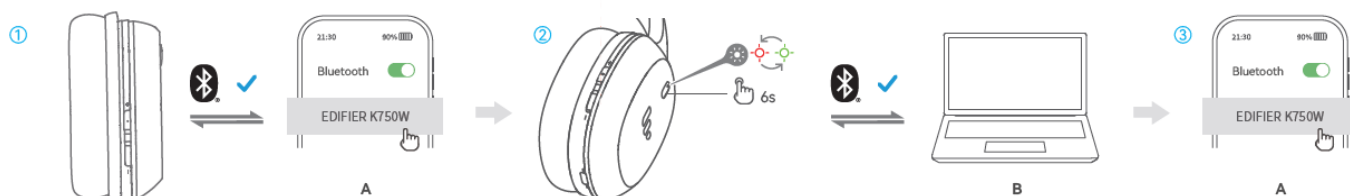


1. Сдвоете успешно устройство A със слушалките.
 2. В изключено състояние натиснете и задръжте MFB за 6 секунди, за да влезете в режим на Bluetooth сдвояване, след което изберете „EDIFIER K750W“ в настройките на устройство B, за да установите връзка.
 3. Изберете отново „EDIFIER K750W“ в настройките на устройство A, за да се свържете, и многоточковата връзка е установена.
- Забележка: При последваща употреба слушалките автоматично ще се свържат отново с двете последно използвани устройства.

6 УПРАВЛЕНИЕ

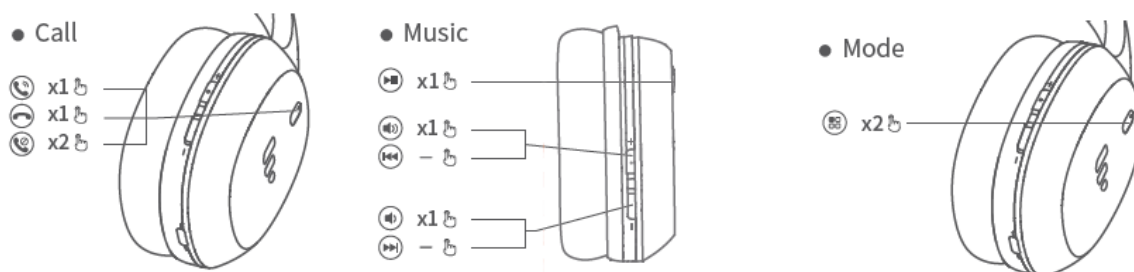


1. „x 1“ Натиснете, „x 2“ Натиснете два пъти, „—“ Натиснете и задръжте.
2. Режим на звука по подразбиране: Режим на страничен тон
3. Изтеглете приложението EDIFIER Connect за по-персонализируеми настройки за управление.

7 НУЛИРАНЕ

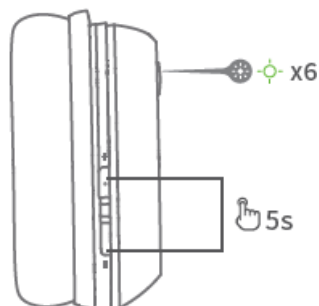

1. В състояние ON (Включено) натиснете едновременно бутоните "+" и "-" за около 5 секунди, за да завършите нулирането.
2. Ако предишната стъпка е завършена успешно, слушалките ще влязат автоматично в режим на Bluetooth сдвояване.

8 ЗАРЕЖДАНЕ

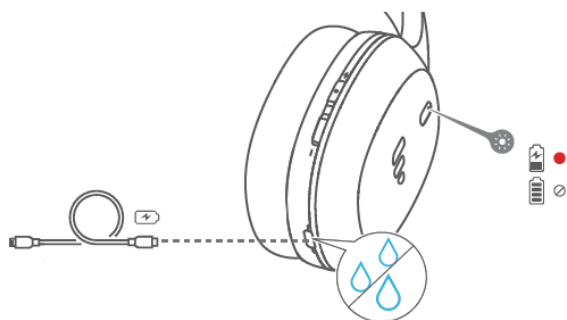

С помощта на кабела USB-C свържете слушалките към източник на захранване, за да ги заредите.

Вход: 5 V $\equiv$ 1 A

Забележка:

1. Преди зареждане проверете дали USB-C портът е напълно сух.
2. Слушалките са изключени по време на зареждане.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75