
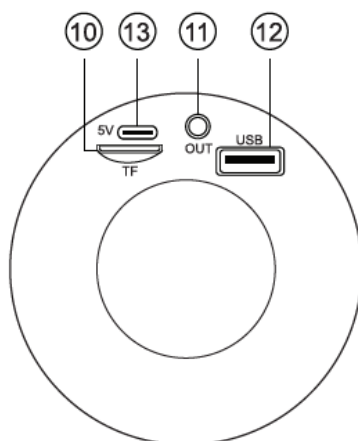


Информация за безопасност

Моля прочетете инструкциите за безопасност внимателно преди да ползвате продукта за първи път и ги запазете за бъдеще справки.

1. Не поставяйте обекти в нито един отвор. Пазете от прах и запрашаване.
2. Никога не отваряйте продукта. Докосване на вътрешните компоненти може да предизвика електрически удар. Поправки или сервизиране трябва да се извършва само от квалифициран персонал.
3. Не излагайте на горещина, вода, влага, директна слънчева светлина!
4. Продуктът не е играчка.
5. Ако деца работят с продукта, трябва да бъдат под надзор от възрастен.
6. Продуктът не е водозащитен. Ако вода или външен обект попадне в него, това може да доведе до електрически удар или пожар. Ако попадне вода или външен обект, спрете веднага употребата и го изключете.
7. Внимание – съдържа литиева батерия.

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие.
 Запазваме право на грешки и несъответствия в ръководството.

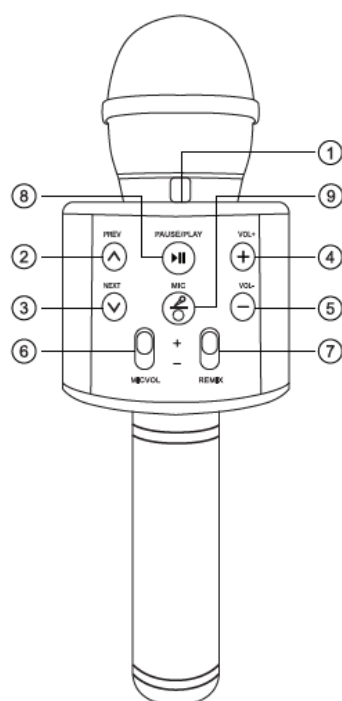

- 1) Включване/изключване
- 2) Предишна песен
- 3) Следваща песен
- 4) Усилване на звука (Vol +)
- 5) Намаляване на звука (Vol -)
- 6) Регулиране сила на микрофона (високо/ниско)
- 7) Ехо +усилва/-намалява
- 8) Свири/Пауза
- 9) Режим Акомпанимент/Магичен глас
- 10) Слот за MicroSD/TF карта
- 11) Извод AUX и свързване на слушалки
- 12) USB вход за аудио възпроизвеждане
- 13) USB-C вход за зареждане

Включване/изключване

Натиснете и задръжте бутонът за вкл/изкл около 3 секунди, за да включите/изключите микрофона.

Зареждане

1. Проверете дали продукта е изключен.
 2. Включете малкият край на USB-C кабела (включен в комплекта) към захранващия USB-C вход (13).
 3. Свържете другият край на кабела към USB извод на вашия компютър или захранващ адаптор и свържете към електрически контакт. Диодът в близост до USB-C захранващият вход ще светне в червено докато се зарежда.
 4. Когато зареждането завърши, диодът ще изгасне.
- Забележка: USB кабелът може да се използва само за зареждане, не за предаване на данни.

Сдвояване на микрофона с телефон

Включете микрофонът и включете Bluetooth на вашия смартфон, потърсете "KMS-20" в списъка с BT устройства и го изберете за свързване. След успешно свързване микрофонът издава информиращ звук.

Режим Акомпанимент

Когато използвате микрофонът за пеене на песен, натиснете кратко бутон MIC, за да влезнете в режим Акомпанимент, при това оригиналният глас ще бъде частично заглушен или премахнат. Натиснете краткотрайно още веднъж, за да изключите режима.

Режим Магичен глас

Продължително натискане на бутон MIC ще промени звученето на вашият глас през микрофона. Ще чуете информиращ звук и гласът ви ще бъде променен. Имате избор между 4 различни стила. При всяко продължително натискане, ще сменят стила и гласът ви ще се промени. На 5-тото натискане, микрофонът ще се върне към нормален режим.

Функция Ремикс

Преместете плъзгача за регулиране на Ехо към по-високо или по-слабо.

Аудио извод (свързване на слушалки)

3.5mm аудио извод е за свързване на жични слушалки като през него чувате песента, на която пеете.

Режими

През говорителят имате различни режими: Bluetooth/USB и MicroSD/TF карта (до 32GB)

Спецификация

Bluetooth караоке микрофон	Честотен обхват: 100Hz - 20KHz
50W / 5W RMS	Работно разстояние до 10м
Bluetooth 5.0	Вградена батерия за около 3-4 часа възпроизвеждане (1200mAh)
USB/MicroSD/AUX изход	Работен честотен диапазон: 2402 MHz - 2480 MHz

С настоящото DENVER A/S декларира, че радиооборудването тип DENVER KMS-20 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: Моля, въведете: denver.eu или www.mediatrade-bg.com и след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: KMS-20. Влезте в продуктова страница и червената директива се намира под изтегляния/други изтегляния

www.facebook.com/denver.eu



Предупреждение: съдържа литиева батерия

Електронно и електрическо оборудване обозначено със задраскан кош изисква да бъде изхвърлено на обособените за това места, тъй като може да съдържа токсични и канцерогенни вещества и не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Потребителят е отговорен за предаването му на съответното за това място като може да се информира къде от продавача.

Гаранционни условия

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или кредитиране. Сумата на кредитиране винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в пълна комплектровка с копие от платежният документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75