

DENVER®



MCR-50MK4

Ръководство на потребителя

Моля прочетете ръководството внимателно преди употреба.

Технически спецификации

Поддържани обороти – 33/45/78 (размер на плочата 17,5/25/30см)

CD възпроизвежда CD/CD-R/CD-RW/MP3

USB може да свири MP3

Аудио касети – C60 и C90 (не се препоръчва C120)

Изходна мощност – 2x2,5W

Важни инструкции за безопасност


1. Прочетете, запазете и спазвайте всички инструкции в ръководството.
2. Чистете само със сух плат.
3. Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Разположете съобразно указанията на производителя.
4. Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други устройства, включително усилватели, които излъчват топлина.
5. Пазете захранващият кабел от настъпване или бодене, особено при щепсела, свързващи накрайници и местата, където кабелите излизат от устройството.
6. Изключвайте от захранването при светкавични бури и когато не се използва продължителен интервал от време.
7. Обслужване и сервизиране се извършва само от квалифициран персонал. Сервизиране се налага при каквито и да е повреди като повредени кабели, разливане на течности или паднали предмети, излагане на влага и дъжд, не работи нормално

8. Устройството не трябва да се излага на капещи течности или разлята вода, и никакви предмети съдържащи течности като вази не трябва да се поставят върху него.
9. Не претоварвайте захранващият контакт.
10. Работете с бутоните и управлението както е описано в ръководството.
11. Съхранявайте плочите, дисковете и касетките си на хладно място, за да избегнете повреди поради топлина.
12. Когато премествате устройството, първо изключете захранващият кабел.

Почистване на дървения корпус – ако корпусът се замърси, използвайте мека неабразивна платнена кърпа. Не използвайте вода или почистващи спрейове, тъй като могат да повредят дървения корпус или металните части на устройството.

Подготовка за употреба

Транспортен винт

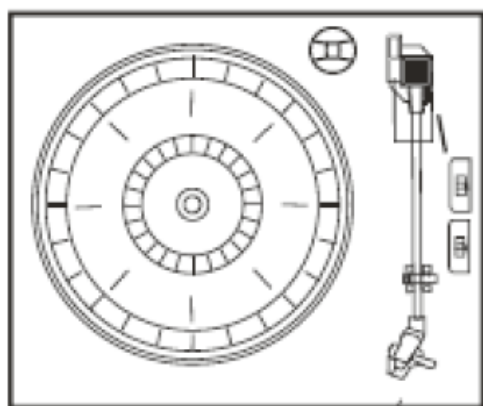

- Внимателно извадете устройството от опаковката и махнете предпазните опаковки.
- Развийте кабела на антената и го опънете в пълната му дължина.
- Повдигнете капака, за да достигнете въртящата се плоча, която е подсигурана с транспортен винт. Чрез монета или по-добре отвертка развийте винта по часовниковата стрелка. Това ще позволи на плочата да „се носи“.




- Премахнете пластмасовия предпазител на иглата като го плъзнете по посока на стрелката.
- Внимавайте с иглата по време на употреба, тъй като е чувствителен елемент и повредата му не се покрива от гаранцията.
- Премахнете връзката подсигуряваща тонрамото по време на транспортиране.

- Освободете заключващия лост на тонрамото.
- Свържете към DC 12V, 5A.

Важно! Повдигане и сваляне на капака – повдигнете капака докато се чуе щракване на прикрепящия лост. Затварянето става като се изтегли напред прикрепящият лост, за да освободи и позволи плавно и внимателно затваряне на капака.

За да избегнете повреди по корпуса или капака, никога не насилвайте капака при отворено положение. Винаги освобождавайте прикрепящия лост преди затваряне.

Разположение на управлението и индикатори

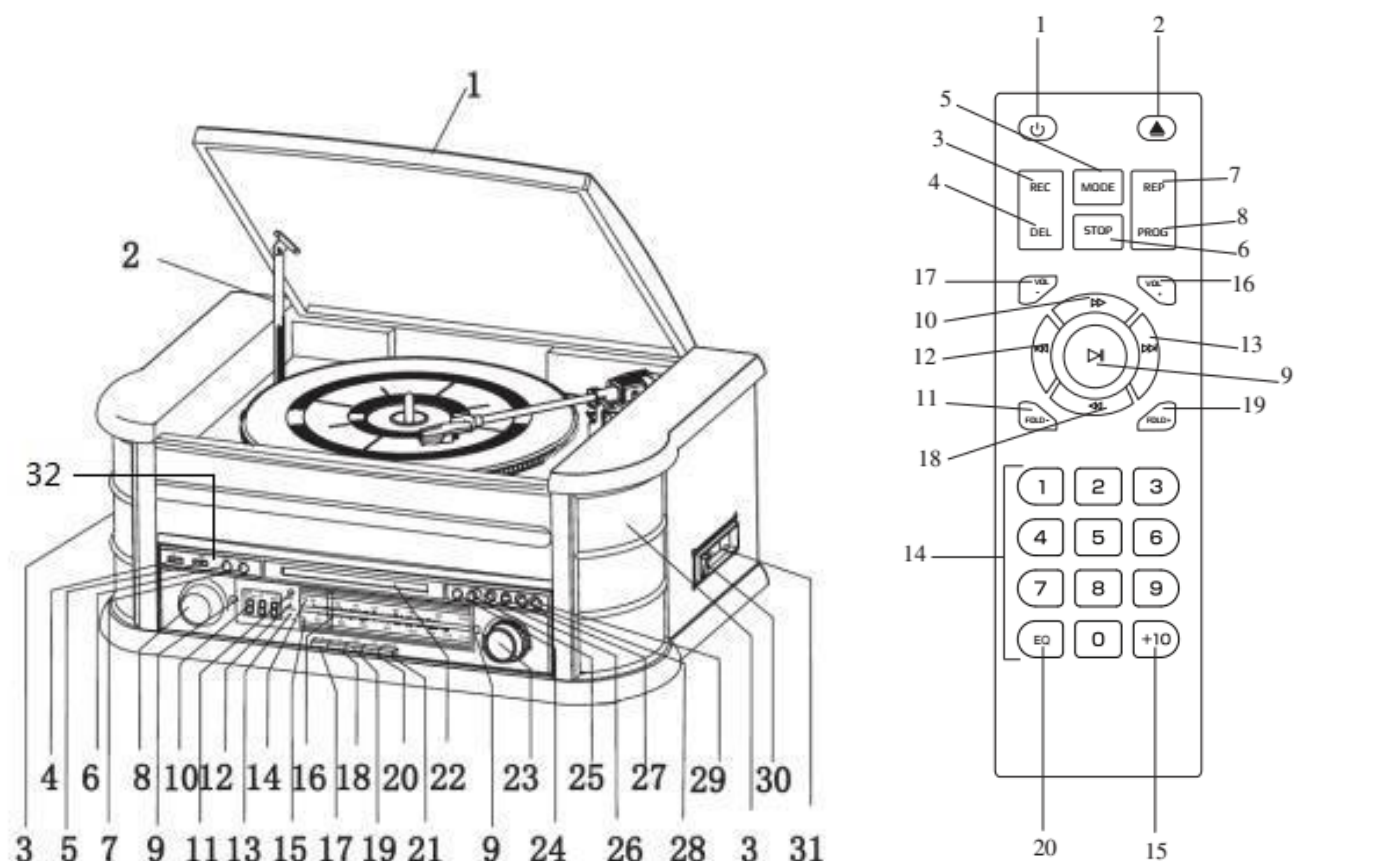

- | | |
|--|--|
| 1. Капак на грамофона. | 18. Бутон FM (UKW). |
| 2. Прикрепящ лост на капака. | 19. Бутон CD/USB. |
| 3. Говорители. | 20. Бутон Касета |
| 4. USB. | 21. Бутон Грамофон/Външен източник (AUX). |
| 5. Външен вход (AUX). | 22. Тава на CD-то. |
| 6. Бутон Запис/Изтриване. | 23. Управление настройка на честоти. |
| 7. Бутон Функция. | 24. Бутон Свири/Пауза |
| 8. Управление на звука, Вкл/Изкл | 25. Бутон Стоп |
| 9. Подсветка на тунер. | 26. Бутон Назад/Превъртане назад. |
| 10. LCD дисплей. | 27. Бутон Напред/Превъртане напред. |
| 11. Приемник на дистанционно управление. | 28. Бутон Избор на режим на свирене. |
| 12. Индикатор за състояние. | 29. Бутон Отваряне/Затваряне на тава на CD. |
| 13. Индикатор FM/Запис. | 30. Бутон EJ/FF – Изваждане/Превъртане напред на касета. |
| 14. Скала FM честоти. | 31. Отвор за аудио касета. |
| 15. Скала AM честоти. | 32. Извод за слушалки. |
| 16. Показател на честота. | |
| 17. Бутон AM (MW). | |

Бутони на дистанционно управление

1. Включване/изключване.
2. Отваряне/затваряне на тава на CD.
3. Запис.
4. Изтриване.
5. Режим.
6. Стоп.
7. Повтаряне.
8. Програмиране.
9. Свири/Пауза.
10. Следваща песен.
11. Предна папка.
12. Превъртане назад.
13. Превъртане напред.
14. Цифрови бутони.
15. +10.
16. Усилване на звука.
17. Намаляване на звука.
18. Предишна песен.
19. Следваща папка.
20. Еквалайзър.


Натиснете бутон Режим (5) многократно за избор между режими FM / AM / CD / USB / AUX / Грамофон / Касета / BT.

Дистанционното се нуждае от 2 батерии UM-4 R03, AAA (3V), които не са включени в комплекта.

Забележка 1 – Всички бутони на дистанционното имат същите функции като тези на самия грамофон. Дистанционното подобрява работата при режими CD/MP3 и USB.


Забележка 2 – Продължително натискане на бутон (9) Свири/Пауза за 2 секунди превключва между режими USB и CD.

Забележка 3 – При два пъти продължително натискане на бутон (4) Изтриване ще изтриете файл от USB.

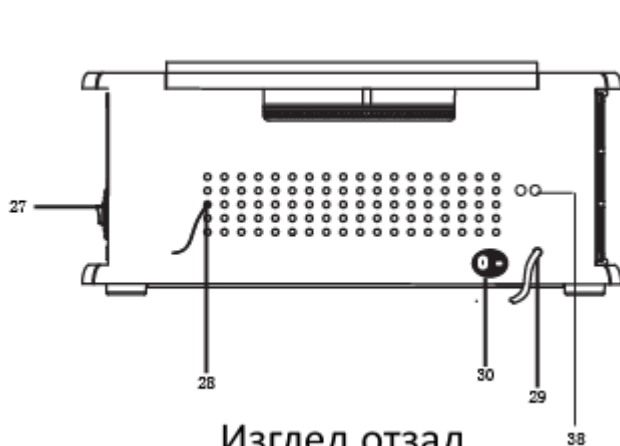

Изглед отзад

27. Място за касета/Вадене/Спиране.
28. FM Антена.
29. Захранващ кабел
30. Включване/Изключване.
31. Адаптор.
32. Паузиране на грамофон.

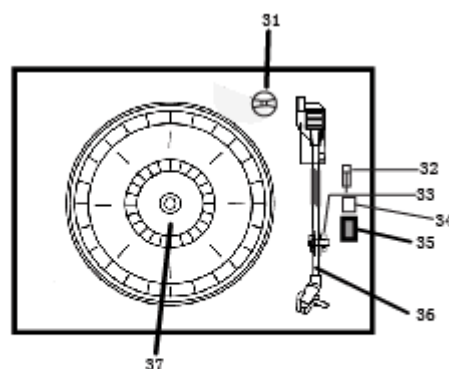


Грамофон

33. Държач на тонрамо
34. Вкл/изкл на Автостоп.
35. 33/45/78 оборота превключвател.
36. Тонрамо.
37. Въртяща плоча.
38. Аудио извод.

АМ антената се намира в корпуса на устройството. Ако приемането не е добро, опитайте да промените мястото му докато улови най-силния сигнал.

Кабелът на FM антената се намира в задната част на корпуса. Ако е нужно настройте положението и посоката ѝ до достигане на най-добро приемане.

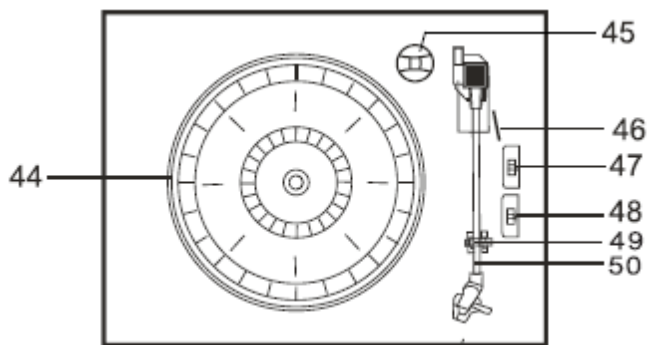

- 44. Въртяща плоча.
- 45. Адаптор за 44 оборота.
- 46. Лост за повдигане на рамото.
- 47. Управление на Автостоп.
- 48. Превключвател на скорост (33/45/78 оборота).
- 49. Заклучване на тонрамото.
- 50. Тонрамо с игла.

Включване/изключване

1. Натиснете въртока (8), за да включите системата. Индикатора за състояние светва.
2. Използвайте бутон (7) Функция за избор на режим (AM / FM / CD / USB / Касека / Грамофон / Външен източник AUX).
3. Настройте силата на звука чрез върток (8).
4. Когато приключите натиснете отново въртока (8) за изключване. Индикатора ще изгасне.

Забележка: устройството отговаря на изискванията ERP2 и след 15 минути без действие, преминава в режим на изчакване. Натиснете двукратно въртока (8), за да рестартирате.

Режим Радио

1. Натиснете въртока (8), за да включите системата.
2. Уверете се, че сте свързали кабела на FM антената към задната част на устройството.
3. Натиснете MW за AM или UKW за FM радио.
4. Въртете въртока (23) за настройване на радио честота, индикатора (13) FM/запис светва.

Режим CD

1. Натиснете бутон (19) CD за активиране на режим CD. На дисплея ще се появи „---“ и „DISC“.
- Сега могат да се възпроизвеждат CD, CD-R и CD-RW.




2. Натиснете бутон (29), за да отворите тавата на CD-то.
3. Поставете диска на тавата с надписаната страна нагоре.
4. Натиснете отново (29), за да затворите тавата с диска. Възпроизвеждането автоматично ще започне от първата песен.
5. Индикация MP3 светва, ако бъде засечен диск с MP3 файлове.





Режим аудио касета

1. Натиснете въртока (8), за да включите устройството.
2. Натиснете бутон (20) Касета, за да включите режим аудио касета.
3. Поставете вашата аудио касета в отвора разположен вдясно на корпуса, както е показано на илюстрацията, със страната, която искате да слушате нагоре и празния край отдясно.

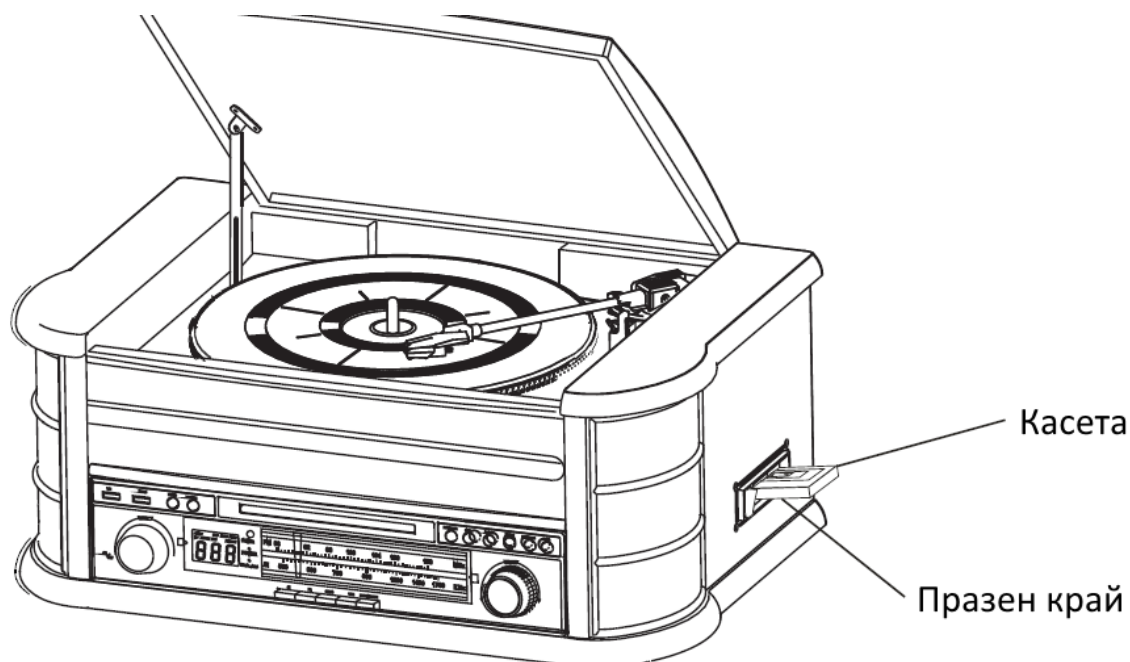

4. Просвирването започва веднага, когато бъде засечена поставена аудио касета. Настройте звука на желано ниво.

5. За да превъртите напред натиснете до половина бутон . Докато държите бутона натиснат, касетата ще превърта напред. Когато освободите бутона, продължава нормално възпроизвеждане.
6. Когато касетата свърши, устройството автоматично изключва. Натиснете докрай бутона



, за да извадите касетата. Можете да го направите и по време на слушане, като така ще прекратите възпроизвеждането.

7. Натиснете въртока (8), за да изключите системата.

Режим Винолови плочи

Системата има пълноразмерно задвижване с ремък и 3 скорости. Може да слушате плочи на 33, 45 и 78 оборота.

1. Натиснете въртока (8), за да включите системата.
2. Натиснете бутон (21) Грамофон, за да включите режим Грамофон.
3. Уверете се, че сте премахнали пластмасовият предпазител на иглата и сте освободили заключването на тонрамото.
4. Нагласете задайте необходимата скорост чрез превключвателя (35). Ако ще слушате сингли на 45 оборота, поставете адаптора (31) за 45 оборота в средата на тавата.


5. Поставете плочата си в средата на тавата.
6. Повдигнете чрез лоста (46) тонрамото и го нагласете над външния край на плочата. Тавата сама започва да се върти и чрез внимателно движение на лоста (46) спуснете тонрамото върху плочата.
7. Настройте звука на желаното ниво.
8. Когато тонрамото стигне края на плочата, автоматично изключва.
9. Натиснете въртока (8), за да изключите системата, индикатора ще изгасне.

Забележка: Не въртете и не спирайте плочата с ръка. Местене или друсане на грамофона без преди това да е сигурно заключено тонрамото може да го повреди.

Режим външен източник (AUX)

Свържете аудио източник към входа AUX на гърба на устройството. Натиснете бутон (5) Външен вход (AUX) и пуснете възпроизвеждане от свързания аудио източник.

Режим USB

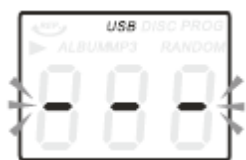

1. Натиснете бутон CD/USB и бутон (7) Функция, за да влезнете в режим USB. На екрана се появява „---“ и индикация USB.
2. Поставете USB устройство в USB входа.
3. Функциите Свири/Пауза, Назад/Напред и спиране са същите като при CD.

Забележка: Може да натиснете бутон (7) Функция или продължително да натиснете (9) Свири/Пауза на дистанционното за 2 секунди, за да превключите между режимите USB и CD.

Режим MP3 (CD/USB)

1. Натиснете (24) Свири/пауза за започване на възпроизвеждане или паузиране на песен.
2. Докато слушате песента, нейният номер и номер на папка се извеждат на дисплея.
3. Можете да спрете свиренето по всяко време чрез натискане на (25) Стоп.

Прескачане на песни и превъртане напред в режим CD/USB

По време на възпроизвеждане натиснете Напред/Назад (26/27) на предния панел или (10/18) на дистанционното за смяна на песен. За превъртане напред или назад натиснете със задържане същите бутони. За прескачане напред или назад с 10 песни, използвайте „+10“ или „-10“.

Запис на USB

1. **Запис от CD** – поставете USB флаш устройството и натиснете бутон (19) CD/USB. Поставете диск в тавата за дискове и пуснете да свири песента, която искате да запишете. Натиснете бутон (6) Запис веднъж – на екрана ще се появи “REC-ONE”. Натиснете (6) Запис отново, за да започне записване на една песен. За записване на всички песни, натиснете (6) Запис веднъж и след това (27) Напред

2. , на дисплея ще се появи „REC-ALL”. Тогава натиснете (6) Запис за стартиране на записа. Забележка: записът няма да се получи, ако натиснете (25) Стоп по време на записване.
3. **Запис от MP3 диск** – поставете USB флаш устройство и натиснете (19) CD/USB. Поставете диск с MP3 в тавата за дискове и го пуснете песента, която искате да запишете. Натиснете бутон (6) Запис двукратно, за да започне записването. Ако изслушате всички MP3 файлове, тогава ще се запишат всичките. Забележка: записът няма да се получи, ако натиснете (25) Стоп по време на записване.
4. **Запис от аудио касета** - поставете USB флаш устройство и натиснете бутон (20) Аудио касета. Поставете аудио касета и започнете възпроизвеждането ѝ. Натиснете двукратно бутон (6) Запис, за да започнете записване. Натиснете (25) Стоп, за да прекратите.
5. **Запис от винилова плоча** - поставете USB флаш устройство. Натиснете (21) Грамофон/AUX. Започнете възпроизвеждане на плочата и натиснете двукратно (6) Запис, за да започнете записа. Натиснете (25) Стоп, за да прекратите.
6. **Запис от външен източник (AUX)** - поставете USB флаш устройство. Свържете външен източник към AUX входа на задния панел. Натиснете (21) Грамофон/AUX, започнете възпроизвеждането и натиснете двукратно (6) Запис. Натиснете (25) Стоп за прекратяване.

Изтриване на песни от USB

Натиснете (19) CD/USB на предния панел или задръжте натиснат (9) Свири/Пауза на дистанционното управление, за да изберете режим USB. Изберете песен и натиснете за 2 секунди Изтриване, за да се изтрие текущата песен.

Bluetooth

Свържете грамофонът към Bluetooth устройство преди да може да слушате:

1. Включете грамофонът и настройте нивото на звука
 2. Изберете режим BT чрез бутон „CB/USB”.
 3. От смартфонът или друго Bluetooth устройство потърсете „Denver MCR-50” в BT списъка.
 4. Натиснете „Сдвояване”.
 5. Регулирайте силата на звука чрез грамофона или безжичното устройство.
- Забележка: уверете се, че тонрамното е върху поставката си, в противен случай Bluetooth функцията няма да работи.

Грамофонът MCR-50MK4 отговаря на Директива 2014/53/EU. Пълният текст на Декларацията за съответствие и ръководства може да видите на страницата на уреда MCR-50MK4 в на страниците <https://denver-electronics.com> и www.mediatrade-bg.com