

Ръководство на потребителя

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Моля, прочетете инструкциите, приложени към продукта, преди да използвате продукта.
2. Прочетете внимателно всички предупреждения.
3. Следвайте внимателно всички инструкции.
4. Не използвайте устройството близо до вода, на много прашни места, на места, подложени на силни вибрации.
5. Почиствайте устройството само със суха кърпа.
6. Не покривайте вентилационните отвори на устройството. Разполагането трябва да се извърши в съответствие с инструкциите на производителя.
7. Поставете високоговорителя върху равна и хоризонтална повърхност. Ако бъде поставен върху наклонена повърхност, високоговорителят може да се преобърне или падне, причинявайки нараняване или неизправност.
8. Не поставяйте високоговорителя близо до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Пазете захранващия кабел от прегъване или прищипване; това се отнася по-специално за точката на свързване към щепсела и близостта до изхода от устройството. Както при всички електрически уреди, не прокарвайте захранващите кабели под килими и не поставяйте тежки предмети върху тях.
10. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
11. Изключете устройството от контакта, ако има гръмотевична буря или ако няма да се използва за продължителен период от време. Когато изключвате захранващия кабел от контакта, никога не дърпайте кабела. Когато не планирате да използвате високоговорителя за продължителен период от време, извадете щепсела от електрическия контакт.
12. Всички сервизни дейности трябва да се извършват от квалифицирани сервизни техници. Сервиз е необходим, ако уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако: захранващият кабел или щепсел са повредени; в устройството се е разляла течност или върху високоговорителя е паднал предмет; устройството е било изложено на дъжд или влага; устройството не работи правилно или е изпуснато.
13. Говорителят има 2 колела. На повърхност, където високоговорителят може да се клати при движение, хванете дръжката с две ръце. Правилното позициониране на ръцете при носене на високоговорителя е от съществено значение, за да се избегнат наранявания и/или материални щети. Изключете всички кабели, преди да преместите високоговорителя.
14. Дори ако високоговорителят няма да се използва дълго време, батерията трябва да се зарежда напълно поне веднъж на всеки 30 дни, за да се поддържа нейната производителност.
15. Не използвайте и не съхранявайте високоговорителя при много ниски или много високи температури (под 5°C и над 35°C). Ако високоговорителят е използван или оставен извън горния диапазон, високоговорителят може да се повреди.
16. Ако в устройството попадне вода, незабавно го изключете от източника на променлив ток и се консултирайте с оторизиран сервизен център.

ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО ПРАВИЛНО, ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО. СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА БЕЗ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ СИТУАЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО.

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че източникът на захранване съответства на етикетите.
- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце, когато включвате или изключвате кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел към източника на захранване, уверете се, че главният превключвател на захранването е в положение "ИЗКЛЮЧЕНО", за да избегнете повреда на устройството.
- Повреден захранващ кабел представлява висок риск от токов удар или пожар; никога не използвайте повреден кабел.
- За да предотвратите нараняване или повреда на имущество, боравете с високоговорителя внимателно и го дръжте здраво, когато го местите.
- Бъдете изключително внимателни, когато местите високоговорителя по наклон.
- Не местете високоговорителя, ако някой седи върху него, носи чанта и т.н.
- Дръжте децата и бебетата далеч от високоговорителя, когато го местите.
- Устройствата са предназначени за използване с AC 110-240 V, 50/60 Hz директно от електрическата мрежа или чрез специално захранване.

Свързването към мрежово напрежение, различно от това, за което е предназначен продуктът, може да представлява опасност за сигурността и пожар и може да повреди устройството. Ако имате някакви въпроси относно изискванията за напрежение за вашия модел или електропроводи във вашия район, свържете се с вашия доставчик, преди да включите устройството в стенен контакт.

Не използвайте удължителни кабели.


Този продукт съдържа магнит(и), който може да попречи на пейсмейкърите или други медицински устройства. Продуктът не трябва да се поставя в близост до хора, които използват тези медицински устройства. Ако се използват тези медицински изделия, консултирайте се с лекар преди да използвате този продукт.

Не поставяйте продукта близо до медицински устройства.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ - Някои хора могат да получат епилептични припадъци поради мигащи светлини.

Дистанционно управление

1. Mute – заглушаване
2. Избор на режим USB/TF/FM/Bluetooth
3. REC – запис
4. Vol+ – усилване на звука
5.  – Предишна песен/станция в режим FM радио
6.  – Свири/Пауза/Сканиране в режим FM радио
7. Vol- – намаляване на звука
8.  – Повтори
9. Rec/Play – запис/възпроизвеждане
10.  – Следваща песен/станция в режим FM радио
11. EQ – еквалайзър
12. Цифри

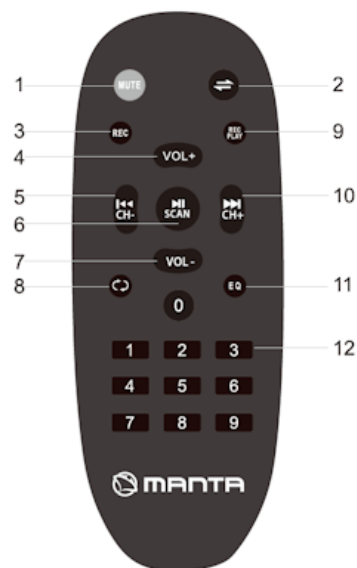

ФУНКЦИИ НА ГОРЕН И ЗАДЕН ПАНЕЛ

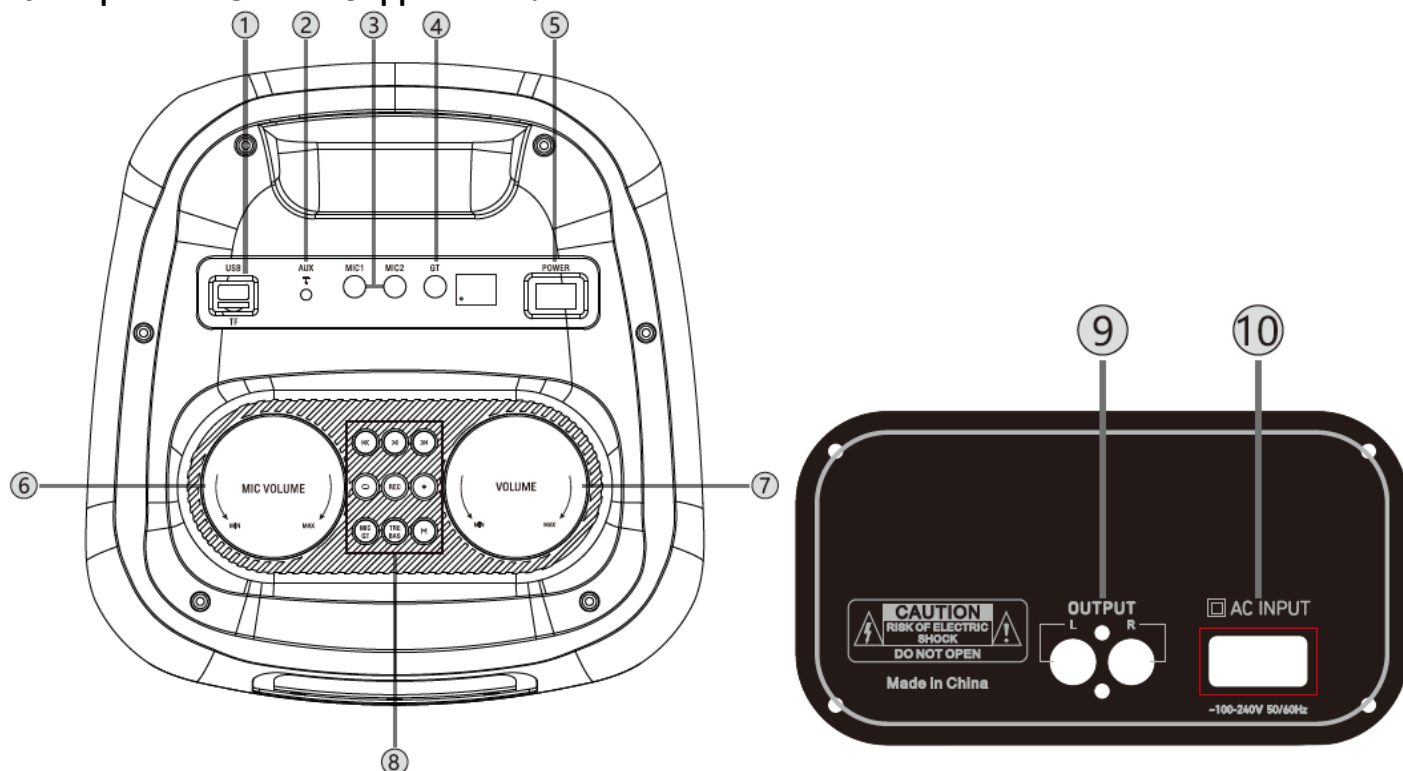

1. **USB/AUX/TF** карта входове

2. **Вход AUX**

3. **MIC1/MIC2** – входове микрофони

4. **GT** – вход китара

5. **POWER** – Включи/изключи

6. **MIC VOLUME** – Звук на микрофона

7. **VOLUME** – Регулиране сила на звука

8. **⏮** - Предишна песен

⏸ - Свири/пауза

⏭ – Следваща песен

🔄 – Повтори песен или плейлист

REC – започни запис/възпроизведи запис

☀ - подсветка

MIC GT – регулиране високи/ниски/ехо на микрофона/ регулиране сила звук на китарата

TRE BAS – регулиране на високи/ниски на говорителя

M – Режим на говорителя

9. **AUDIO OUTPUT** – аудио RCA извод

10. **AC INPUT** – Захранване 100-240V 50/60Hz

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Включване/изключване

Натиснете бутон **POWER**, за да включите/изключите говорителя.

Bluetooth режим

- Включете високоговорителя и изберете Bluetooth режим.
- Натиснете бутона **M** на високоговорителя или **⇒** на дистанционното, за да изберете режим Bluetooth. Думата **BLUE** ще се появи на дисплея.
- Потърсете високоговорителя с име „MANTA PALLAS“ и го изберете, за да се свържете.
- Когато устройството е свързано, **СИНЯТА** дума ще спре да мига и ще чуете звуково съобщение. Вашето устройство ще се покаже като свързано „MANTA PALLAS“.

USB/TF режим

- Поставете USB флаш памет или карта с памет в подходящия слот на горния панел на високоговорителя и той ще започне автоматично да възпроизвежда MP3.
- Натиснете  (свири/пауза), за да пуснете или спрете музиката.
- Натиснете , за да преминете към предишната или следващата песен.
- Максимален поддържан капацитет на **SD карти/USB флаш е 32GB**

Забележка: Не изваждайте картата с памет от устройството, докато възпроизвеждате музика. Това може да повреди картата с памет и устройството.

Режим AUX

- Използвайте 3,5 mm кабел за аудио жак, за да свържете външни аудио устройства към AUX входа на горния панел на високоговорителя. Кабелът не е включен в комплекта.
- Натиснете бутона за режим M, за да изберете режим LINE-N/AUX.
- Включете външното устройство и започнете възпроизвеждане.
- Когато използвате външно устройство, всички функции могат да се управляват само от външното устройство.

TWS режим (истинско стерео с два говорителя)

- Включете два високоговорителя Pallas в режим Bluetooth.
- Натиснете бутона  на който и да е високоговорител за 3 секунди, за да свържете високоговорителите в режим TWS.
- Сега можете да слушате една и съща музика и на двата високоговорителя в стерео режим
- За да ги изключите, натиснете отново бутона  за 3 секунди.

Запис на глас:

- Уверете се, че сте поставили microSD (TF) карта или USB устройство в правилния слот на горния панел на високоговорителя.
- Свържете включения безжичен или кабелен микрофон към гнездото MIC. Пуснете музика.
- Натиснете бутона **REC**, за да започнете запис на глас, говорете/пейте в свързания микрофон.
- След това натиснете бутона **REC** отново за 3 секунди, за да спрете записа и за да го възпроизведете.
- На USB/microSD (TF) карта ще бъде записан само гласът без фоновата музика, възпроизвеждана от високоговорителя.

Приоритизиране на микрофона

- Когато микрофонът е свързан, натиснете продължително бутона  на високоговорителя, за да включите/изключите функцията за приоритет на микрофона. Благодарение на него силата на звука на музиката ще бъде намалена и вокалите ще бъдат по-чуваеми. За да деактивирате тази функция, натиснете дълго бутона  отново.

LED подсветка

- Натиснете кратко , за да изберете режим на основно осветление.
- С продължително натискане  включвате/изключвате подсветката, която в предната част на високоговорителя.

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- Поставете предоставения кабел на захранващия адаптер в съответния DC 9V контакт на горния панел на високоговорителя и след това включете захранващия адаптер в електрически контакт 110-240V.
- Батерията отнема приблизително 4 часа, за да бъде напълно заредена. Зареждането започва автоматично при свързване на захранващия кабел.
- Докато се зарежда, светодиодът ще свети в червено. Когато е напълно зареден, светодиодът ще свети в зелено.
- Вградената батерия ще се зарежда дори когато устройството е изключено, но е свързано към електрическата мрежа AC 100-240 V 50/60 Hz.
- Индикаторът за зареждане на батерията се намира на предния дисплей на високоговорителя.
- Ниското ниво на заряд в батерията може да попречи на звука или изобщо да не се възпроизвежда, така че винаги зареждайте батерията навреме.
- За да удължите живота на батерията, заредете я веднага след разреждане. Ако устройството не се използва дълго време, батерията постепенно ще се разрежи. Препоръчително е да зареждате напълно батерията поне веднъж на всеки 30 дни.
- След употреба изключете устройството, за да запазите живота на батерията
- Максималното време за работа на батерия е до 8 часа. Времето за възпроизвеждане на батерията може да варира в зависимост от режима на работа, нивото на звука, музикалния стил, метеорологичните условия и живота на батерията.

Спецификация

Звукова мощност	Пикова Музикална Мощност 140W (2 x 7" бас + високи)
Възпроизвеждане	MP3/WAV/WMA
Bluetooth	5.0 + TWS
Свързаност	USB/SD/MMC/2 x микрофона/Китара/AUX
Функции	TWS (истинско BT стерео); Диска LED ефекти; Приоритизиране на микрофон; Еквалайзър; Запис
Честотен обхват	40Hz~20KHz
Чувствителност	90dB±3dB
Тегло	9,90кг
Размери	328 x 320 x 715мм
Захранване	110-240V, 50/60Hz; вградена батерия; Работа на батерия до 8 часа
Съдържание на комплекта	Дистанционно, безжичен микрофон, ръководство, захранващ кабел

 Изхвърляне на използвани батерии и отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Устройството е маркирано със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на техния полезен живот, а само на определеното за това място. Свържете се с продавача за повече информация.